


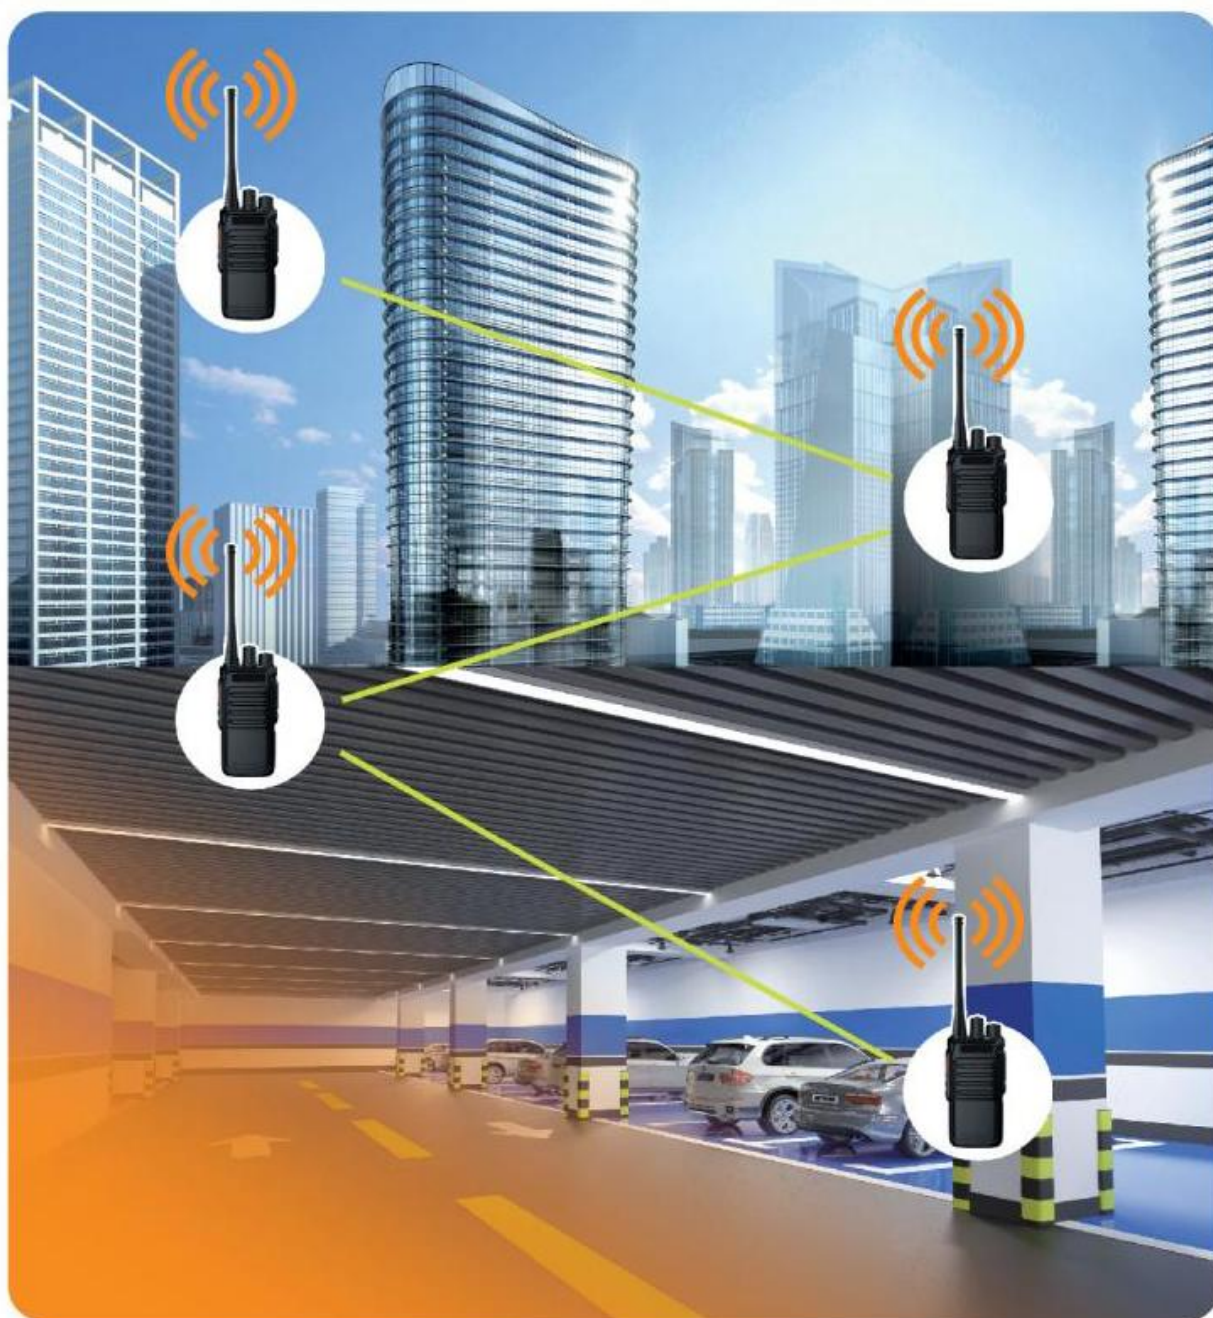

使用说明书

USER'S MANUAL

目 录

开箱和装置检查	1
随机附件	1
准备工作	2
电池使用注意事项	2
使用锂电池组	3
使用锂电池组	3
对锂电池组充电	3
安装 / 取下电池组	4
安装天线	4
安装皮带夹	4
熟悉本机	5-6
基本操作	6-7
电源的接通 / 关闭	6
调节音量	6
选择信道	7
写频功能	7
中继示意图	7-8
保修卡	9

安全性：使用者对使用对讲机的一般危险性的了解和认识是很重要的。

使用前须知

请遵守以下注意事项，以防止发生火灾、人身伤害以及损坏对讲机：


- 推荐的对讲机使用率为发射1分钟，接收4分钟。长时间连续地发射将造成本机背面发热。放置本对讲机时，不得使后部接触塑料物体的表面。
- 无论在任何情况下不要改造本机。
- 请勿让对讲机受到长时间的阳光直射，也不要将对讲机放在加热装置附近。
- 请勿将对讲机放在极度多尘、潮湿以及溅水之地，也不要将它放在不平稳的物体表面上。
- 如果发现对讲机发出异常气味或者冒烟，应立即关闭电源，并且从对讲机中取出电池组或电池盒。然后与当地的经销商联系。

开箱和装置检查


注：下列开箱说明仅针对我公司经销商、经授权的服务机构或者工厂。

请小心地从包装箱中取出对讲机。我们建议在您废弃包装材料之前，按照下表清点附件。如果发现任何物品在运输中丢失或损坏，请立即向送货人提交索赔书。

随机附件

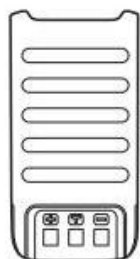


电池

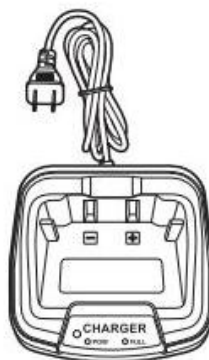

充电器



天线

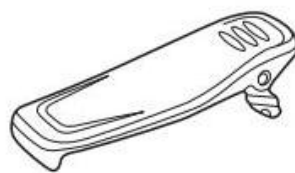

皮带夹

准备工作

电池使用注意事项

- **请不要对电池组充电时间过长！**
如果对电池组的充电在规定时间内仍未完成，请停止充电。
电池组可能会过热和冒烟爆裂或突然起火。
- **请不要将电池组放入微波炉和高压容器！**
电池组可能会过热和冒烟爆裂或突然起火。
- **请不要让破裂并泄漏的电池组靠近火！**
如果电池组泄漏（或发出刺鼻的气味），立即将其远离易燃区域。电池组泄漏的电解液容易起火，可能会导致电池组冒烟或突然起火。
- **请不要使用异常电池组！**
如果电池组发出刺鼻的气味，颜色看上去不同，变形或者因任何原因而表现异常，请将电池组从充电器或操作装置上取下不要使用。
- **请使用专用充电器**
本款充电器是专门为该型号对讲机所设计的，对该型号对讲机电池的充电更为科学合理，安全可靠。

使用锂电池组

- 在使用之前对电池充电。
- 为尽量减少电池组放电，请不使用电池组的时候将电池组从装置上取下来，请将电池组保存在阴凉干燥处，
- 在长时间存放电池组时：
 - 1、从装置上取下电池组
 - 2、如果可能，将对电池组进行放电
 - 3、将电池组存放在阴凉（温度低于25摄氏度）干燥处

使用锂电池组：

- 电池组经反复充电、放电，其容量逐渐减少。
- 即使电池组从不使用也会老化。
- 在较阴凉处对锂电池组充电。
- 在较热处对电池组充电会缩短其使用寿命。在热处存放电池组时，电池组老化的更快。请不要将电池组留在车内和放在加热器具附近。
- 如果电池组使用时间变短，即使已经满电，也请更换电池组。继续对电池组进行充电和放电，将导致电解液泄漏。

对锂电池组充电：

充电器在接通电源后，放入电池并且良好接触后转为红色指示灯燃亮，开始对电池进行充电。电池充足电后充电器的绿色指示灯燃亮。在充电过程中如果温度超过使用范围，电池损坏或接触不良，充电器的指示灯不亮。

安装/取下电池组

- 不得短路电池端子，也不得将电池投入到火中。
- 不得试图将电池组的外壳取下。
- 不得在危险环境中安装电池组，火花将引起爆炸。

1、将电池对准机身背部滑道，向上推进，然后听到“咔嗒”一声，在将对讲机底部的门锁向上推即锁定电池组。


2、将在将对讲机底部的门锁向下推即解除锁定电池组。然后把电池组向下推即可卸下电池组。

安装天线

拿住天线底座，按顺时针方向将天线旋入对讲机顶部的借口上，直到旋紧为止。（图1）

安装皮带夹


如果必要，可将随机配置的皮带夹用螺丝固定在机器的背部，以方便携带。（图2）

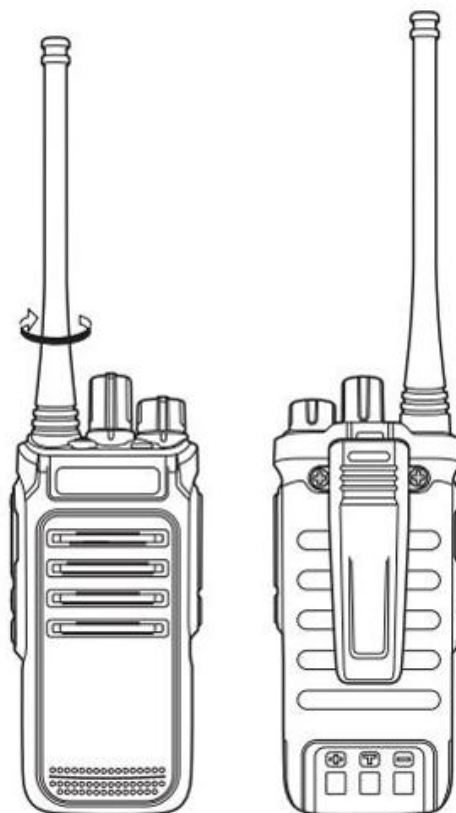

（图1）

（图2）

熟悉本机

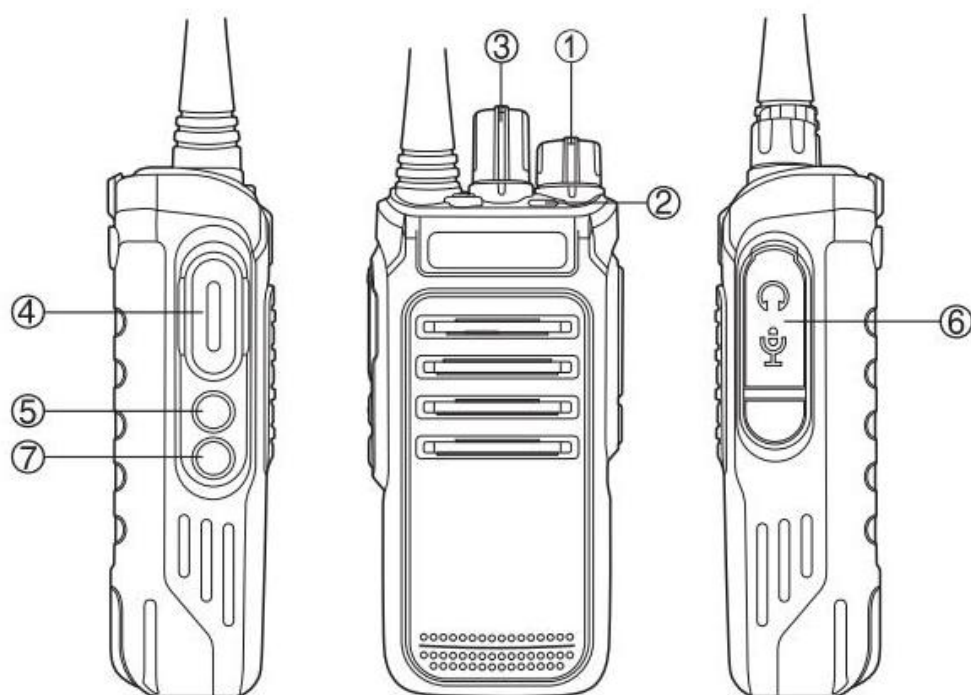

① Power (电源) 开关/Volume (音量) 控制器

按顺时针方向转动时，接通对讲机电源。旋转调节音量。
关闭对讲机电源时，按逆时针方向旋转到底。

② LED 指示灯

发射时点亮红色，接收时点亮绿色。在发射中电池电压变低时闪烁红色。当电池电压降低时闪烁红色。

③ 信道开关

旋转选择信道

④ PTT 键

按下后对着麦克风讲话进行发射

⑤ MONI键/可自定义键

按下后监听选择的信道，打开静噪

⑥ MIC SP 插孔/写频接口

连接另购的耳机或写频线

⑦ 中继功能开关

基本操作

电源的接通/关闭

顺时针旋转Power(电源)开关/Volume(音量)控制，接通对讲机电源。

逆时针旋转Power(电源)开关/Volume(音量)控制，关闭对讲机电源。

调节音量

旋转Power(电源)开关/Volume(音量)控制调节音量。顺时针旋转可以提高音量，逆时针旋转可以降低音量。

当与对方通话时，需要更准确地调节音量。

注：调节音量时，您可以按下MONI监听背景噪音。

选择信道

旋转信道开关来选择所需信道。顺时针旋转可升高信道号码，逆时针旋转可降低信道号码。


报号：扭转旋转编码器对讲机用语音播出当前的信道。

报号分为中文和英文报号，在写频软件编辑里可以设置。

写频功能

该型号对讲机有专用写频软件，各经销商可根据用户要求写频率、及功能。

中继示意图

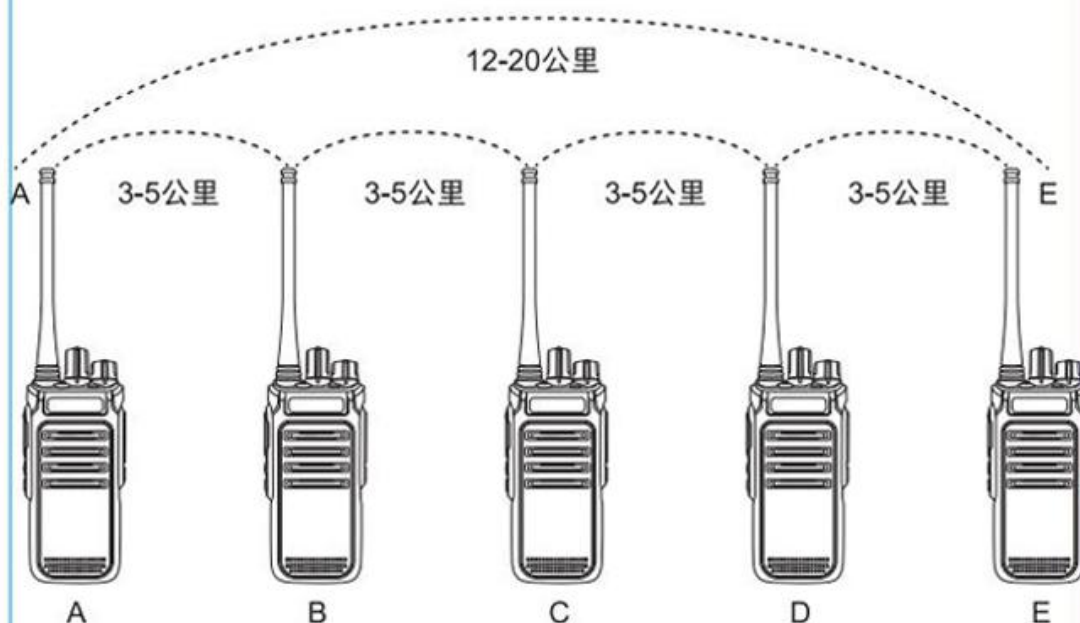

例如一：


A、B、C三个人、A与C的距离是3公里，无法通话，在中间加一台B，B起到连接中继作用，B既可以对讲也可以是桥梁。



- A与C通过B互通
- A、B、C互通，无延迟
- A与B、B与C、C与A都互通

例如二：

8个人，最近与最远的距离是16公里，间距都是2公里

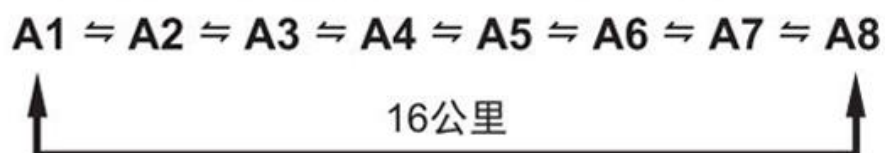

- 8个人互通互联
- A1可以和任何一台机器对话

专业调频对讲机

保修卡

备注

1. 此保修卡只适用于上述所列型号和序号的对讲机保修服务。
2. 本保修卡为最终用户享受保修服务的重要凭证，请妥善保管。
3. 本保修卡须由销售商完整填写并加盖销售印章后才能生效。

客户姓名 性别：男/女

客户地址和邮编

联系电话

产品型号

产品序号

购机日期

发票号码

销售商店名称 销售商店盖章

商店地址和邮编

商店联系电话

商店经手人