

Instruksi operasi

MANUAL Pengguna



Interkom tanpa kabel profesional

TRANSCIVER PROFESI

Menghapus inspeksi

Selamat datang untuk menggunakan interkom tanpa kabel. Sebelum kau menggunakannya, kami sarankan kau:


Silakan pertama periksa apakah ada tanda-tanda kerusakan pada kotak paket produk ini.

Silakan konfirmasi apakah ada item yang terdaftar di tabel di bawah dalam kotak. Jika Anda menemukan kerusakan atau kehilangan produk ini dan aksesorinya, silakan hubungi distributor segera.

Item	Nomor
Host	1
Paket baterai	1
StandCharger	1
USB charger	1
Jaket	1
Lanyard	1
Kabel USB memuat	1
Instruksi operasi	1

Tampilan layar:

Di layar paparan, Anda dapat melihat berbagai indikator yang mewakili isi yang dipilih. Kadang-kadang, Anda mungkin tidak mengingat arti yang diwakili oleh indikator ini atau bagaimana untuk mengatur mereka. Pada saat ini, Anda akan menemukan tabel berikut sangat praktis.

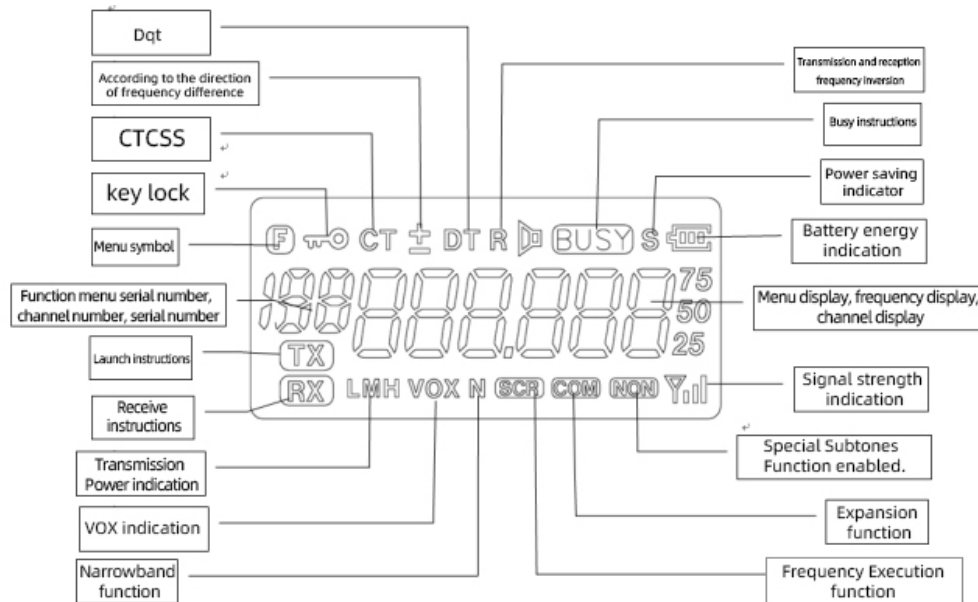

Fungsi kunci:

1Ada tiga kunci sisi, dari atas ke bawah: kunci sisi 1-PTTKEY, kunci sisi 2-MONIKY, dan kunci sisi 3-peringatan kunci. PTTKEY

Lanjutkan.

MONIKY :

Tekan pendek mode lampu untuk menukar antara biasanya menyala, menyala, dan mati, dan tekan panjang untuk memantau.

WARNKEY:

Tekan pendek untuk menukar antara mode kerja, siklus antara mode kanal+frekuensi, mode saluran, dan mode frekuensi, tekan panjang untuk memicu alarm jauh.

(Perhatian: Dalam antarmuka menu, menekan kunci sisi apapun tidak akan disimpan dan akan langsung keluar antarmuka menu)

二、 3 kunci wajah, dari kiri ke kanan adalah kunci wajah 1. Keluar antarmuka menu

langsung tanpa menyimpan 【▲】、Kunci wajah 2 【MENU】、Kunci wajah 3 【▼】。 【▲】

Tambah kunci, termasuk tambahan saluran, tambahan frekuensi, nomor menu

tambahan, dll. Tekan kunci panjang untuk meningkat dengan cepat.

【▼】 Kunci pengurangan termasuk pengurangan saluran, pengurangan frekuensi, menu menurun jumlah, dll. Tekan kunci ini panjang untuk cepat menurun.

【MENU】 :

1. Tekan pendek untuk memasukkan menu di antarmuka utama, tekan papan kekunci panjang untuk mengunci/membuka dan tukar.
2. Stekan pintas pada antarmuka menu untuk memasukkan pengaturan tingkat kedua. Contohnya, ketika memilih item menu LAN, tekan kunci ini untuk memasukkan bahasa kedua pengaturan tingkat. Pada saat ini, Anda dapat menukar antara Cina dan Inggris atau mematikan menggunakan kunci UP/DOWN.
3. Tekan pendek di bawah pengaturan tingkat kedua dari item menu untuk mengkonfirmasi berubah.
4. Di bawah pengaturan item menu 'rd' dan 'td', tekan kunci panjang untuk menukar antara

forward and reverse N/I of the numeric sub tone

Pengaturan menu:

Nomor 0-25, item menu adalah berikut: (Item dengan "tiga" setelah perintah

indicate the presence of a secondary display. Press the OK button to enter the secondary display)

Number 0: SCAN Scan:

Press the OK button 【 MENU 】 under this menu item to directly enter the scanning mode (the scanning method is determined by menu 9), and during the scanning process, press 【 ▲ 】 Like scanning and pressing 【 ▼ 】 Like scanning below, press other keys to exit scanning.

Number 1: LAN Language Settings:

There are two languages available on this device, Chinese and English, and you can also set them to none.

Press under this menu 【 MENU 】 Enter the language setting state, and the menu number 01 stops flashing. At this time, you can press 【 ▲ 】 、 【 ▼ 】 Select the language type (CH Chinese, EN English, OF Guan), and press 【 MENU 】 to confirm and save the selection.

No.2: Seleksi daya output transmisi POW:

Tekan di bawah menu ini 【 MENU 】 Masukkan seleksi keadaan daya transmisi, menu nomor 02 berhenti berkedip, pada saat ini Anda dapat menekan 【 ▲ 】 【 ▼ 】 Untuk menukar antara daya tinggi dan rendah (daya tinggi HI, daya rendah LO), tekan MENU untuk Konfirmasi dan simpan seleksi.

Nomor 3: Tingkat Diam SQL:

Memilih tingkat squelch sebenarnya memilih ketika sinyal mencapai kekuatan tertentu untuk menyalakan squelch atau ketika sinyal jatuh ke kekuatan tertentu untuk mematikan squelch. Ketika mute diaktifkan dan sinyal lokal (frekuensi, sub tone, dll.) konsisten, pembicara akan mengeluarkan suara. Memilih tingkat suara statis terlalu tinggi mungkin menyebabkan tidak efektif resepsi ketika sinyalnya lemah; Memilih terlalu rendah mungkin menyebabkan Anda diganggu oleh suara atau sinyal lain yang tidak relevan. Tekan

【 MENU 】 di bawah menu ini untuk memasukkan pemilihan keadaan tingkat suara statis. Menu nomor 03 berhenti berkilau. Pada saat ini, Anda dapat menekan 【 ▲ 】 、

【 ▼ 】 Pilih (0 hingga 9 pilihan)[UNK] Untuk menyelesaikan seleksi, Anda perlu menekan 【 MENU 】 Konfirmasi dan selamatkan.

Nomor 4: tingkat kontrol suara VOX:

Ketika suara ditemukan, walkie talkie secara otomatis berganti ke mode transmisi.

Semakin rendah tingkat, semakin keras volume yang diperlukan untuk mengaktifkan kontrol suara. Fungsi pengendali suara tidak dapat diaktifkan dalam mode pemindaian.

Tekan di bawah menu 【 MENU 】 Masukkan keadaan seleksi tahap kontrol suara, dan menu nomor 04 berhenti berkilau. Pada saat ini, Anda dapat menekan 【 ▲ 】 、 【 ▼ 】 Untuk membuat seleksi (OF off, spesifik tingkat 1 hingga 9), tekan tombol untuk menyelesaikan seleksi 【 MENU 】 Konfirmasi dan selamatkan.

Nomor 5: keterlambatan kontrol suara VOT

Fungsi penundaan penundaan kontrol suara digunakan untuk mencegah speaker berbicara perlahan dan berhenti terlalu lama, yang mengakibatkan emisi intermiten.

Tekan di bawah menu ini MENU Masukkan keadaan memilih pengaturan waktu penundaan kontrol suara, nomor menu 05 berhenti berkedip, dan masukkan menu tingkat kedua. Pada saat ini, Anda dapat menekan 【▲】、【▼】 Buat pilihan OF - Tutup 0.5/1.0/1.5/2.0/3.0 detik

Untuk menyelesaikan pemilihan, tekan 【MENU】 untuk mengkonfirmasi dan menyelamatkan.

Nomor 6: Fungsi BEP beep prompt

Fungsi beep suara prompt merujuk kepada fungsi suara prompt yang mengkonfirmasi status operasi walkie talkie.

Tekan 【MENU】 di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pengaturan suara prompt. Menu Nomor 06 berhenti berkilau. Pada saat ini, Anda dapat menekan 【▲】、【▼】 Buat pemilihan (OFF, ON) Untuk menyelesaikan pemilihan, tekan 【MENU】 untuk mengkonfirmasi dan menyimpan.

No.7: Seting penyimpanan tenaga SAV

Untuk mengurangi konsumsi baterai, fitur ini mematikan sirkuit penerima selama periode waktu dan kemudian menyalakannya lagi untuk sementara untuk mendeteksi sinyal. Tekan di bawah menu ini 【MENU】 Masukkan keadaan pengaturan penyimpanan daya, dan menu nomor 07 berhenti berkilau. Pada saat ini, Anda dapat menekan 【▲】、【▼】 Buat pemilihan (OF off, ON) To selesaikan pemilihan, tekan 【MENU】 untuk mengkonfirmasi dan menyimpan.

Ke-8: Timeout peluncuran TOT:

Tujuan dari transmisi timeout adalah untuk membatasi transmisi terus menerus dari walkie talkie untuk waktu yang lama. Saat waktu transmisi terus menerus dari walkie talkie melebihi waktu yang ditetapkan, walkie talkie secara paksa terganggu dan suara cepat dipancarkan.

Tekan di bawah menu ini <unk>MENU<unk> Masukkan keadaan pengaturan timeout untuk peluncuran, menu

nomor 08 berhenti berkedip, dan masukkan menu sekunder. Pada saat ini, Anda dapat menekan 【▲】、【▼】 Buat seleksi OF-close[UNK]60/120/180 detik) [UNK] Untuk menyelesaikan seleksi, anda perlu menekan 【MENU】 Konfirmasi dan simpan.

9th: Metode pemindaian SCA:

Tdi sini ada tiga metode pemindaian untuk dipilih dari mesin ini:

Setelah mendeteksi sinyal, jangan mengambil tindakan apapun selama 5 detik dan lanjutkan pemindaian

CO - Hentikan pemindaian jika sinyal ditemukan, lanjutkan pemindaian jika sinyal menghilang

SE - Hentikan pemindaian langsung jika sinyal ditemukan

Tekan di bawah menu ini 【MENU】 Masukkan keadaan seleksi mode pemindaian, dan menu nomor 09 berhenti berkedip. Pada saat ini, Anda dapat menekan 【▲】、【▼】 Pilih (TO/CO/SE pilihan) [UNK] Untuk menyelesaikan pemilihan, Anda perlu menekan 【MENU】 Konfirmasi dan simpan.

Nomor 10: Pemilihan Lampu Belakang LED:

Untuk memungkinkan Anda untuk menggunakannya biasanya di malam hari atau di tempat gelap, perangkat ini dipersediakan dengan lampu belakang LED.

Press 【MENU】 Di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pengaturan backlight. Nomor menu 10 berhenti berkedip. Saat ini, Anda dapat menekan 【▲】 and 【▼】 untuk memilih (OF biasanya dimatikan, AO otomatis, ON biasanya menyala). Setelah memilih, tekan 【MENU】 untuk mengkonfirmasi dan menyimpan.

Pada tanggal 11, BCL sibuk dan dilarang mengirim:

Setelah memungkinkan fungsi ini, dapat mencegah gangguan dengan radio komunikasi lain stasiun. Jika saluran yang dipilih sedang didiami oleh stasiun radio lain, menekan kunci [PTT] akan mencegah walkie talkie dari mengirim.

Tekan 【MENU】 di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pengaturan sibuk dan diblokir.

Menu nomor 11 berhenti berkilau. Pada saat ini, Anda dapat menekan 【▲】 dan 【▼】 untuk memilih (OF -off, ON - on). Setelah memilih, Anda perlu menekan 【MENU】 untuk mengkonfirmasi dan menyimpan.

12: Lebar saluran NW:

Tekan **【 MENU 】** di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pengaturan lebar band saluran. Menu nomor 12 berhenti berkilau. Pada saat ini, Anda dapat menekan **【 ▲ 】** 、 **【 ▼ 】** Buat seleksi (W-broadband, N-narrowband), Untuk menyelesaikan seleksi, Anda perlu menekan **[MENU]** Konfirmasi dan menyelamatkan.

13: Arah perbedaan frekuensi SFT

Arah deviasi frekuensi lokal merujuk:

1. Jika frekuensi transmisi lebih tinggi dari frekuensi resepsi, ia berada di arah deviasi positif (+);
2. Jika frekuensi transmisi lebih rendah dari frekuensi penerimaan, berada di arah deviasi negatif (-);
3. Matikan arah offset frekuensi (OF).

Tekan **【 MENU 】** di bawah menu ini untuk memasukkan arah perbedaan frekuensi pengaturan negara. Menu nomor 13 berhenti berkedip. Saat ini, Anda dapat menekan 、 Pilih (OF/None,+/Add,-/Subtract), dan menekan **MENU** untuk mengkonfirmasi dan menyimpan pilihan.

(Perhatian: Hanya ketika beroperasi dalam mode frekuensi arah offset frekuensi dapat ditukar, dan arah offset frekuensi dikombinasikan dengan offset frekuensi.)

Penggunaan frekuensi

14: Frekuensi perbedaan frekuensi OFF "

Perbedaan frekuensi merujuk perbedaan antara frekuensi transmisi dan frekuensi resepsi. Jarak perbedaan frekuensi lokal adalah 0M-99.500M

Tekan **【 MENU 】** di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pengaturan perbedaan frekuensi.

Menu nomor 14 berhenti berkilau dan masuk To access the second level menu, you can press **【 ▲ 】** 、 **【 ▼ 】** Tetapkan ukuran frekuensi, menyesuaikan amplitud menurut frekuensi langkah, dan tekan untuk menyelesaikan

setting **【 MENU 】** Konfirmasi dan simpan.

15: frekuensi langkah STP:

Frekuensi langkah mengacu pada amplitudo di mana tombol plus atau minus meningkat.

Mengurangi frekuensi dalam mode frekuensi.

Mesin ini memiliki 2.5K / 5K / 6.25K / 10K / 12.5K / 20K / 20K / 25K / 50K / 100K / 250K / 10M

Pilihan.Tekan di bawah menu ini **【 MENU 】** Masukkan keadaan seleksi frekuensi langkah, menu nomor 15 berhenti berkedip,Masukkan menu sekunder dan tekan **【 ▲ 】** 、 **【 ▼ 】** Untuk memilih frekuensi langkah, tekan **MENU** untuk mengkonfirmasi dan menyimpan pengaturan.

16th: Frekuensi Inverted REV:

Ketika menggunakan fungsi frekuensi terbalik, frekuensi transmisi dan penerimaan walkie talkie akan ditukar, dan pengekodan dan dekoden set CTCSS dan DCS juga akan ditukar.

Tekan tombol OK **[MENU]** di bawah item menu ini untuk langsung memasukkan frekuensi terbalik keadaan, dan keluar dari pengaturan menu untuk kembali ke paparan standby. Jika Anda perlu mematikan

frekuensi terbalik, ulangi operasi ini.

17: RC menerima sub nada analog:

Kadang-kadang, Anda mungkin hanya ingin mendengar panggilan dari individu atau organisasi spesifik, dalam hal itu, dengan menggunakan "CTCSS/DCS", Abaikan panggilan tidak perlu dari orang lain menggunakan frekuensi yang sama. walkie talkie hanya bisa diam ketika menerima sinyal dengan sama "CTCSS/DCS".

Tekan **【 MENU 】** di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pemilihan sub ton analog yang menerima. Menu nomor 17 berhenti bersinar dan memasuki menu sekunder. Saat ini, Anda dapat menekan **【 ▲ 】** dan **【 ▼ 】** untuk memilih sub ton analog yang menerima (OF - tidak ada , 67Hz-254.1Hz, 50 grup tersedia). Setelah menetapkan, tekan **【 MENU 】** untuk mengkonfirmasi dan menyelamatkan.

18: TC meluncurkan sub-ton simulasi:

Sama seperti menerima sub-ton simulasi, kelompok juga konsisten.

Tekan **【 MENU 】** di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pemilihan sub ton analog yang menerima.

Menu nomor 18 berhenti berkilau dan memasuki menu sekunder. Pada saat ini, Anda dapat menekan **【 ▲ 】** and **【 ▼ 】** untuk memilih sub ton analog yang menerima (OF - tidak ada, 67Hz-254.1Hz, 50 grup tersedia). Setelah pengaturan, tekan MENU untuk mengkonfirmasi dan menyimpan.

19: 19: RD menerima nada digital sub:

Tekan di bawah menu **【 MENU 】** Masukkan keadaan pemilihan sub tone digital yang menerima, menu nomor 19 berhenti berkilau, dan memasuki menu sekunder. Pada saat ini, Anda dapat menekan **【 ▲ 】** **【 ▼ 】** Pilih untuk menerima sub tone digital OF-tidak memiliki [UNK]D023N-D754N, D023I-D754I

every105Group selection) [UNK]Setting selesai membutuhkan tekan **【 MENU 】** Konfirmasi dan simpan. Note: When switching between digital sub tones after entering the secondary menu, long tekan **【 MENU Switch 】** antara arah maju dan balik dari sub tones digital N/I.

20th: TD emit sub tones digital:

Tekan di bawah menu **【 MENU 】** ini; Masukkan keadaan pemilihan untuk mengeluarkan nada digital sub, menu

nomor 20 berhenti berkilau, dan memasuki menu sekunder [UNK] Masukkan keadaan pemilihan untuk

mengeluarkan nada digital sub, menu nomor 20 berhenti berkedip, dan memasuki menu sekunder **【 ▲ 】** **【 ▼ 】** Pilih untuk mengeluarkan sub-ton digital OF Tidak ada, D023N-D754N, D023I-D754I masing-masing

memiliki 105 kelompok untuk dipilih. Untuk menyelesaikan pengaturan, Anda perlu menekan tombol **【 MENU 】** Konfirmasi dan simpan. Note: When switching between digital sub tones after entering

menu sekunder, tekan panjang **【 MENU 】** untuk menukar antara N/I maju dan mundur nada sub digital.

21: Frekuensi APR menggaruk dan seleksi ekspansi kompresi:

Fungsi scrambling dapat mencapai enkripsi suara, sehingga pengguna tanpa fungsi ini tidak akan dapat menerima suara Anda yang sebenarnya, sehingga menjaga komunikasi Anda rahasia. Ketika dua Walkie

talkies perlu mengenkripsi panggilan, pilih SC scrambling di menu ini, dan tingkat scrambling harus yang sama.

Fungsi ekspansi kompresi dapat secara efektif mengompres sinyal set yang ditransmisikan sebelum mengirimkannya ke ujung lain, dan kemudian memperluas sinyal di ujung penerima, sehingga memaksimalkan

rasio sinyal-ke-kebisingan sistem, sangat mengurangi kebisingan latar belakang lingkungan, dan meningkatkan kualitas suara di ujung penerima.

Tekan MENU di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pengaturan scrambling dan ekspansi.

Menu nomor 21 berhenti berkedip. Pada saat ini, Anda dapat menekan

【 ▲ 】 and **【 ▼ 】** untuk memilih (OF - off, SC - scrambling on, CO - expansion). Setelah memilih, tekan **【 MENU 】** untuk mengkonfirmasi dan menyimpan.

22: Pemilihan Grup Interferensi SCP:

Ada total 8 set kelompok jamming di mesin ini.

Ketika fungsi menggaruk diaktifkan, itu efektif. Ketika dua walkie talkies perlu menyulitkan , panggilan kelompok yang mengacaukan harus konsisten.

Tekan **【 MENU 】** di bawah menu ini untuk memasukkan mode pemilihan kelompok yang menggaruk. Menu nomor 22

berhenti berkedip. Pada saat ini, Anda dapat menekan **【 ▲ 】** and **【 ▼ 】** Untuk memilih (1 sampai 8 adalah opsional). Setelah Memilih, tekan MENU untuk mengkonfirmasi dan menyimpan.

No. 23: Switch hopping frekuensi DCP:

Fungsi melompat frekuensi adalah menggunakan algoritma untuk secara khusus memproses sub tone ke sub tone digital yang tidak standar, yang dapat mencapai enkripsi interkom dan mencegah model lain mesin dari menerima interkom Anda.

Ketika frekuensi melompat diaktifkan, jika kedua perangkat perlu berbicara satu sama lain, fungsi ini perlu diaktifkan, dan frekuensi dan pengaturan sub ton yang ditetapkan oleh kedua perangkat harus konsisten.

Tekan **【 MENU 】** di bawah menu ini untuk memasukkan keadaan pengaturan tombol lompatan frekuensi. Menu nomor 23 berhenti berkilau. Saat ini, Anda dapat menekan **【 ▲ 】** and **【 ▼ 】** untuk memilih (ON - on, OF - off). Setelah memilih, anda perlu menekan **【 MENU 】** untuk mengkonfirmasi dan menyimpan.

24: Pengaturan kunci tombol LOC:

Kunci tombol mesin ini memiliki dua mode: manual dan otomatis.

Sebuah mode manual, tekan panjang **【MENU】** Kunci dan buka.

Mode otomatis AO, jika tidak ada operasi dalam 10 detik, walkie talkie akan otomatis mengunci tombol dan membuka dengan tekan panjang **【MENU】**.

Press under this menu **【MENU】** Masukkan keadaan pengaturan kunci kunci, dan menu nomor 24 berhenti berkedip. Pada saat ini, Anda dapat menekan **【▲】**、**【▼】** Make a selection (AN - Manual, AO - Automatic), Untuk menyelesaikan seleksi, tekan tombol **【MENU】**

Konfirmasi dan simpan. Perhatian: Tekan panjang dalam mode standby **【MENU】** Kunci kunci dan kunci membuka, dalam keadaan terkunci **【MENU】**、**【▲】**、**【▼】** Fungsi penukaran menu frekuensi/memasuki terkunci dan kendali tidak valid.

25th: PON startup display:

Ada dua paparan startup pada perangkat ini, paparan layar penuh dan paparan tegangan, yang dipaparkan selama proses permulaan.

Tekan di bawah menu **【MENU】** Masukkan keadaan pengaturan paparan awal, menu nomor 25 berhenti berkilau, saat ini Anda dapat menekan **【▲】**、**【▼】** Buat seleksi (AL layar penuh tampilan, tampilan tegangan AD), setelah dipilih, tekan **【MENU】** untuk mengkonfirmasi dan menyelamatkan.

26: Switch vibrasi VIB:

Setelah getaran diaktifkan, jika tidak ada operasi mesin untuk lebih dari 10 detik, atau jika tidak ada resepsi sinyal selama lebih dari 10 detik, mesin akan memulai getaran untuk resepsi pertama setelah 10 detik. Jika sinyalnya diganggu atau vibrasi melebihi 3 detik selama proses vibrasi, vibrasi akan berhenti. (Nota: Jika Anda harus bergetar lagi setelah satu segera bergetar, Anda harus menunggu selama 10 detik tanpa operasi apapun.) Tekan **【MENU】** di bawah menu ini untuk memasukkan fungsi vibrasi pengaturan negara. Menu nomor 26 akan berhenti berkedip. Pada saat ini, Anda dapat menekan **【▲】**、**【▼】** Buat seleksi ON, OF OFF **【UNK】** pilih Untuk menyelesaikan seleksi, tekan **【MENU】** untuk mengkonfirmasi dan menyelamatkan.

Penerima Spesifikasi

Sensitivitas penerima	$\leq 0.25\mu\text{V}$ (12dB SINAD)
Kuasa audio maksimum	1W@10%
Distorsi Audio	< 10%
Nisbah Sinyal Kebisingan	$\geq 45\text{dB}$
Selektifitas saluran tetangga (broadband/narrowband)	$\geq 65\text{dB}/\geq 60\text{ dB}$
Intermodulasi (broadband/narrowband)	$\geq 65\text{dB}/\geq 60\text{ dB}$
Keperlawanan Clutter	$\geq 65\text{dB}$
Menerima Semasa	$\leq 380\text{mA}$

Spesifikasi keseluruhan

Jarak frekuensi	UHF : 400-480MHz
Tidak ada saluran	199 of them
Ruang Kanal	25KHz (broadband), 12.5K (narrowband)
tegangan kerja	3.7V (rechargeable lithium battery)
Stabilitas frekuensi	$\pm 2.5\text{ppm}$
Temperatur operasi	-20 ~ +60
Impedansi antena	50 Ω
Emisi Semasa	$\leq 1.5\text{A}$
Metode modulasi (broadband/narrowband)	16K Φ F3E/11K Φ F3E
Ofset frekuensi maksimum (broadband/narrowband)	$\leq 5\text{KHz}/\leq 2.5\text{KHz}$
Kekuatan hilang	$\leq 7.5\mu\text{W}$

Spesifikasi keseluruhan

Kekuatan Saluran Tambahan	$\leq -65 \text{ dB} / \leq -60 \text{ dB}$
Nisbah sinyal ke suara (broadband/narrowband)	$\geq -45 \text{ dB} / \geq -40 \text{ dB}$
Ofset frekuensi QT/DQT (broadband/narrowband)	$0.7 \pm 0.1 \text{ KHz} / 0.40 \pm 0.1 \text{ KHz}$
sensitivitas modulasi	8-12mV
Dimensi luar	88X48X25MM
Berat	About 100g (including antenna, back clip, battery)

Semua spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan atau tanggung jawab sebelumnya

Kartu jaminan

Terima kasih telah membeli produk ini. Kami akan berusaha untuk memberikan komunikasi tanpa kabel yang stabil, jelas dan efisien layanan. Untuk kalian menikmati layanan jaminan kualitas tinggi kami, tolong perhatikan informasi berikut!

Model	Nomor seri
Nama Pelanggan	Nomor Kontak
Alamat pelanggan	
Tarikh pembelian	Nomor faktur
Nama penjual (valid dengan segel)	
Alamat penjual	
Manajer Salesperson	Nomor Kontak

komentar

1. Kartu jaminan ini hanya berlaku untuk jaminan walkie talkie layanan model dan nomor yang terdaftar di atas;
2. Kartu jaminan ini adalah bukti penting bagi pengguna akhir untuk menikmati layanan jaminan. Silakan menyimpannya dengan benar;
3. Kartu jaminan ini harus sepenuhnya dipenuhi dan ditanda dengan segel penjualan oleh penjual sebelum itu dapat mengambil efek.