

оперативная инструкция

Ручной пользователь



Телефоны без профессионального кабеля
Трансгендерные профессии

Проверка вскрытия

Добро пожаловать использовать беспроводный интерком. Прежде чем использовать его, мы рекомендуем вам:


Пожалуйста, сначала проверьте, есть ли какие-либо признаки повреждения упаковки этого продукта. Пожалуйста, подтвердите, есть ли какие-либо элементы, перечисленные в таблице ниже внутри коробки. Если вы обнаружите повреждение или потерю этого продукта и его аксессуаров, пожалуйста, немедленно свяжитесь с дистрибьютором.

Проекты	Номер
Принимающая сторона	1
Батарея	1
Кронштейн зарядного устройства	1
USB Зарядное устройство	1
Куртка	1
Канат	1
Линия зарядки USB	1
инструкции по эксплуатации	1

Экран:

На дисплее вы можете увидеть различные индикаторы, представляющие выбранный контент.

Иногда вы можете не помнить, что означают эти показатели или как они устанавливаются. На этом этапе вы найдете следующую таблицу очень практичной.

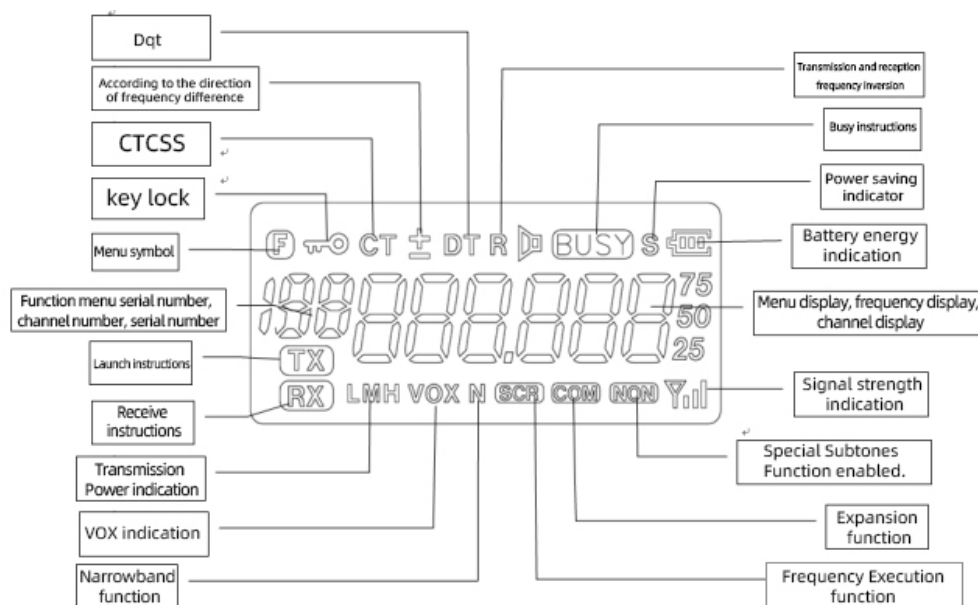

Основные функции:

Существует три боковых клавиши сверху вниз: боковые клавиши 1 - РТТKEY, боковые клавиши 2 - MONIKEY и боковые клавиши 3 - Warning Key. ПТКЭЙ: Запуск.

Монитор:

Короткий нажатие на режим фонаря может переключаться между обычным открытием, миганием и выключением, а длинный нажатие может контролироваться.

Клавиша предупреждения:

Короткие нажатия могут переключаться между режимами работы, циркулировать между каналами + частотными режимами.

Режим канала и частотный режим, длинный нажатие может вызвать удаленную тревогу.

(Примечание: в интерфейсе меню нажатие любых боковых клавиш не будет сохранено, а просто выйдет из интерфейса меню)

2. Три лицевых клавиши слева направо - это лицевая клавиша 1. Выход из интерфейса меню

Непосредственно не сохранять [], клавиши лица 2 [меню], клавиши лица 3 [] [*] Добавление клавиш, включая добавление канала, добавление частоты, добавление номера меню и так далее. При нажатии этой кнопки можно быстро увеличить

【▼】 Уменьшение клавиш включает сокращение каналов, уменьшение частоты, меню Сокращение количества и т.д. Длинное нажатие этой клавиши быстро уменьшается.

【MENU】 :

1. Коротко нажмите меню входа в главный интерфейс, длительно нажмите клавиатуру для блокировки / разблокировки и переключения.

2. Краткое нажатие на интерфейс меню для входа в настройки второго уровня. Например, при выборе элемента меню LAN нажмите эту клавишу, чтобы ввести языковые секунды Установка уровней. На этом этапе вы можете переключаться или выключаться между китайским и английским языками с помощью клавиш вверх / вниз. Нажмите короткую кнопку для подтверждения на втором уровне параметров пункта меню

Перемены.

В настройках пунктов меню "rd" и "td" длительное нажатие этой клавиши позволяет переключаться между передним и задним N / I цифровыми субзвуками

Настройки меню:

Цифра 0 - 25, пункт меню выглядит следующим образом: (После заказа пункт с "три" Укажите наличие вспомогательного монитора. Нажмите кнопку ОК для входа

Вспомогательный монитор)

Номер 0: Сканирование SCAN:

Нажмите кнопку ОК в этом меню, чтобы перейти прямо в режим сканирования (Метод сканирования определяется меню 9), во время сканирования

Процесс, новости 【▲】 Если сканирование и нажатие □, если сканирование ниже, нажмите Другие клавиши для выхода из сканирования.

1: Настройка языка локальной сети:

На этом устройстве есть два языка, китайский и английский, вы также можете Установите их как нулевые.

Нажмите «меню» в этом меню, чтобы войти в состояние настройки языка, меню

Цифра 01 перестала мерцать. В это время вы можете нажать 【▲】、【▼】 Выберите тип языка (CH китайский, EN английский, Гвань), и нажмите MENU для подтверждения и сохранить выбор.

2: Выбор выходной мощности передачи POW:

Нажмите «меню» в этом меню, чтобы перейти в режим передачи мощности,

Номер меню 02 перестает мигать, и в этот момент вы можете нажать 【▲】、【▼】 Для переключения между высокой и низкой мощностью (HI высокой мощностью, LO низкой мощностью), нажмите MENU для подтвердить и сохранить выбор.

Третий уровень тишины SQL:

Выбор уровня шума - это выбор того, когда сигнал достигает определенной интенсивности. Включите шум или выключите шум, когда сигнал падает до определенной интенсивности. Когда включается тишина и локальный сигнал (частота, субзвук и т.д.) совпадает, Громкоговорители будут издавать звук. Выбор слишком высокого уровня статического шума может привести к неэффективности

Прием, когда сигнал слабее; Слишком низкий выбор может вас расстроить.

Шум или другие несвязанные сигналы. Нажмите «Меню» в этом меню для ввода опции Статическое состояние уровня шума. Меню №03 Остановите мигание. В это время вы можете нажать 【▲】、【▼】 Выберите (от 0 до 9 необязательно), чтобы завершить выбор, вам нужно нажать [меню] Подтвердить и сохранить.

Цифра 4: Уровень голосового управления VOX:

При обнаружении голоса рация автоматически переключается в режим передачи.

Чем ниже громкость, тем больше громкость требуется для активации голосового управления. Невозможно включить голосовое управление в режиме сканирования.

Нажмите «меню» в этом меню, чтобы перейти к статусу выбора уровня голосового управления, меню Цифра 04 перестала мерцать. В это время вы можете нажать 【▲】、【▼】 Чтобы сделать выбор (OF выключен, определенный уровень от 1 до 9), нажмите кнопку для завершения выбора [меню] для подтверждения и сохранения.

Цифра 5: Задержка голосового управления VOT

Задержка выключения с голосовым управлением используется для предотвращения медленной и длительной остановки динамиков, что приводит к прерывистым запускам. Нажмите « menu » в этом меню, чтобы войти в состояние выбора времен и задержки голосового управления, номер меню 05 перестает мигать и переходит в меню второго уровня. В это время вы можете нажать **【▲】**、**【▼】** Выбор (OF - Закрытие, 0,5 / 1.0 / 1,5 / 2.0 / 3.0 с) Чтобы завершить выбор, нажмите [меню] для подтверждения и сохранения.

Номер 6: Функция сигнализации БЭП.

Функция звукового сигнала - это функция звукового сигнала, подтверждающая рабочее состояние рации.

Нажмите « MENU » в этом меню, чтобы войти в состояние настройки звука подстанции. Меню Цифра 06 перестала мерцать. В это время вы можете нажать **【▲】**、**【▼】** Выберите (закрыть OF, открыть ON), чтобы завершить выбор, нажмите [меню] для подтверждения и сохранения.

№.7: Установка энергосбережения SAV

Чтобы уменьшить потребление батареи, эта функция отключает цепь приемника на некоторое время.

Затем включите его на некоторое время, чтобы обнаружить сигнал. Нажмите « menu » в этом меню, чтобы войти в состояние настройки энергосбережения, номер меню 07 перестает мерцать. В это время вы можете нажать **【▲】**、**【▼】** Выберите (Закрыть "OF", открыть "ON"), То

Завершите выбор, нажмите [меню] для подтверждения и сохранения.

8: 00 Время ожидания запуска Tot:Цель тайм - аута передачи - ограничить непрерывную передачу рации в течение длительного времени. Время непрерывной передачи Превышение установленного времени, рация была насильственно прервана, и был сделан сигнал Запуск.

Нажмите в этом меню **【MENU】** Введите состояние настройки тайм - аута запуска, меню Цифра 08 перестает мерцать и переходит в меню второго уровня. В это время вы можете нажать **【▲】**、**【▼】** Выберите (OF Закрыть, 60 / 120 / 180 секунд), Завершено После выбора вам нужно нажать [меню] для подтверждения и сохранения.

9-й: метод сканирования SCA:

На этом устройстве есть три способа сканирования:

После обнаружения сигнала не предпринимать никаких действий в течение 5 секунд, продолжайте сканирование.

CO - Если сигнал обнаружен, прекращайте сканирование, если сигнал исчезает, продолжайте сканирование SE - Остановите сканирование, если сигнал обнаружен

Нажмите « menu » в этом меню, чтобы перейти в режим сканирования, чтобы выбрать состояние, номер меню 09 перестает мерцать. В это время вы можете нажать **【▲】**、**【▼】** Выберите (TO/CO/SE необязательно), Чтобы завершить выбор, вам нужно нажать MENU Подтвердить и save.

Статья 10: Выбор светодиодной подсветки:

Для нормального использования в ночное время или в темном месте устройство оснащено светодиодной подсветкой.

Нажмите « MENU » в этом меню, чтобы войти в состояние настройки подсветки. Номер меню 10.Прекрати мигать. В это время вы можете нажать **【▲】** and **【▼】** Выбор (OF нормально выключен, AO автоматически, ON часто открывается). После выбора, нажмите [MENU] для подтверждения и сохранения.

11-го BCL был занят и запретил отправлять:

Включив эту функцию, он предотвращает помехи от других радиостанций связи.

Станция. Если выбранный канал занят другой радиостанцией, нажатие клавиши [PTT] предотвратит запуск рации.

Средства массовой информации **【 MENU 】** В этом меню введите состояние настройки занятой и блокируйте отправку.

Номер меню 11 перестает мигать. В это время вы можете нажать **【▲】** and **【▼】** to select (OF - Закрыть, ON - Открыть). После выбора вам нужно нажать [MENU] для подтверждения и сохранения.

12th: Пропускная способность канала NW:

Нажмите « MENU» в этом меню, чтобы войти в состояние настройки пропускной способности канала. Номер меню 12 перестает мигать. В это время вы можете нажать 【 ▲ 】、【 ▼ 】 Сделать выбор (W широкополосный, N узкополосный), чтобы завершить выбор, нужно нажать [MENU] Подтверждение и сохранение

13th: направление разности частот SFT:

Местное направление отклонения частоты означает:

1. Если частота передачи превышает частоту приема, то находится Направление положительного отклонения (+); 2. Если частота передачи ниже Частота приема, которая находится в направлении отрицательного отклонения (-); 3. Закрывает Направление смещения частоты (OF).

Нажмите клавишу « MENU» в этом меню, чтобы перейти к направлению разности частот Настройка состояния. Номер меню 13 перестает мигать. В это время вы можете нажать 【 ▲ 】、【 ▼ 】 Выберите (OF / None, + / Add, - / Subject), затем нажмите [MENU] для подтверждения и сохранения выбора.

(Примечание: Переключить направление смещения частоты можно только при работе в частотном режиме, и направление смещения частоты сочетается с смещением частоты.) Использование частоты

14 день: частота выключения разности частот:

Разница в частоте - это разница между частотой передачи и частотой приема. Локальный диапазон частот 0M - 99.500M

Средства массовой информации 【 MENU 】 under this menu to enter the frequency difference setting state. Номер меню 14 Остановить мигание и войти Чтобы войти в меню второго уровня, вы можете нажать 【 ▲ 】、【 ▼ 】 Установите размер частоты, отрегулируйте амплитуду по шаговой частоте, нажмите для завершения Настройка [Меню] Подтвердить и сохранить.

15th: Шаговая частота STP:

Шаговая частота означает увеличение числа клавиш плюс или минус

Снижение частоты в частотном режиме.

Эта машина имеет 2.5K / 5K / 6.25K / 10K / 125K / 20K / 20K / 25K / 50K / 100K / 250K / 10M Варианты.

Нажмите « меню» в этом меню, чтобы перейти в режим шагового выбора частоты, Номер меню 15 Остановите мигание, войдите во вспомогательное меню и нажмите 【 ▲ 】 【 ▼ 】 Чтобы выбрать шаговую частоту, нажмите 【 MENU 】 Подтвердить и сохранить настройки.

16 день: частота инверсии REV: Подтверждение и сохранение настроек.

16 день: частота инверсии REV:

При использовании функции обратной частоты частоты передатчика и приемные частоты будут взаимозаменяемы, а кодирование и декодирование наборов CTCSS и DCS будут взаимозаменяемыми.

Нажмите кнопку OK [MENU] в этом меню и введите обратную частоту прямо

Статус, и выйти из меню настройки, чтобы вернуться к отображению в режиме ожидания Если вам нужно закрыть Обратная частота, повторение этой операции.

17 день: RC принимает аналоговые подтемы:

Иногда вам может захотеться слышать только звонки от конкретных лиц или организаций, в этом случае, используя «CTCSS/DCS», игнорируйте ненужные звонки от других, используя одинаковую частоту. Уоки-Токи может быть отключен только при приеме сигналов с помощью то же самое «CTCSS/DCS».

Нажмите « MENU» в этом меню, чтобы войти в состояние выбора аналогового звука для приема. Номер меню 17 Остановите мигание и войдите во вспомогательное меню. В это время вы можете нажать 【 ▲ 】 А 【 ▼ 】 Выберите прием аналоговых субтонов (OF - по, 67Hz - 254.1Hz, 50) Группы доступны). После настройки, нажмите [MENU] для подтверждения и сохранения.

18 день: TC выпускает аналоговые подтемы:

Подобно приему аналоговых субтонов, эта группа также согласуется.

Нажмите « MENU » в этом меню, чтобы войти в состояние выбора аналогового звука для приема. Номер меню 18 перестает мигать и переходит в меню второго уровня. В это время вы можете нажать

【 ▲ 】 А 【 ▼ 】 Выберите прием аналоговых субтонов (OF - no, 67Hz - 254.1Hz, 50) Группы доступны). После настройки, нажмите [MENU] для подтверждения и сохранения.

19: RD принимает цифровые подтемы:

Нажмите в этом меню MENU Введите состояние выбора цифрового субтона приема, меню номер 19 прекращает мигать и входит во вторичное меню. В это время вы можете нажать 【 ▲ 】 【 ▼ 】 Выбор приемных цифровых подтипов (Of not have, D023N - D754N, D023I - D754I) Выберите каждые 105 групп), после того, как настройки будут завершены, необходимо нажать [меню] для подтверждения и сохранения.

Примечание: при переключении между цифровыми субтонами после входа во вспомогательное меню Нажмите « Меню » для переключения N / I между положительными и обратными оттенками цифрового подтипа

20 день: TD выпускает цифровые подтемы:

Нажмите « menu » в этом меню, чтобы перейти в режим выбора цифрового тона, меню Числа 20 перестают мерцать, переходят в меню второго уровня, переходят в режим выбора Отправьте цифровой субтон, номер меню 20 перестанет мерцать, войдите в меню второго уровня 【 ▲ 】、 【 ▼ 】 Выберите излучающие цифровые подтемы (нет, D023N - D754N, D023I - D754I по одному На выбор предлагается 105 групп. Чтобы завершить настройку, нужно нажать кнопку

【 MENU 】 Подтвердить и сохранить. Примечание: При переключении между цифровым и субтонами после ввода

Длительное нажатие на вспомогательное меню 【 MENU 】 Переключение между прямым и обратным N / I Цифровые подтемы.

21 день: Выбор расширения APR для возмущения частоты и сжатия:

Функция скремблирования может достичь шифрования голоса, так что пользователи без этой функции не будут

способны получать ваш настоящий голос, тем самым сохраняя вашу связь конфиденциальной.

Когда два Walkie talkies нужно зашифровать звонок, выберите скремблирование SC в этом меню, и уровень скремблирования должен быть

То же самое.

Расширение сжатия позволяет эффективно сжимать ранее переданные сигналы.

Передайте его на другой конец, а затем расширьте сигнал на приемном конце, чтобы максимизировать Соотношение сигнала и шума системы значительно снижает фоновый шум окружающей среды, улучшает Качество звука на приемном конце.

Нажмите « MENU » в этом меню, чтобы войти в состояние настроек помех и расширений. Номер меню 21 перестает мигать. В это время вы можете нажать 【 ▲ 】 А 【 ▼ 】 Выбор (OF закрывается, SC открывает с помехами, CO расширяется). После выбора, нажмите [MENU] для подтверждения и сохранения.

22 день: Выбор группы помех SCP:

На этой машине восемь групп помех.

Он эффективен при включении функции возмущения. Когда две радиации нуждаются в зашифрованном разговоре, группа помех должна быть последовательной.

Нажмите « MENU » в этом меню, чтобы войти в режим выбора группы помех. Номер меню 22.

Прекрати мигать. В это время вы можете нажать 【 ▲ 】 and 【 ▼ 】 Выбор (от 1 до 8 необязательно). После выбора, нажмите [меню] для подтверждения и сохранения.

Но. 23: Переключатель скачкообразной перестройки частоты DCP:

Функция скачкообразной перестройки частоты состоит в том, чтобы использовать алгоритмы для специальной обработки субзвуков в нестандартные цифровые субзвуки, которые позволяют шифровать радиацию, чтобы другие типы машин не получали вашу радиацию.

При включении скачкообразной перестройки частоты, если оба устройства должны взаимодействовать друг с другом, необходимо включить эту функцию, и настройки частоты и субзвука, установленных двумя устройствами, должны быть согласованы.

Средства массовой информации 【 MENU 】 В этом меню введите состояние переключателя скачкообразной перестройки частоты. Номер меню 23 перестает мигать. В это время вы можете нажать 【 ▲ 】 and 【 ▼ 】 Выберите (Открыть - Открыть, Закрыть - Закрыть). После

При выборе нужно нажать 【 MENU 】 Подтвердить и сохранить.

24: Настройка блокировки кнопок LOC:

Кнопочный замок этой машины имеет два режима: ручной и автоматический.

Ручной режим, длинное нажатие "меню" для блокировки и разблокировки.
 Автоматический режим АО, если нет операции в течение 10 секунд, walkie talkie будет
 Длинное нажатие кнопки « Меню » автоматически блокирует и разблокирует кнопки
 Нажмите « menu » в этом меню, чтобы войти в состояние настройки ключа, номер меню 24 перестает мигать. В это время вы можете нажать **【▲】**、**【▼】** Выбор (AN -Ручно й, АО - автоматически), чтобы завершить выбор, нажмите кнопку [меню]
 Подтвердить и сохранить. Примечание: Длительное нажатие клавиш "MENU" для блокировки и нажатия клавиш в режиме ожидания
 разблокировать, в закрытом состоянии **【MENU】**、**【▲】**、**【▼】** Функция переключателя частоты / входного меню заблокирована, управление не работает.

25 день: Показать запуск PON:

На устройстве есть два стартовых дисплея, полноэкранный дисплей и дисплей напряжения., Нажмите « menu » в этом меню, чтобы войти в состояние настройки стартового дисплея, номер меню 25 Остановите мигание, в этот момент вы можете нажать Остановите мигание, в это время вы можете нажать **【▲】**、**【▼】** для выбора (AI полный экран

Показать, AD напряжение отображается), после выбора, нажмите [меню] для подтверждения и сохранения.

Номер 26: Вибрационный переключатель VIB:

После включения вибрации, если машина не работает более 10 дней

Если сигнал не поступает более 10 секунд, машина начинает вибрировать, когда сигнал в первые поступает через 10 секунд. Если сигнал прерывается или

Во время вибрации вибрация длится более 3 секунд, и вибрация прекращается. (Примечание: Если После подсказки вибрации вам нужно снова вибрировать, вам нужно подождать 10 секунд Никаких операций не требуется.) Средства массовой информации **【 MENU 】** в этом меню, чтобы ввести функцию вибрации Настройка состояния. Номер меню 26 перестанет мигать. В это время вы можете нажать **【▲】**、**【▼】** Выберите (ON, OF OFF), выберите для завершения выбора, нажмите **【 MENU 】** подтвердить и сохранить.

Нормы

Приемник

Чувствительность приемника	$\leq 0.25\mu V$ (12dB SINAD)
Максимальная аудио мощность	1W@10%
Звуковое искажение	< 10%
отношение сигнала к шуму	$\geq 45dB$
Избирательность соседних каналов (широкополосная / узкополосная)	$\geq 65dB / \geq 60 dB$
Взаимодополняемость (широкополосная / узкополосная)	$\geq 65dB / \geq 60 dB$
Устойчивость к беспорядкам	$\geq 65dB$
Приемный ток	$\leq 380mA$

Общие спецификации

Диапазон частот	УВЧ: 400 - 480 МГц
Количество каналов	199 человек
Разстояние канала	25 КГц (широкополосная связь), 12,5К (узкополосная связь)
Рабочее напряжение	3.7V (Зарядные литиевые батареи)
Стабильность частоты	$\pm 2.5ppm$
Рабочая температура	-20 ~ +60
Сопротивление антенны	50 Ω
Выпуск тока	$\leq 1.5A$
Режим модуляции (широкополосный / узкополосный)	16K Ф F3E/11K Ф F3E
Максимальное смещение частоты (широкополосный / узкополосный)	$\leq 5KHz / \leq 2.5KHz$
Источники рассеянного питания	$\leq 7.5uW$

Общие спецификации

мощность соседних каналов	$\leq -65 \text{ dB} / \leq -60 \text{ dB}$
Соотношение сигнала к шуму (широкополосная/узкополосная)	$\geq -45 \text{ dB} / \geq -40 \text{ dB}$
QT / DQT смещение частот (широкополосный / узкополосный)	$0.7 \pm 0.1 \text{ KHz} / 0.40 \pm 0.1 \text{ KHz}$
Чувствительность модуляции	8-12mV
Внешний размер	88X48X25MM
вес	Приблизительно 100 г (включая антенну, задний зажим, батарею)

Все спецификации, если они будут изменены,
без предварительного уведомления или ответственности

Гарантийная карта

Спасибо, что купили этот продукт. Мы сделаем все возможное. Обеспечить вам стабильную, четкую и эффективную беспроводную связь Услуги. Чтобы вы могли лучше пользоваться нашими качественными гарантийными услугами, обратите внимание на следующую информацию!

Модель	Серийный номер
Название клиента	Контактный телефон
Адрес клиента	
Дата покупки	Номер счета - фактуры
Название продавца (печать действительна)	
Адрес продавца	
Менеджер по продажам	Контактный номер

Замечания

Данная гарантия распространяется только на рацию

Услуги вышеуказанных моделей и номеров;

Эта гарантийная карта является важным доказательством того, что конечный пользователь пользуется гарантийными услугами. Пожалуйста, храните его должным образом; Настоящая Гарантийная карта вступает в силу только после того, как продавец полностью заполнит ее и поставит штамп купли - продажи.