

Описание операций

Руководство пользователя



Судовая портативная радиостанция
Профессиональный приемопередатчик

■ Береги себя.

- Пожалуйста, отключите в воспламеняющейся и взрывоопасной среде.
- Радиостанция соответствует требованиям водонепроницаемости IPX7. Однако, как только радио упало, не может гарантировать водонепроницаемую защиту, потому что это может повредить герметичность радио.
- Убедитесь, что крышка разъема для наушников / зарядки фиксирована и надежна, чтобы избежать утечки воды.
- Убедитесь, что пряжка крышки батареи прочно закреплена, чтобы избежать утечки воды.
- Пожалуйста, используйте прилагаемый адаптер переменного тока или зарядное устройство постоянного тока для зарядки.
- При установке аккумуляторных батарей положительные (+) и отрицательные (-) все должно соответствовать. Не устанавливайте их в обратном направлении.

■ Стандартные запчасти

Осторожно включайте радио. Мы рекомендуем вам идентифицировать предметы, перечисленные в таблице ниже, прежде чем выбрасывать упаковочный материал.


Проекты	Кот	Проекты	Кот
Антенна	1	AAA никель - водородный аккумулятор	5
Адаптер	1	Зажим ремня	1
Зарядное устройство	1	Ремень	1
Линия данных	1	Инструкция по эксплуатации	1

■ Заряжай батарею.

Вставьте адаптер переменного тока в розетку питания переменного тока или зарядное устройство постоянного тока в прикуриватель.

2. Вращающиеся наушники / крышка для зарядки, вставляемые выходы

Терминал входит в интерфейс зарядки, клавиатура загорается красным светом и начинается зарядка.

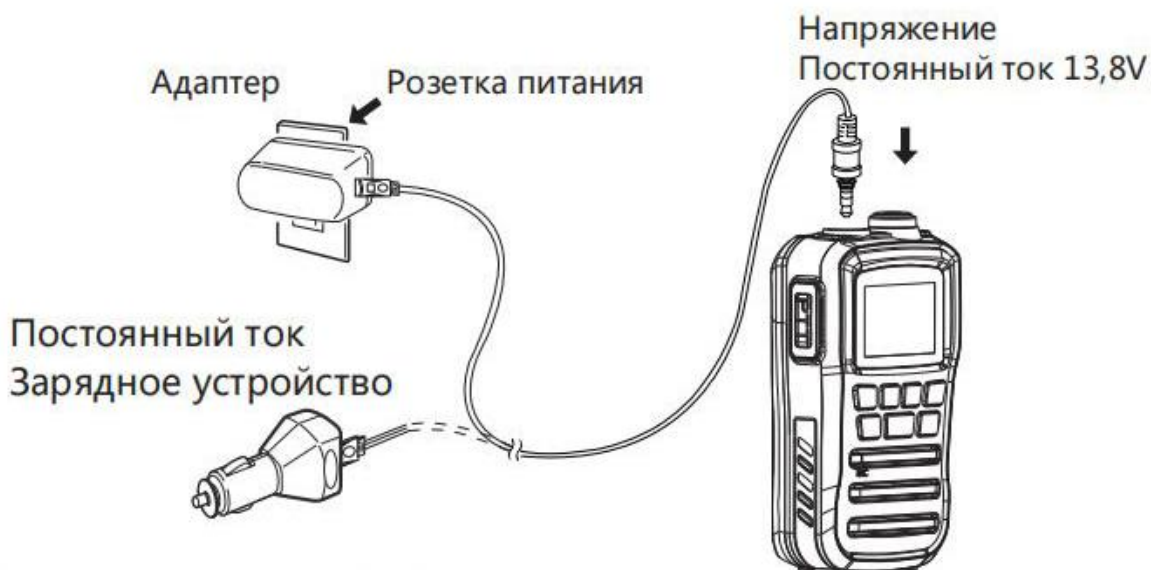


Время зарядки никель - водородной батареи зависит от батареи Полномочия. Время зарядки при отключении не должно превышать 10 часов и может быть

При подаче электроэнергии не более 18 часов.

※ Рекомендуется заряжать при выключении электроэнергии.

※ Примечание: если используется щелочная батарея, не заряжайте, иначе Повреждены щелочные батареи и возможности приема звука.

■ Знакомство

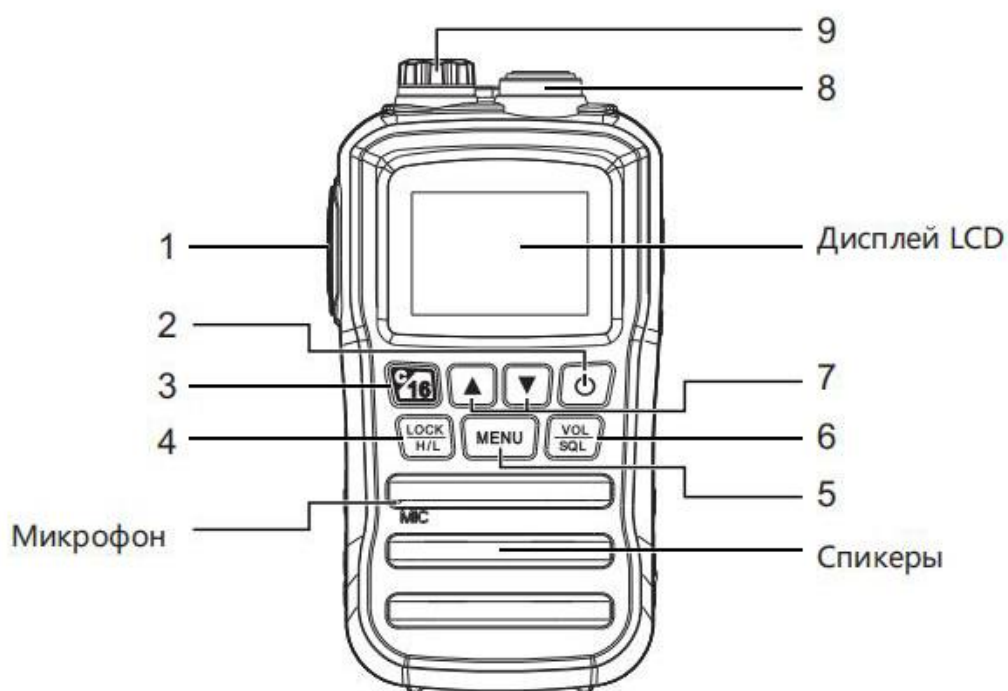

◆ Описание клавиатуры

1 [PTT] Клавиша:

Нажмите [PTT] для передачи и говорите в нормальном тоне. Освобождение [PTT] для получения.

2. [] Клавиша питания:

Нажмите эту кнопку на 1 секунду, чтобы включить / выключить радио.

3. Channel 16/CALL Channel [C/16]:

Нажмите выбранный канал 16; Нажмите 1 секунду, чтобы выбрать канал вызова.

а. • Выберите канал вызова и нажмите 3 секунды, чтобы войти.

Режим программирования каналов вызова.

• В режиме меню нажмите эту клавишу для выхода. 4.

Высокая / низкая мощность / клавиша блокировки [Lock] / [H / L]:

Нажмите для выбора высокой или низкой выходной мощности; Держите 1 секунду.

Функция блокировки включена или выключена.

5. Клавиша меню [Menu]:

Нажмите, чтобы войти в режим меню; Поддержите 1 секунду, чтобы установить или очистить ТАГ канал.

6. Клавиша громкости / молчания / монитора [VOL / SQL] / [MONI]:

Режим регулировки входной громкости; Нажмите еще раз, чтобы войти в Режим регулирования шума; Держите 1 секунду, чтобы активировать функцию монитора.

• При нажатии этой клавиши нажмите [▲] При нажатии этой клавиши нажмите [▼] для включения громкости. Функция, повторить снова, чтобы отключить эту функцию.

7. Верхние / нижние клавиши [▲] / [▼]:

В режиме ожидания нажмите канал для выбора действий; А в

Режим меню, выберите пункт меню; Когда на канале

Сканирование, нажмите изменяемое направление сканирования.

8. Антенные разъемы:

Подключение к антенне питания 50 Ом.

9. Наушники / зарядные / программные разъемы [SP / MIC] / [CHN]:

Для подключения внешних наушников / микрофонов; Для подключения адаптеров переменного тока / зарядных устройств постоянного тока; Используется для подключения программируемых кабелей.

• Повернуть против часовой стрелки, чтобы открыть крышку домкрата; Вращение по часовой стрелке. Заккрыть.

※ Примечание: Убедитесь, что крышка домкрата прочно закреплена.

◆ Монитор

Идол	Описание
TX	Появляется при передаче
LOW	Выберите низкую мощность при появлении Мерцание при вынужденном выборе низкой мощности]
USA	Появляется при выборе группы каналов США
INT	При выборе группы каналов INT
CAN	При выборе группы каналов CAN
BUSY	Канал появляется, когда занят Они мигают во время вождения канала.
★	Появляется при выборе канала TAG
CALL	Выберите канал вызова при появлении
	Индикатор батареи
SCAN	Мерцание при сканировании
	Клавиатура заблокирована при появлении
DUP	Выберите дуплексный канал при появлении
DUAL	Появляются часы на руках
TRI	Появляется при просмотре трех человек
	Укажите номер операционного канала Укажите параметры меню в режиме меню
	Показывает вспомогательный канал Укажите элемент режима меню в режиме меню
	Появляется метеорологическая тревога
WX	Появляется при выборе метеорологического канала

■ Основные функциональные операции В

◆ Выберите группу каналов

- Эта радиостанция включает в себя группы американских, международных и канадских каналов.
- В режиме ожидания нажмите клавишу [MENU], а затем нажмите клавишу [LOCK] для переключения группы каналов.

◆ Выберите канал погоды

Радио имеет 10 метеорологических каналов.

- В режиме ожидания нажмите клавишу [MENU], а затем нажмите клавишу [VOL / SQL] для переключения между операционным каналом и каналом погоды.

◆ Изменить телефонный канал

1. Нажмите клавишу [C / 16] на 1 секунду, выберите канал CALL "CALL" и Показать номер канала CALL.
2. Затем удержите клавишу [C/16] в течение 3 секунд, пока не услышат два звука «DUDU», чтобы войти в режим программирования канала CALL, номер канала вспыхнет.

Нажмите клавишу [▼] / [▼] для выбора необходимого канала разговора.

4. Нажмите клавишу [C / 16] для подтверждения и сохранения канала разговора.

◆ Настройка / отмена канала метки

Настройка меток(★) for channels need to be scanned, cancel TAG(★) В отношении Каналы не нужны. Незамеченный канал будет пропущен Во время сканирования.

- Настройка / отмена одного канала TAG: нажмите клавишу [MENU] на 1 секунду, установите / отмените текущий канал в канал TAG, "★" Показать канал для разметки.

- Настройка / отмена всех каналов метки:
при выключении питания нажмите клавишу [блокировка]

И нажать [⏻] Нажмите кнопку, чтобы включить питание, и все каналы TAG в выбранной группе каналов будут отменены. Повторите эти действия и установите все каналы в качестве каналов TAG.

■ Основные функциональные операции В

◆ Выберите группу каналов

- Эта радиостанция включает в себя группы американских, международных и канадских каналов.
- В режиме ожидания нажмите клавишу [MENU], а затем нажмите клавишу [LOCK] для переключения группы каналов.

◆ Выберите канал погоды

Радио имеет 10 метеорологических каналов.

- В режиме ожидания нажмите клавишу [MENU], а затем нажмите клавишу [VOL / SQL] для переключения между операционным каналом и каналом погоды.

◆ Изменить телефонный канал

1. Нажмите клавишу [C / 16] на 1 секунду, выберите канал CALL "CALL" и Показать номер канала CALL.

2. Затем удержите клавишу [C/16] в течение 3 секунд, пока не услышат два звука «DUDU», чтобы войти в режим программирования канала CALL, номер канала вспыхнет.

Нажмите клавишу [▼] / [▼] для выбора необходимого канала разговора.

4. Нажмите клавишу [C / 16] для подтверждения и сохранения канала разговора.

◆ Настройка / отмена канала метки

Настройка меток(★) for channels need to be scanned, cancel TAG(★) В отношении Каналы не нужны. Незамеченный канал будет пропущен Во время сканирования.

- Настройка / отмена одного канала TAG: нажмите клавишу [MENU] на 1 секунду, установите / отмените текущий канал в канал TAG, "★" Показать канал для разметки.

- Настройка / отмена всех каналов метки:

при выключении питания нажмите клавишу [блокировка]

И нажать [⏻] Нажмите кнопку, чтобы включить питание, и все каналы TAG в выбранной группе каналов будут отменены. Повторите эти действия и установите все каналы в качестве каналов TAG.

■ Операции меню

Меню работает следующим образом:

1. Нажмите клавишу [MENU] для входа в режим меню. Нажмите клавишу [▼] / [▼]
Выберите нужный пункт меню.
2. Нажмите клавишу [MENU] для входа в состояние настройки.
Нажмите клавишу [▼] / [▼] Выберите необходимые параметры.
3. Нажмите клавишу [C / 16] для выхода из режима меню.

Монитор	Проекты	Параметры
bEEP	Бум.	Заккрыть / открыть
U IC	Выбор группы каналов	USA / INT / CAN / WX
Scdw	Выбор функций	Сканирование / Двойное
ALrt	Погодная тревога	Заккрыть / открыть
Prto	Приоритетное сканирование	Заккрыть / открыть
S.t.	Восстановление сканирования Таймер	of (OFF) /on (ON)
dt	Двойные / три часы	d- (Dual Watch) /t- (Tri Watch)
L. 9H	Уровень подсветки	of (OFF) /1/2/3
Lcdc	Контраст LCD	1/2/3/4
[H_n	Канал показывает	3d (3 Digits) / 4d (4 Digits)
P_SA	Auto Power Save	of (OFF) /on (ON)
S9LS	Функция монитора	Pu (Push) /Ho (Hold)

■ Main Technical Specifications

	Проекты	Индекс
Общие нормы	Диапазон частот	TX:156.000-162.000MHz
		RX:156.000-163.275MHz
	Режим модуляции	Частотная модуляция (16K0F3E)
	Частотный интервал	25kHz
	никель - водородный элемент	DC1.2V×5850 мАч (AAA)
	Стабильность частоты	± 2,5 ppm
	Рабочая температура	- 20°C ~ + 60°C
	Класс водонепроницаемости	Вода 30 мин.) IP67 (глубина 1 м)
	Размер (ширина x высота x глубина)	63mm×119mm×35mm
	Вес (включая батарейки)	136g
Спецификация трансмиссии	выходная мощность	3W/1W
	Выходной ток	≤1.3A/0.8A
	Максимальное отклонение частоты	± 5kHz
	Рассеянная эмиссия	≤0.25μW
	мощность адресного канала	≥ 65dB
	Ошибка передачи звука	≤ 5%
Приемник Спецификация	Чувствительность приёма	≤0.2μV
	отношение сигнала к шуму	≥ 40dB
	Выбор соседних каналов	≥ 65dB
	Иммунитет стимулирует реакцию	≥ 70dB
	Интермодуляция	≥ 68dB
	выходная мощность звука	≥ 0.6W