

Instruksi operasi

MANUAL Pengguna




Interkom tanpa kabel profesional


TRANSCEIVER PROFESI

Instruksi Walkie-Talkie


Operasi dasar

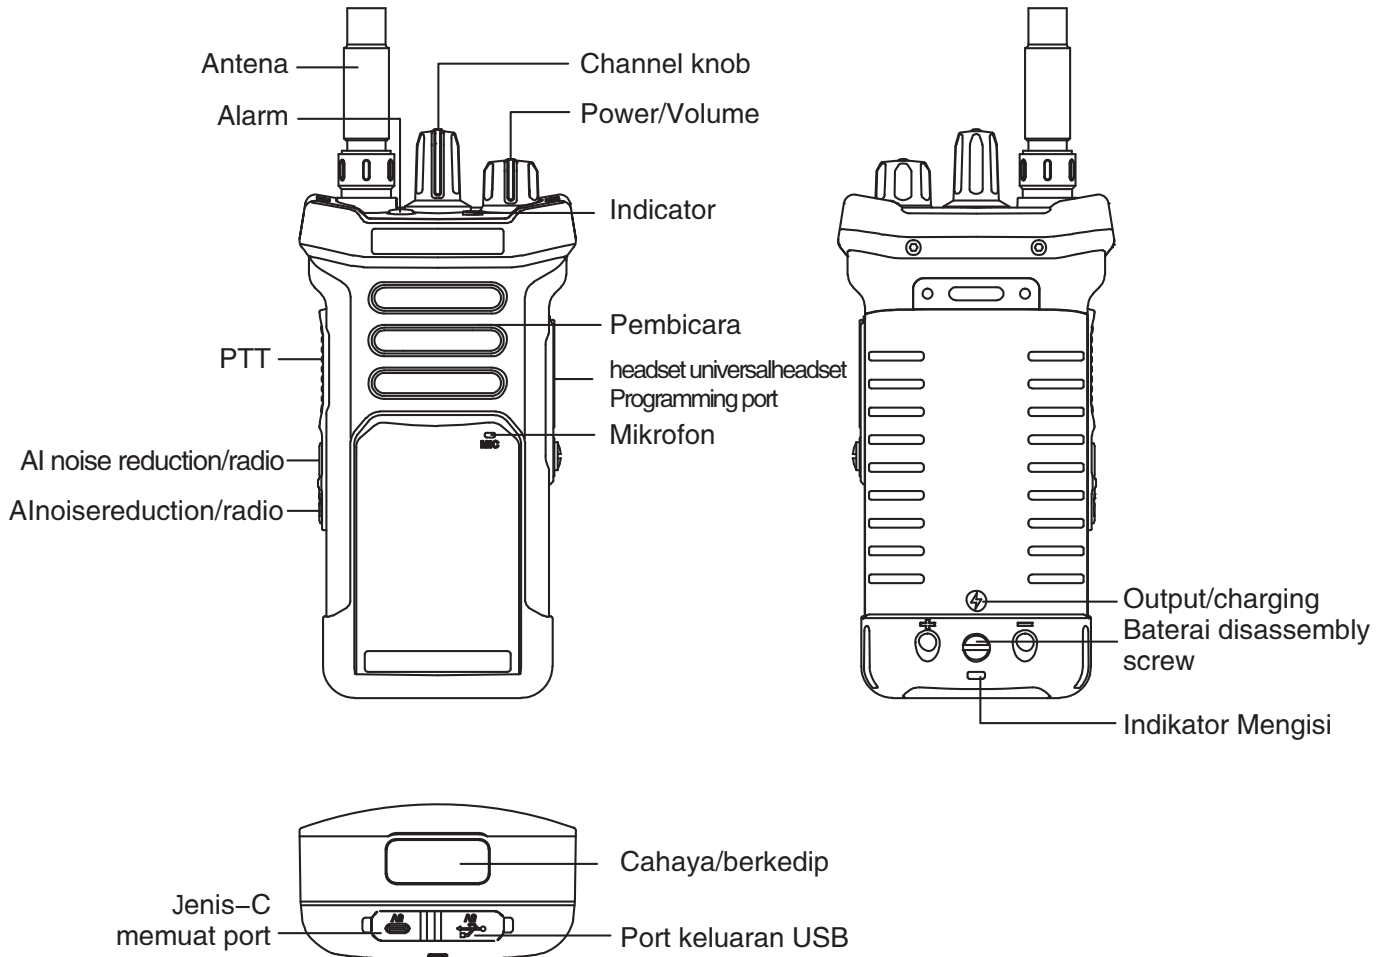

Accessories

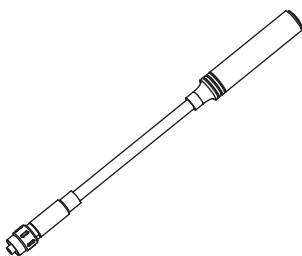

Antena

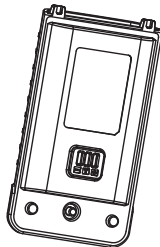

Baterai Li-ion



Klip sabuk



Pemuatan baterai



Tali tangan

Fungsi Kunci:

PTT: Push-to-talk

PF1: Tekan pendek untuk pengurangan suara AI, tekan panjang untuk radio.

PF2: Tekan pendek untuk menukar antara pencahayaan/flash, tekan panjang untuk pengawasan.

Alarm darurat.

Perangkat memiliki fungsi paparan, menunjukkan tingkat baterai, nomor saluran, keadaan walkie-talkie saat ini, dll.

Dekodasi dan masukan biasa: Dalam keadaan matian, tekan PTT panjang untuk menyalakan dan

Enter.

Dekodasi dan masukan super: Dalam keadaan matian, tekan PF2/PTT secara bersamaan ke kekuatan menyala dan masuk.

Nyalakan/Matikan

1. Power on: Putar "Power/Volume" knob clockwise to power walkie-talkie. Anda akan mendengar "klik", diikuti dengan prompt yang menyenangkan, dan kemudian saluran saat ini akan diumumkan.

2. Matikan: Putar tombol "Power/Volume" ke arah lawan jam sampai Anda mendengar "klik", menunjukkan bahwa walkie-talkie telah dimatikan.

Volume

Putar tombol "Power/Volume" ke arah jam untuk meningkatkan volume.

Putar tombol "Power/Volume" ke arah lawan jam untuk mengurangi volumenya.

Pemilihan Saluran

Putar tombol "Saluran" untuk memilih saluran yang diinginkan. Jika pengumuman suara diaktifkan, perangkat akan mengumumkan saluran saat ini. LCD juga akan menunjukkan nomor saluran.

Berbicara

Tekan kunci PTT panjang untuk mengirim, indikator akan menyala, dan Anda dapat berbicara dengan nada normal.

Lepaskan kunci PTT setelah berbicara; perangkat akan bergerak ke mode penerimaan.

Jaga jarak 3~8 cm antara mulutmu dan walkie-talkie saat berbicara.

Dekodasi Frekuensi Satu Kunci dan Dekodasi

Perangkatnya dipakai dengan dekripsi frekuensi satu kunci dan dekodi, yang cocok dengan kebanyakan walkie-talkies analog yang tersedia di pasar. Dekodasinya dapat dibagi menjadi mode dekoding normal dan mode dekoding uperdekoding. (Ingat dulu gunakan mode dekoding normal. Jika kode tidak dapat dikripsi, silakan gunakan mode dekoding super.)

Mod Pengkodan Normal:

Langkah 1:

Turn on "one-key frequencying" dari perangkat lunak program, dan dalam keadaan terputus, tekan panjang [PTT] untuk menyalakan perangkat, sampai Anda mendengar tiga suara yang menyenangkan, "dididi", disertai dengan indikator merah dan hijau yang berkilau secara alternatif. Lepaskan kunci, dan kemudian perangkat akan memasuki mode dekoding normal, "Pengujian Frekuensi Mode, Tahap 1".

Langkah 2:

Dalam "Mod Pengujian Frekuensi, Tahap 1", jika Anda ingin mengubah pengujian frekuensi saluran, Anda dapat menukar saluran secara arbitrar melalui tombol pengkodan untuk memasukkan "Mod Pengujian Frekuensi, Tahap 2".

Langkah 3:

Ketika Anda memasuki "Mod Pengujian Frekuensi, Tahap 2", pengujian secara resmi akan dimulai.

Transmit dengan target walkie-talkie berturut-turut, sampai Anda mendengar suara "da" dan cahaya merah bersinar dua kali. Ini menunjukkan bahwa tes telah selesai dan diukur frekuensi secara otomatis disimpan di saluran saat ini. Saat ini, perangkat ini bisa berbicara dengan target walkie-talkie. (Jika menguji walkie-talkie dengan frekuensi anti-dekoding

melompat, silakan terus mengirim target walkie-talkie setelah mendengar "da" pertama, dan tunggu sampai Anda mendengar "da" kedua.

Catatan:

1. Setelah menyelesaikan Langkah 3 di atas, jika Anda perlu menguji saluran lain, beralih ke

Target saluran dan ulangi Langkah 2.

2. Setelah menyelesaikan Langkah 3 di atas, jika Anda perlu menguji ulang saluran yang sama, hanya bergerak kembali ke saluran asli dan kemudian menguji lagi.

3. Jika Anda gagal mendekode walkie-talkie dengan ukuran anti-mendekode pada percobaan pertama,

Silakan coba lagi.

Mod Dekodasi Super:**Langkah 1:**

Aktifkan "tes frekuensi satu kunci" dari perangkat lunak program, dan dalam keadaan matian, tekan panjang [PTT] dan PF2 untuk menyalakan perangkat, sampai Anda mendengar tiga

suara yang menyenangkan, "dididi", disertai dengan indikator merah dan hijau berkilau alternatif. Lepaskan [PTT] dan PF2, dan kemudian perangkat akan memasuki dekoding super

mode, "Mod Pengujian Frekuensi, Tahap 1".

Langkah 2:

Dalam "Mod Pengujian Frekuensi, Tahap 1", jika Anda ingin mengubah pengujian frekuensi

saluran, Anda dapat menukar saluran secara arbitrar melalui tombol pengekodean untuk memasukkan

"Mod Pengujian Frekuensi, Tahap 2".

Langkah 3:

Ketika Anda memasuki "Mod Pengujian Frekuensi, Tahap 2", pengujian secara resmi akan dimulai.

Transmit dengan target walkie-talkie berturut-turut, sampai Anda mendengar dua suara, "dada" dan cahaya merah bersinar dua kali. Ini menunjukkan bahwa tes telah selesai dan frekuensi diukur disimpan secara otomatis di saluran saat ini. Pada saat ini, ini perangkat dapat berbicara dengan target walkie-talkie.

Catatan:

1. Setelah menyelesaikan Langkah 3 di atas, jika Anda perlu menguji saluran lain, ganti ke target saluran dan ulangi Langkah 2.

2. Jika Anda gagal mendekode walkie-talkie dengan ukuran anti-mendekode pada percobaan pertama, Silakan coba lagi.

3. Proses dekoding super mungkin butuh waktu lebih lama, tolong tunggu sabar.

4. Jika Anda bertemu perangkat tidak dapat dikodeksi, silakan masukkan mode dekodesi super untuk decoding.

5. Proses dekoding super biasanya mengambil 5–20 detik per saluran, tergantung pada tingkat ukuran anti-dekoding.

Cloning tanpa wayar

Perangkat ini memiliki fungsi kloning tanpa kabel, yang memungkinkan Anda untuk klon frekuensi walkie-talkie apapun ke walkie-talkie lain dalam seri yang sama.

Dalam saluran 1, tekan kunci PF2 panjang untuk menghadapi vice dan interwireless cloning mode transmisi.

Dalam saluran 2, tekan kunci PF2 panjang untuk menghadapi vice dan interwireless kloning mode penerimaan.

Setelah memasuki mode, tekan PTT untuk memulai transmisi.

Pengumuman Kanal

Perangkat ini memiliki fungsi anunciasi saluran yang memungkinkan Anda untuk cepat tahu saluran saat ini walkie-talkie, khususnya di bawah tanah. Fungsi ini bisa dapat dicapai dengan pemrograman melalui perangkat lunak pemrograman komputer.

Peringatan Bateri rendah

Ketika baterai perlu dimuatkan atau diganti, akan diberi peringatan baterai rendah.

Perangkat ini juga akan menunjukkan tingkat baterai.

Jika walkie-talkie adalah ketika kekuatan lambat, suara Cina menerima "Please charge" dan suara Inggris menerima "Please charge" akan terdengar setiap 15 tahun. Jika suara prompt dinonaktifkan, perangkat akan memberikan tiga suara "dididi" dan indikator LED

akan juga bersinar merah untuk mengingatkan Anda untuk menggantikan atau mengisi Timer-out (TOT) (untuk diaktifkan/dinonaktifkan melalui program perangkat lunak)

Fungsi TOT adalah untuk mencegah satu orang menggunakan saluran untuk terlalu lama. Durasi TOT dapat ditetapkan melalui perangkat lunak pemrograman (dari tahun 15, 30 ke 60-an, dengan 15-interval antara setiap tingkat).

Jika Anda terus menerus mengirim sampai tempoh set TOT dicapai, walkie-talkie akan berhenti mengirim dan mengeluarkan suara peringatan. Untuk menghentikan suara peringatan, lepaskan

[PTT]. Tekan [PTT] lagi untuk memulai transmisi.

VOX

walkie-talkie ini ditampilkan dengan VOX. Setelah suara ditemukan, walkie-talkie akan secara otomatis beralih ke mode transmisi.

Operasi spesifik adalah seperti ini:

Fungsi ini dapat dicapai dengan memprogram melalui program komputer perangkat lunak.

Ketika fungsi VOX disemak, artinya VOX menyala, dan fungsi VOX tidak ditanda, artinya VOX mati. Tingkat keuntungan dan waktu lambat VOX perlu disesuaikan menggunakan perangkat lunak pemrograman.

Perhatian: Tinggi tingkat VOX, evolusi rendah yang diperlukan untuk aktif suara.

(Tingkat pendapatan VOX dapat ditetapkan dari 1 ke 9). Semakin lama waktu VOX lambat, lebih lama untuk fungsi VOX keluar. (Waktu lambat VOX dapat ditetapkan untuk 0.5/1/1.5/2/2.5/3s).

Memperbaiki/Memperbaiki

Setiap saluran dapat ditetapkan dengan fungsi merampas/kompansi. Tingkat yang berbeda dapat ditetapkan untuk fungsi menggaruk.

Scrambling memungkinkan Anda untuk menyulitkan transmisi suara, membuatnya mustahil untuk pengguna tanpa fungsi ini untuk menerima suara asli Anda, sehingga menjaga komunikasi Anda rahasia.

Ketika walkie-talkies need crypted communication, memilih fungsi scrambling dan memastikan bahwa tingkat scrambling mereka sama. Fungsi kompansi dapat

mengompresi secara efektif bagian dari sinyal set yang dipindahkan sebelum mengirimkannya ke ujung lain, dan memperluas sinyal di ujung penerima, untuk memaksimalkan sinyal-ke-suara dari sistem, minimalisasi suara latar belakang, dan memperbaiki suara kualitas di akhir penerimaan.

Alarm

Perangkat ini ditampilkan dengan alarm, termasuk alarm lokal dan alarm jauh (alarm) sinyal dapat dimodulasi ke sinyal frekuensi tinggi dan diterima, memungkinkan perangkat lain dengan frekuensi yang sama dan DCS untuk menerima alarm yang Anda kirim, yang memungkinkan penerima untuk diberitahu pesan mendesak, seperti darurat permintaan bantuan dari pemancar.

Operasi spesifik adalah seperti ini: Tekan kunci atas, dan perangkat akan langsung masukkan mode alarm dan terus-menerus bunyi alarm. @ info: whatsthis Jika Anda perlu mengakhiri alarm, tekan [PTT] untuk keluar dari mode alarm.

Panggilan Grup Perangkat ini ditampilkan dengan panggilan kelompok. Anda dapat menetapkan saluran spesifik sebagai saluran panggilan kelompok dengan menggunakan perangkat lunak program. Setelah menentukannya, Anda dapat membuat panggilan kelompok

Untuk walkie-talkie on any channel. Ketika Anda tunjukkan kanal knob to kanal panggilan kelompok, perangkat akan menampilkan ikon panggilan kelompok.

FM Radio dan Aktifkan/Nyalakan

Perangkat ini dipaparkan dengan radio FM, yang memungkinkan Anda mendengarkan siaran FM dalam waktu luang. Operasi spesifik adalah seperti ini: Tekan panjang [FM] [PF1] dalam mode standby untuk memasuki mode radio, tekan pendek [FM] [PF1] ke stasiun pencarian. Ketika valid sinyal walkie-talkie diterima di radiomode, perangkat akan secara otomatis keluar dari mode radio, dan masukkan mode komunikasi. Jika tidak ada sinyal walkie-talkie yang valid diterima dalam waktu 10 s, perangkat akan secara otomatis kembali ke radiomode. If no valid walkie-talkie signal diterima dalam mode radio FM, tekan turun [PTT] dan perangkat akan keluar dari kondisi radio

dan memasuki mode transmisi walkie-talkie. Perangkat akan tetap dalam mode ini sampai [PTT] dibebaskan dan tidak ditekan lagi dalam waktu 10 s. Setelah itu otomatis akan kembali ke mode radio FM asli. Untuk keluar dari mode radio FM, baik mematikan walkie-talkie atau tekan panjang [FM] [PF1]. Perangkat tidak akan kembali ke mode radio FM asli.

Pengurangan Suara AI

Perangkat ini dipaparkan dengan pengurangan suara AI, yang memungkinkan komunikasi jelas bahkan dalam lingkungan yang berisik. Operasi spesifik adalah seperti ini: tekan pendek [PF1] dalam mode standby untuk ditukar, dan perangkat akan menampilkan keadaan AI.

Frekuensi Melompat

Setiap saluran dapat ditetapkan untuk mengaktifkan atau mematikan lompatan frekuensi. Frekuensi melompat dapat menyulitkan panggilan, membuatnya mustahil bagi perangkat lain untuk menerima transmisi Anda, sehingga menjaga komunikasi rahasia.

(Notes: “QT/DCS encoding” “QT/DCS decoding” refer to QT/DQT/off. As long as “Frequency Hopping” option is on, it indicates that the frequency hopping function is enabled.)

Jika frekuensi melompat dengan ukuran anti-dekoding dipilih, pastikan untuk mematikan "Belajar Frekuensi Melompat" dan menyalakan "Frekuensi Melompat".

Anda juga dapat memilih mode lompatan frekuensi melalui perangkat lunak program.

Mod Ton Akhir DCS

Di antara semua fungsi pilihan, ada opsi "Modus Ton Akhir DCS" (normal dan spesial). Mode normal memilih digital dan tone 134,4Hz, sementara spesial adoptsuses 55.0Hz (dua mode tona akhir DCS ini biasanya digunakan dalam kebanyakan perangkat di pasar).

Switch Kuasa Tinggi/rendah

Setiap saluran dapat ditetapkan dengan kekuatan tinggi atau rendah secara terpisah.

Anda dapat langsung menetapkan tenaga transmisi setiap saluran ke tinggi atau rendah melalui frekuensi tulisan

perangkat lunak, atau secara manual menukar daya transmisi menggunakan

perangkat lunak pemrograman. Jika Anda membutuhkan jarak komunikasi yang jauh,

Anda dapat memberikan kekuatan yang tinggi,

Anda butuh jarak komunikasi, Anda dapat mengatur kekuatan rendah untuk meningkatkan waktu penggunaan.

Penyelamat Baterai

Jika pengedar mengaktifkan fungsi ini, fungsi penyelamat baterai dapat mengurangi konsumsi tenaga ketika tidak ada sinyal diterima atau tidak ada operasi dilakukan (tidak ada kunci) ditekan, tidak ada tombol saluran berputar).

Fungsi penyelamat baterai akan diaktifkan ketika saluran tidak sibuk dan tidak operasi dilakukan dalam waktu 10 detik. Fungsi penyelamat baterai akan diaktifkan ketika sinyal diterima atau operasi dilakukan.

Quite Tone (QT)/Digital Quite Tone (DQT)

Perangkat ini dapat disediakan dengan 50 set modul QT standar, bersama QT tidak standar dalam jangkauan 60,0~260Hz menggunakan keypad numerik dan 105 DQT. Ini juga memungkinkan input dari DQT tidak standar dalam jangkauan D000 ~D777 menggunakan keypad numerik (pengaturan dapat dikonfigurasi melalui program perangkat lunak). Beberapa saluran mungkin memiliki kode sinyal QT/DQT pre-set. Sinyal QT/DQT adalah suara sinyal yang tidak terdengar yang memungkinkan Anda mengabaikan (tidak mendengarkan) panggilan dari pihak ketiga

menggunakan saluran yang sama.

Ketika menerima sinyal QT/DQT yang berbeda dari yang ditetapkan di walkie-mu-talkie, kau tidak akan bisa mendengar sinyal itu. Sepertinya, sinyal yang Anda kirim hanya dapat mendengar oleh seseorang yang sinyal QT/DQT padan dengan yang ditetapkan pada Anda walkie-talkie.

Notes: Meskipun menggunakan sinyal QT/DQT dapat mencegah Anda dari mendengar panggilan tidak diinginkan, itu tidak berarti panggilan Anda rahasia.

Pengenkripsi Program

Perangkat ini ditampilkan dengan penyulitan program. Ini bisa melindungi frekuensimu dan data sub-audio yang dikenal oleh orang lain, dan melindungi Anda dan Anda informasi pelanggan. Pengaturan spesifik dapat dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak program.