

Описание операций


Руководство пользователя




Профессиональная беспроводная связь
Профессиональный приемопередатчик

Walkie-Talkie Инструкции


Основные операции

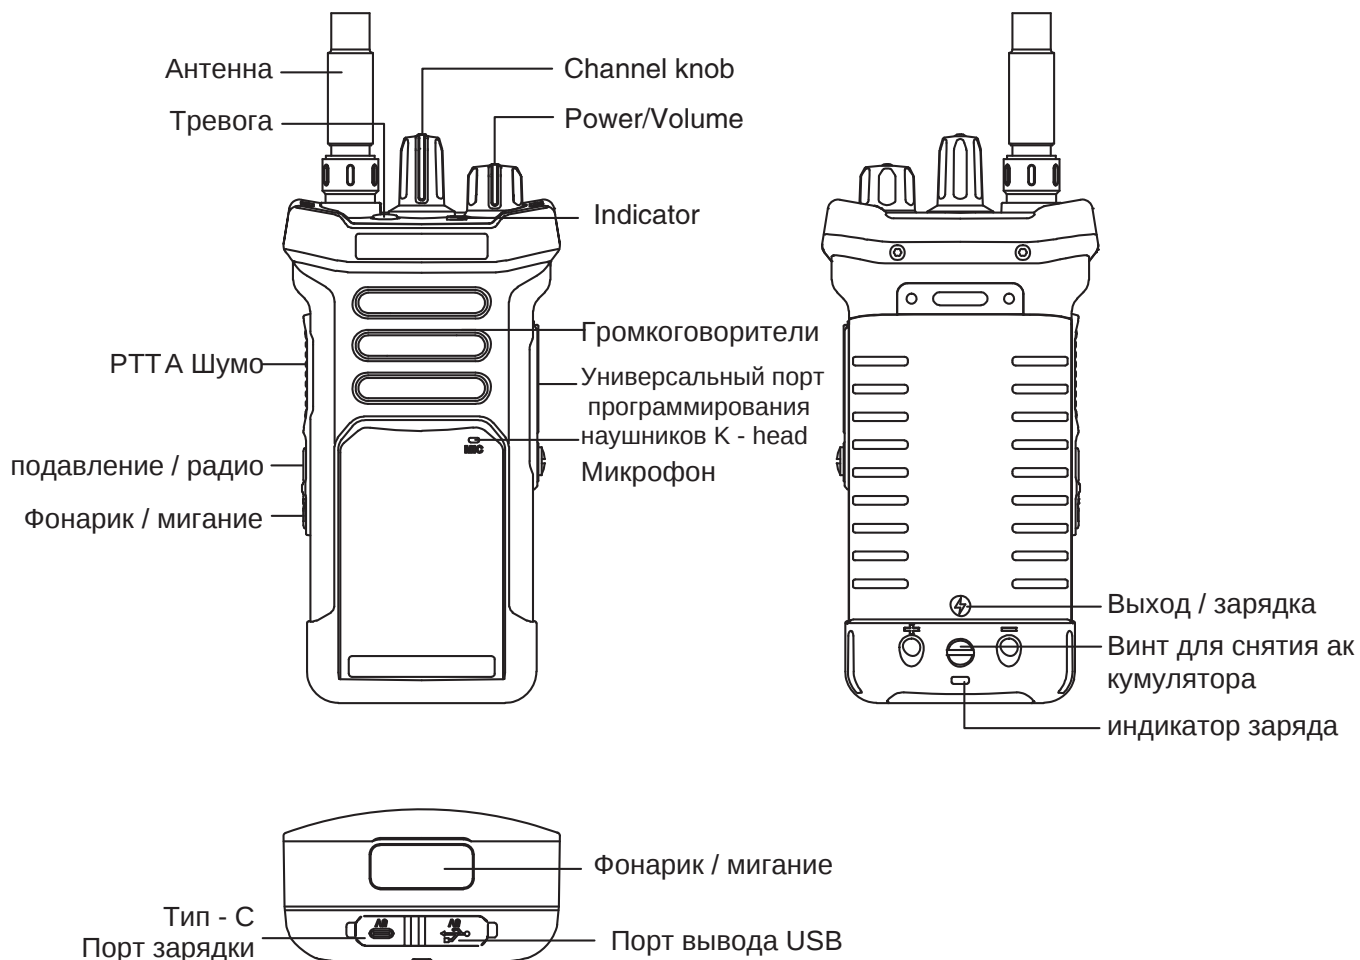

Приложение

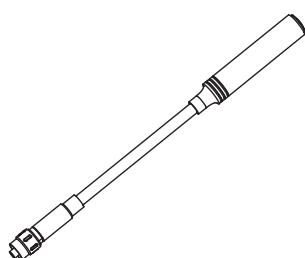

Антенна

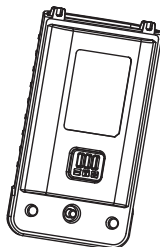

Литий - ионный аккумулятор



Зажим ремня



Зарядное устройство аккумулятора



Ремень

Основные функции:

РТТ: Переговоры по клавишам

PF1: Короткий нажатие для шумоподавления ИИ, длинный нажатие для радио.

PF2: Короткий нажатие может переключаться между освещением / вспышкой, а длинный нажатие может контролироваться.

Верхняя кнопка: аварийное напоминание.

Устройство имеет функцию отображения, отображает заряд батареи, номер канала, текущее состояние рации и так далее.

Обычное декодирование и ввод: при выключении нажмите РТТ для загрузки

Доступ. Супердекодирование и ввод: при отключении питания нажмите PF2 / РТТ Включите питание и войдите.

Включение / выключение питания

1. Включение электричества: Блокировать вращающуюся ручку "источник питания / громкость", чтобы включить рацию. Вы услышите "щелчок", затем приятный совет, и тогда текущий канал будет объявлен.

2. Выключите питание: поверните ручку "источник питания / громкость" против часовой стрелки, пока не услышите "Click" означает, что рация отключена.

Объем

Поверните ручку « источник питания / громкость» по часовой стрелке для увеличения громкости. Поверните ручку « источник питания / громкость» против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.

Выбор канала

Поверните ручку « Канал», чтобы выбрать нужный канал. Если включено голосовое уведомление, устройство уведомляет текущий канал. LCD также покажет Канал номер.

Говори.

Длинное нажатие клавиши РТТ для передачи, индикатор будет включен, вы можете Нормальный тон.

Отключить клавишу РТТ после разговора; Устройство переключается в режим приема. При разговоре держать рот и рацию на расстоянии от 3 до 8 сантиметров.

Расшифровка и декодирование на одной частоте

Устройство имеет функцию расшифровки и декодирования частоты в один клик, которая соответствует большинству аналоговых раций на рынке. Расшифровку можно разделить на Нормальный режим декодирования и режим гипердекодирования. (Не забудьте сначала установить режим кодирования аномалий. Если код невозможно расшифровать, используйте режим супердекодирования.)

Нормальный режим декодирования:

Первый шаг:

Включите программируемое программное обеспечение для « тестирования частоты в один клик», в режиме выключения, нажмите [РТТ] долго, чтобы открыть устройство, пока не услышите три приятных звука, "Диди", красные и зеленые индикаторы мигают поочередно. Отпустите клавиши, устройство войдет в нормальный режим декодирования "Частотный тест"

Модель, этап 1 "

Шаг второй:

В "Режиме частотного тестирования, фаза 1", если нужно изменить частотный тест Канал, к которому вы можете подключиться, переключая любой канал через переключатель кодирования "Режим частотного тестирования, фаза 2".

Шаг 3:

Когда вы войдете в "режим частотного тестирования, фаза 2", тестирование официально начнется.

Последовательно передавать по целевому домофону, пока не услышите « да» и Красный свет светился дважды. Это означает, что испытания завершены и измерения

Частоты автоматически хранятся на текущем канале. На этом этапе устройство может разговаривать с целевой рацией. (Если проверить рацию с частотой декодирования

При скачке частоты, пожалуйста, продолжайте запускать целевую рацию после того, как вы слышали первую « да», и ждите, когда услышите вторую « да».

Заметки:

После завершения этапа 3 выше, если вам нужно протестировать другой канал, переключитесь на

Целевые каналы и повторяет шаг 2.

После завершения вышеуказанного шага 3, если необходимо повторно протестировать тот же канал, просто переключитесь обратно на исходный канал, а затем снова протестируйте.

Если при первой попытке вы не смогли расшифровать рацию с антидекодированием,

Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Режим супердекодирования:**Первый шаг:**

Открыть Программное обеспечение для « тестирования частоты в один клик», в Состояние выключения, нажмите [PTT] и PF2, чтобы открыть устройство, пока не услышите три звука

Сладкий звук, "Диди", мерцающий в сопровождении красных и зеленых индикаторов

Или. Выпустите [PTT] и PF2, и устройство войдет в супердекодирование

Режим, "режим частотного тестирования, фаза 1".

Шаг второй:

In "Frequency Testing Mode, Stage 1" , if you want to change the frequency testing channel, you may switch the channel arbitrarily through the encoding switch to enter "Frequency Testing Mode, Stage 2" .

Шаг 3:

Когда вы войдете в "режим частотного тестирования, фаза 2", тестирование официально начнется.

Запускайте по целевой рации последовательно, пока не услышите два звука, « па па» и красный свет мерцают дважды. Это значит, что тест завершен.

Измеренные частоты автоматически хранятся на текущем канале. В данный момент, это

Устройство может разговаривать с целевой рацией.

Заметки:

1После завершения этапа 3 выше, если вам нужно протестировать другой канал, переключитесь на цель

Затем повторите шаг 2.

Если при первой попытке вы не смогли расшифровать рацию с антидекодированием,Пожалуйста, попробуйте еще раз.

3. Процесс супердекодирования может занять больше времени, будьте терпеливы.Если вы столкнулись с устройством, которое не может расшифровать, перейдите в режим супердекодирования

Расшифровка.

Процесс супердекодирования обычно занимает 5 - 20 секунд на канал, в зависимости от

Уровень мер по декодированию.

Беспроводное клонирование

Это устройство имеет функцию беспроводного клонирования, которая позволяет клонировать частоту любой рации в другую рацию той же серии.

OnChannel 1, длинное нажатие клавиши PF2 для питания в режиме беспроводной клонированной передачи.

OnChannel 2, длинный нажатие клавиши PF2 открывает устройство и переходит в режим беспроводного клонирования.

После входа в режим, нажмите РТТ, чтобы начать передачу.

Канал оповещения

Устройство имеет функцию уведомления канала, которая позволяет быстро узнать Текущий канал рации, особенно в правом нижнем углу. Эта функция может

Программирование осуществляется с помощью программного обеспечения компьютерного программирования.

Предупреждение о низкой зарядке батареи

Когда батарея нуждается в зарядке или замене, выдается предупреждение о низкой мощности. Устройство также покажет заряд батареи.

Если вы используете рацию при низкой зарядке, каждые 15 секунд будет звучать китайская подсказка « Pleasecharge» и английская подсказка « Please charge». Если звук Советы отключены, устройство будет издавать три звука « dididi» и светодиодные индикаторы

Он также будет сиять красным, напоминая вам о замене или зарядке.

Таймер времени ожидания (TOT) (включен / отключен следующим образом)

Программное обеспечение)

Особенностью TOT является то, что он не позволяет человеку использовать канал слишком долго.

Продолжительность TOT может быть установлена программным обеспечением (от 15 до 30 секунд)

600 секунд, с интервалом 15 секунд между ступенями).

Если вы продолжаете передачу до достижения заданной продолжительности TOT, рация

Передача будет остановлена и будет выпущено предупреждение. Чтобы остановить предупреждающий звук, пожалуйста, освободите

[ПТТ] Повторно нажмите [РТТ] для продолжения передачи.

Голос

Этот телефон имеет функцию VOX. После обнаружения голоса рация автоматически переключается в режим передачи.

Конкретные действия заключаются в следующем:

Эта функция может быть реализована с помощью компьютерного программирования.

Программное обеспечение.

При включении функции VOX, функция VOX открывается, а функция VOX не открывается.

Отметка указывает на закрытие VOX. Необходимо использовать программное обеспечение для настройки уровня усиления и времени задержки VOX.

Примечание: Чем выше эффективный уровень VOX, тем ниже уровень громкости, необходимый для активации речи. (Уровень усиления VOX может быть установлен от 1 до 9). Чем дольше VOX задерживается

Чем больше времени требуется для выхода функции VOX. (Задержка VOX может быть установлена как

0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3s).

Нарушение / сжатие

Каждый канал может устанавливать функцию расширения помех / давления. Разные уровни могут

Установите функцию помех.

Беспорядки позволяют зашифровать голосовую передачу, чтобы она не могла

Пользователи, у которых нет этой функции, могут получать ваш реальный голос, сохраняя конфиденциальность ваших сообщений.

Когда двум рациям необходимо зашифровать связь, выберите функцию шифрования и убедитесь, что они имеют одинаковый уровень шифрования. Функция расширения может

При передаче сигнала

Другой конец, и расширение сигнала на приемном конце для максимизации

Соотношение сигнала и шума в системе, минимизация фоновых шумов и улучшение звука

Качество приемного конца.

Тревога.

Устройство имеет функцию напоминания, включая локальные и удаленные напоминания (напоминания)

Сигнал может быть модулирован на высокочастотный сигнал и передан, что позволяет

Другие устройства и DCS с той же частотой получают сигналы тревоги,

Это позволяет получателям получать экстренные сообщения, такие как чрезвычайные ситуации.

Просьба о помощи от передатчика).

Конкретные действия следующие: Нажмите верхнюю клавишу, устройство будет непосредственно

Введите режим тревоги и продолжайте сигнализацию. Если вам нужно закончить будильник, нажмите [PTT], чтобы выйти из режима будильника.

Группа Ху

Это устройство имеет функцию группового вызова. Вы можете использовать программное обеспечение для настройки определенного канала в качестве группового канала. После настройки вы можете выполнить групповой вызов

Любая рация на любом канале. Когда локальный канал переключается на канал группового вызова, устройство отображает значок группового вызова.

FM - радио и его включение / отключение

Это устройство оснащено FM - радио, которое позволяет вам слушать FM - радио. В свободное время. Конкретные действия заключаются в следующем: в режиме ожидания нажмите длинный [FM] [PF1] в режим вещания, короткий нажмите [FM] [PF1] для поиска радиостанции. Когда эффективный

Когда сигнал радиации принимается в радиорежиме, устройство автоматически выходит из радиорежима и переходит в режим связи. Если в течение 10 секунд не будет получен эффективный сигнал радиации, устройство автоматически вернется в радиорежим. Сигнал Ifnovaliday

Прием в FM - режиме вещания, нажатие [PTT], устройство выйдет из состояния вещания

И войти в режим передачи по радиации. Устройство будет поддерживать этот режим до тех пор, пока [PTT] не будет выпущен и больше не будет нажиматься в течение 10 секунд. После этого он автоматически вернется в оригинальный режим FM - радио. Чтобы выйти из режима FM - вещания, выключите питание радиации или нажмите кнопку [FM] [PF1]. Устройство не вернется в оригинальный режим FM - радио.

Снижение шума

Устройство обладает функцией шумоподавления ИИ и обеспечивает четкую связь даже в шумной обстановке. Конкретные действия: Краткое нажатие [PF1]

Переключение режима ожидания, устройство будет отображать состояние ИИ.

Прыжок частоты

Каждый канал может быть настроен для включения или отключения скачкообразной перестройки частоты. Прыжок частоты

Можно зашифровать звонок, чтобы другие устройства не могли получать вашу передачу, тем самым сохраняя связь в тайне.

(Примечание: "Код QT / DCS" "Декодирование QT / DSC" означает QT / DQT / off.

Включен параметр "скачкообразной перестройки частоты", что означает, что функция скачкообразной перестройки частоты включена.)

Если вы выбрали скачкообразную частоту с антидекодированием, обязательно отключите

"Изучайте скачкообразную частоту" и включите "скачкообразную частоту".

Вы также можете выбрать режим скачкообразной перестройки частоты с помощью программного обеспечения.

Режим конца DCS

Среди всех необязательных функций есть опция «Конечный звуковой режим DCS» (нормальный и специальный). В обычном режиме используется цифровой окончательный звук 134.4 Гц, в то время как специальный режим

Использование 55.0 Гц (оба режима DCS обычно используются в большинстве случаев)

Оборудование на рынке).

Переключатели высокой / низкой мощности

Каждый канал может быть установлен отдельно с высокой или низкой мощностью. Вы можете установить мощность передачи для каждого канала на высоком или низком уровне непосредственно через частоту записи

Или использовать программное обеспечение для переключения мощности передачи вручную. Если вам нужно большее расстояние связи, вы можете дать ему большую мощность, если

Вам нужно сократить расстояние связи, и вы можете настроить его на низкую мощность для увеличения

Время использования.

Электрический экономайзер

Если дилер включил эту функцию, экономия энергии аккумулятора может снизить энергопотребление, если он не получил сигнал или не выполнил никаких действий (без ключа)

Нажмите, не вращайте ручку канала).

Когда канал не занят и нет, функция аккумулятора активируется.

Операция выполняется в течение 10 секунд. Электрические аккумуляторы будут отключены.

При приеме сигнала или выполнении операции.

Тишина (QT) / Цифровое молчание (DQT)

Устройство может быть оснащено 50 стандартными модулями QT, а также

Использование цифровой клавиатуры и

Всего 105 DQTS. Он также позволяет вводить нестандартные DQT в диапазоне D000.

D777 Использование цифровой клавиатуры (можно настроить с помощью настроек)

Программное обеспечение). Некоторые каналы могут иметь заданный код сигнала QT / DQT. Сигнал QT / DQT - это звук сигнала, который вы не слышите и который позволяет игнорировать (не слушать)

Телефоны от третьих лиц.

Используйте тот же канал.

При получении сигнала QT / DKT, отличного от сигнала QT / DQT, установлено го на рации -

Говори, ты не слышишь этот сигнал. Аналогичным образом, передаваемые вам и сигналы могут быть услышаны только теми, чьи сигналы QT / DQT соответствуют вашим параметрам QT / DQT.

Радиостанция.

Примечание: Хотя использование сигналов QT / DQT предотвращает нежелательные звонки, это не означает, что ваш звонок конфиденциален.

Программное шифрование

Устройство имеет программируемую функцию шифрования. Это защитит вашу частоту.

А также для защиты аудиоданных от чужих знакомых и для защиты вас и ваших Информации о клиентах. Можно использовать программное обеспечение для настройки определенных параметров.