

使用说明书

USER'S MANUAL




微型耳挂对讲机

Miniature ear hung walkie talkie

MINI对讲机指令菜单

用法说明

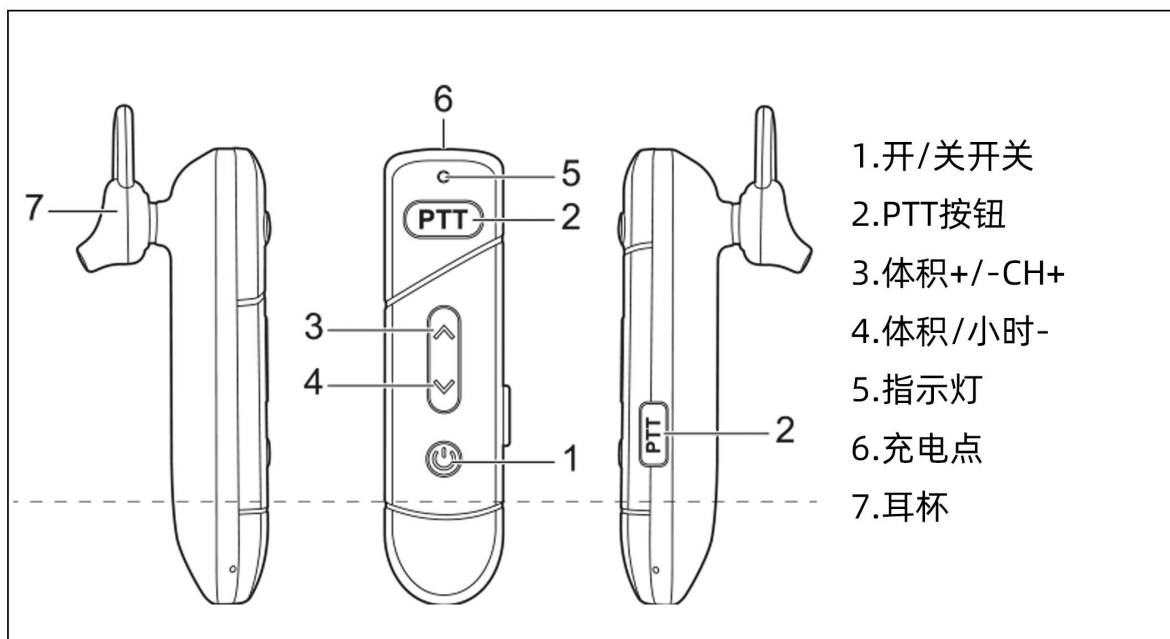

VOL+/CH+: 短时间按下此按钮时: 增加音量长时间按下此按钮时: 更改频道。
VOL-/CH-: 短时间按下此按钮时: 减小音量长时间按下此按钮时: 更改频道。
ON/OFF开关: 短时间按下此按钮时: 保持电流频道。
长时间按下此按钮时: ON/OFF功能。

ON/OFF功能

1.ON功能: 按住ON/OFF开关3秒, 打开设备。指示灯将在红色到绿色之间闪烁, 表示设备已经打开。

2.OFF功能：按住ON/OFF开关3秒，关闭设备。
指示灯将在红色到绿色之间闪烁，表示设备已关闭。

音量

VOL+：短时间按下此按钮时：增加音量。
VOL-：短时间按下此按钮时：降低音量

通道功能

当语音引导功能激活时，所有频道都会收到通知通过语音引导。
CH+：长时间按下此按钮时：更改频道。（来自频道1至频道16）
CH-：长时间按下此按钮时：更改频道。（来自频道16至频道1）

PTT功能

为了使两个设备能够通信，它们必须位于同一位置通道按PTT发送信息，指示灯将变为红色。除PTT按钮外，设备将始终处于接收模式按下，指示灯将变为绿色。

语音引导功能

该设备包括语音引导系统，可帮助您操作该设备在黑暗环境中。
有两种方法可以访问语音导游。首先，使用计算机程序激活语音引导系统其次。选择频道到频道15，按住Vol+键 打开/关闭开关以访问语音引导功能。（来自“中文”，“英语”、“关闭语音导览系统”）

低功率警告

当电池电量低时，中文语音导览系统将显示每30秒就有一次“请求充电”。

英语语音导览系统每30秒会提示“请更换电池”。如果语音引导关闭，设备指示灯将闪烁红色并生成“Di”、“Di”声表示功率低。

锁定和解锁模式

按[VOL+/CH+]和[VOL-/CH-]锁定和解锁设备以及设备将产生“di”声表示锁定，“di”、“di”表示解锁。

TOT功能

两个设备之间的通信时间帧可以通过以下方式编程电脑。时间可以设置为15s、30s、45s.....300秒，间隔15秒选择。当用户在这段时间内进行通信时，将停止并指示警告用户。释放PTT按钮后，设备将恢复正常

QT/DQT

该设备有50组QT，也有60.0~260Hz的非标准QT。该设备有105套DaT和D000~D777非标准DQT（通过计算机编程设置）。QT/DQT信号中可能设置了一些通道，用户可以选择忽略第三方通话。该设备忽略与QT/DQT不同的信号这个装置。此外，只有在同一QT/DQT处才能相互通信。QT/DQT不加密消息。

加密功能

该设备具有加密功能，可以保护频率、qt数据和您的信息。（通过计算机编程设置）

VOX功能

该设备具有VOX功能，当设备启动PTT功能时检测到语音。

（所有这些功能都是通过计算机编程设置的）。VOX功能有两个子功能：VOX敏感水平。（从1级到9级）VOX检测延迟时间（从0.5/1/1.5/2/2.5/3s开始）

BCL功能

BCL功能可以建立思想计算机程序。

当BCL处于活动状态时，该设备可以防止来自其他设备的中断信号同一频道的电台。在载波频率期间，设备将接收正确的BCL频率。

例如，当选择QT/DQT时，信道频率将不会接收载波！频率和CTCSS/DCS BCL。当选择忙碌频道并按PTI时按钮，如果通道处于活动状态，设备将发出警告声。松开PTT以停止警告声音。

跳跃功能

该设备具有跳频功能，可以加密来自CTCSS、DSC。（通过计算机编程设置）

保修卡

感谢您购买我们的对讲机。我们公司的系列对讲机通过了所有严格的质量控制和安全测试。我公司提供一年保修服务。

姓名：

联系电话：

地址：

邮政编码：

产品型号：

序列号：

购买日期：

发票ID：

经销商公司名称（盖章）：