

Описание операций


Руководство пользователя



Микро - слуховая радиостанция

Меню команд MINL

Описание использования

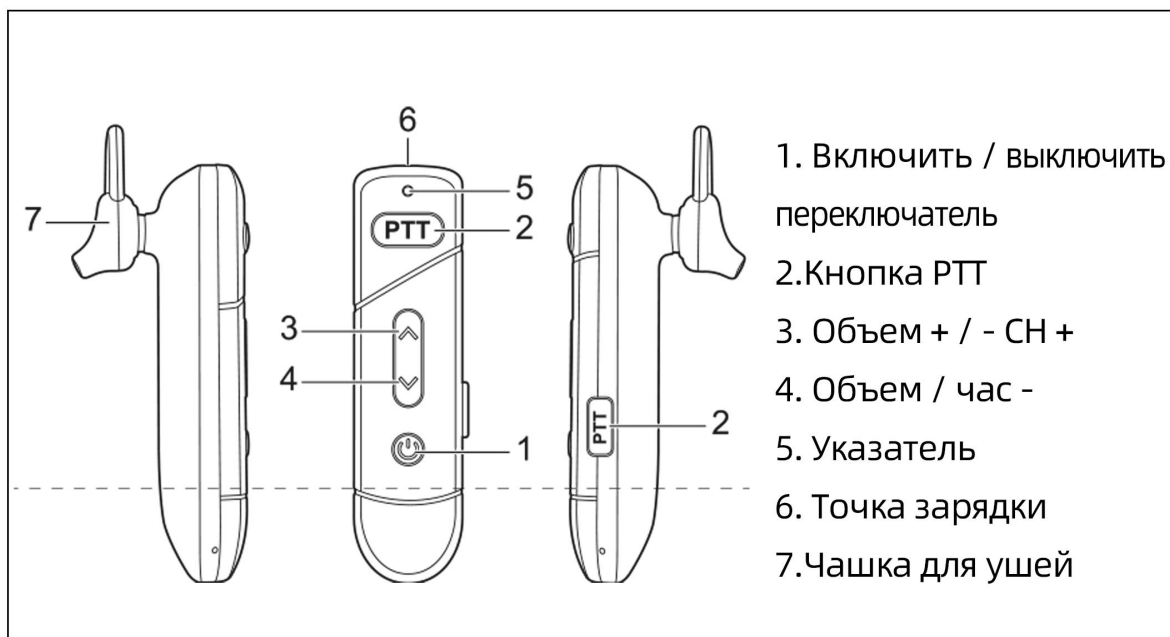

VOL + / CH +: При нажатии этой кнопки за короткое время:
Увеличить громкость При длительном нажатии этой кнопки:
изменить канал.

VOL - / CH - - При нажатии этой кнопки в течение короткого периода
времени: уменьшение громкости При длительном нажатии этой кнопки:
изменить канал.

Переключатель ON / OFF: при нажатии этой кнопки в течение короткого
периода времени: сохраняйте ток Канал.

При длительном нажатии этой кнопки: Функция ON / OFF.

Функция ON/OFF

1.ON Функция: Нажмите переключатель ON / OFF в течение 3 секунд и
включите устройство.

Индикатор будет мигать между красным и зеленым,
указывая на устройство Уже открыт.

2. Функция OFF: Нажмите переключатель ON / OFF на 3 секунды и выключите устройство.

Светильник будет мигать между красным и зеленым.

Оборудование закрыто.

объемная функция

VOL +: При нажатии этой кнопки в течение короткого периода времени: Увеличить громкость.

VOL -: При нажатии этой кнопки в течение короткого периода времени: Уменьшить громкость

Функция канала
При активации функции голосовой загрузки все каналы получают уведомления Путем голосового наведения.

CH +: При нажатии этой кнопки в течение длительного времени: изменить канал. (Из Каналы 1 - 16)

CH - при нажатии этой кнопки в течение длительного времени: изменить канал. (Из Каналы 16 - 1)

Функция РТТ

Чтобы два устройства могли общаться, они должны находиться в одном месте.

Канал посылает сообщение по РТТ, и индикатор становится красным.

За исключением кнопки РТТ, устройство всегда будет в режиме приема Нажмите, индикатор станет зеленым.

Функция голосовой загрузки

Устройство включает в себя систему голосового наведения, которая помогает вам работать Устройство находится в темной среде. Есть два способа получить доступ к голосу.

Экскурсии. Во - первых, используйте компьютерную программу для активации системы голосового наведения.

Вовторых. Выберите канал на канал 15, нажмите кнопку Vol + Включите / выключите переключатель для доступа к функции голосовой загрузки. (Из "китайского", "Английский", "Закройте систему голосовой экскурсии")

Предупреждение о низкой мощности

При низком заряде аккумулятора китайская система голосовой навигации покажет Каждые 30 секунд происходит «запрос на зарядку».

Голосовой гид на английском языке подсказывает «Пожалуйста, замените батарею» каждые 30 секунд. Если голосовой привод выключен, индикатор устройства будет сиять красным и генерироваться Звук "Di", "Di" означает низкую мощность.

Режим блокировки и разблокировки

Нажмите [VOL + / CH +] и [VOL / CH -] для блокировки и разблокировки устройств и устройств Будет производиться "di" звуковое представление блокировки, "di", "di" означает разблокировка.

Функция Tot

Временные рамки связи между двумя устройствами могут быть запрограммированы следующим образом:

Компьютеры. Время может быть установлено 15s, 30s, 45s... 300 секунд, с интервалом 15 секунд.

Выбор. Когда пользователь общается в течение этого периода времени, он останавливается и указывает Предупреждение пользователей.

После выпуска кнопки РТТ устройство вернется в норму,

QT/DQT

Устройство имеет 50 наборов QT, а также нестандартный QT от 60.0 до 260 Гц. Устройство имеет 105 комплектов Dat и D000 ~ D777 нестандартных DQT (Установить с помощью компьютерного программирования).

В сигналах QT / DQT могут быть установлены каналы, которые пользователь может игнорировать

Переговоры третьих лиц. Устройство игнорирует сигналы, отличные от QT / DQT Это устройство. Кроме того, связь между собой возможна только в одном и том же месте QT / DQT.

QT / DQT не шифрует сообщения.

Encrypt Function

Устройство имеет функцию шифрования, которая защищает частоты, данные QT и Ваше сообщение. (Установить с помощью компьютерного программирования).

VOX Function

Устройство имеет функцию VOX, когда устройство запускает функцию РТТ Обнаружен голос. (Все эти функции были запрограммированы с помощью компьютера).

Функция VOX имеет две функции:

Уровень чувствительности VOX. (С уровня 1 до уровня 9)

Время задержки обнаружения VOX (начинается с 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3s)

Функции BCL

Функция BCL позволяет создавать мысленные компьютерные программы.

Когда BCL активна, устройство предотвращает сигналы прерывания от других устройств

Радио того же канала. Во время несущей частоты устройство будет Получение правильной частоты BCL.

Например, при выборе QT / DQT частота канала не будет принимать несущую!

Частота и CTCSS / DCS BCL. При выборе занятого канала и нажатии на PTT Кнопки, если канал находится в активном состоянии, устройство выдаст предупреждающий звук.

Отключите PTT, чтобы остановить предупреждающий звук.

Прыжок функции

Устройство имеет функцию скачкообразной перестройки частоты и может шифровать из CTCSS, DSC.

(Параметры компьютерного программирования)

Гарантийная карта

Спасибо, что купили нашу рацию. Серия нашей компании. Телефон прошел все строгие проверки качества и безопасности. Наша компания предоставляет гарантию на один год.

Имя и фамилия:

Контактный телефон:

Адрес:

Почтовый индекс:

Модель продукции:

Серийный номер:

Дата покупки:

Идентификатор счета - фактуры:

Название дилерской компании (печать):