

使用说明书

USER'S MANUAL




微型耳挂对讲机

Miniature ear hung walkie talkie

A08.迷你对讲机指令菜单

用法说明

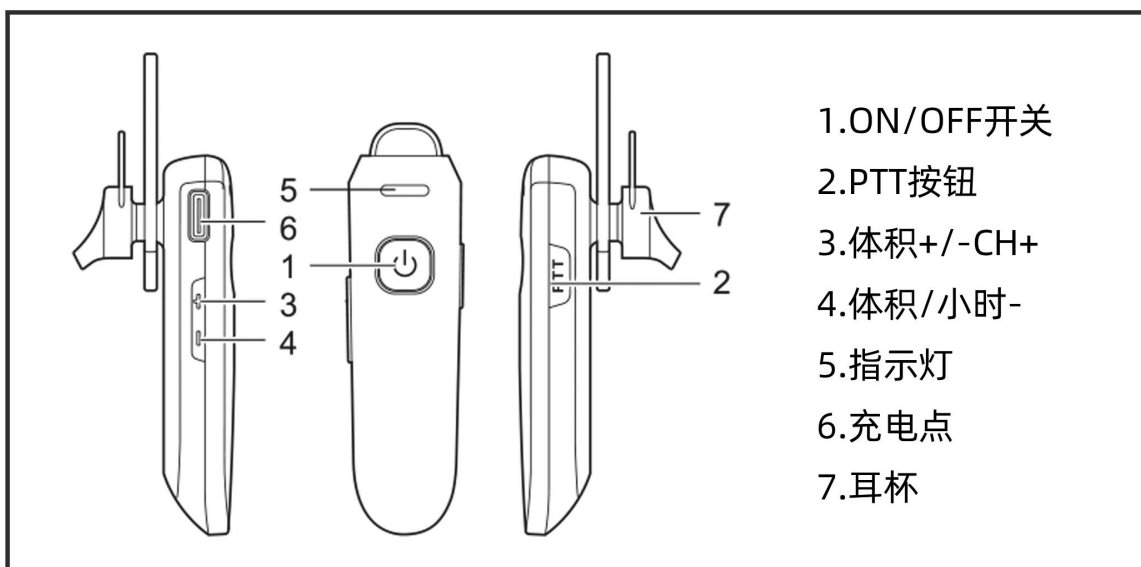

VOL+/CH+: 在短时间内按下此按钮时: 增加音量。

长时间按下此按钮时: 更改频道。

VOL-/CH-: 在短时间内按下此键时: 降低音量。

长时间按下此按钮时: 更改频道。

打开/关闭开关: 在短时间内按下此按钮: 保持当前频道。

长时间按下此按钮时: 打开/关闭功能。

ON/OFF功能

1.ON功能: 按住ON/OFF开关3秒,

打开设备指示灯将在红色到绿色之间闪烁, 表示设备已经打开。

2.OFF功能：按住ON/OFF开关3秒，关闭设备。
指示灯将在红色到绿色之间闪烁， 这表明设备已关闭。

音量

VOL+：短时间按下此按钮时：增加音量

VOL-：短时间按下此按钮时：降低音量

当语音引导功能激活时，所有频道都将通过语音通知。

CH+：长时间按下此按钮时：更改频道（从频道1到频道16）

CH-：长时间按下此按钮时：更改频道（从16频道到1频道）

PTT功能

为了使两个设备通信，它们必须在同一通道中按PTT发送信息，
指示灯将变为红色。设备将在接收模式下，除了按下PTT按钮外，
指示器会变成绿色。

语音引导功能

该设备包含语音引导系统，可帮助您操作黑暗环境中的设备

有两种方法可以访问语音指南。首先，使用计算机程序激活语音引导系统
其次，选择频道到频道15,按住Vol+键 打开/关闭开关以访问语音引导功能
（来自“中文”，“英语”、“关闭语音导览系统”）

低功率警告

当电池电量低时，中文语音导览系统将显示每30秒就有一次“请求充电”

英语语音导览系统将显示“请更换电池”

“每30秒，如果语音引导关闭，设备指示灯将闪烁

红色并产生“Di”、“Di”和“Di”声音，表示低功率。

锁定和解锁模式

按[VOL+/CH+]和[VOL-/CH-]锁定和解锁设备，以及

该设备将发出“di”声表示锁定，“di”、“di”表示解锁。

TOT功能

两个设备之间的通信时间帧可以编程

通过电脑。时间可以设置为15s、30s、45s.....300秒15秒

在每一个选择之间。当用户在这段时间内进行通信时，

将停止并向用户发出警告。松开PTT按钮后，设备将恢复正常

QT/DQT

该设备有50组QT，也有60.0~260Hz的非标准QT。

该设备有105套DQT，也有D000~D777非标准DQT

（通过计算机编程设置）。QT/DQT信号中可能设置了一些通道，

用户可以选择忽略第三方通话。

该设备忽略与QT/DQT不同的信号这个装置。

此外，只有在同一QT/DQT处才能相互通信。QT/DQT不加密消息。

加密功能

该设备具有加密功能，qt数据和您的信息。（通过计算机编程设置）。

VOX功能

该设备具有VOX功能，当设备启动PTT功能时检测到语音。

（所有这些功能都是通过计算机编程设置的）

VOX功能有两个子功能：VOX敏感水平。（从1级到9级）。

VOX检测延迟时间（从0.5/1/1.5/2/2.5/3s开始）

BCL功能

BCL功能可以建立思想计算机程序。当BCL处于活动状态时，设备可以防止中断信号来自同一频道的其他电台。在载波频率期间，设备将接收正确的BCL频率。例如，当选择QT/DQT时，信道频率将无法接收载波频率和CTCSS/DCS BCL。当选择忙碌频道时按下PTT按钮，如果出现以下情况，设备将发出警告声频道处于活动状态。松开PTT以停止警告声音。

跳跃功能

该设备具有跳频功能，可以加密信息来自CTCSS DSC。
(通过计算机编程设置)。

保修卡

感谢您购买我们的对讲机。我们公司的系列对讲机通过了所有严格的质量控制和安全测试。我们的公司提供一年保修服务。

姓名:	联系电话:
地址:	邮政编码:
产品型号:	序列号:
购买日期:	发票ID:
经销商公司名称 (盖章):	