

# Инструкции по эксплуатации Руководство пользователя



**Профессиональный беспроводной междугвызов**  
Профессиональный FM - приемопередатчик

## Спасибо!

Спасибо за покупку нашей рации для мобильной связи!

Мы верим, что наша рация предоставит вам удобные и надежное общение и может проявить максимальную эффективность в вашей карьере.

Своими-токами компании использует передовые технологии, и мы убеждены, что качество и функция этого продукта вас удовлетворит.

---

### Информация об использовании пользователя и безопасности

- Если ваша рация потеряна или украдена, пожалуйста, сообщите о потере вашей карты uim в соответствии с соответствующими правилами оператора, что защитит вас от экономических потерь, вызванных мошенническим звонком других.
- Чтобы защитить рацию от злоупотребления, пожалуйста, принимайте меры профилактики, такие как: как можно больше носите ее с собой.
- Вы можете использовать только одобренные дилером оригинальные аксессуары. Используйте любое Неодобренные аксессуары могут повлиять на производительность рации, например, задержать гарантийные условия рации и соответствующие национальные правила для терминальных продуктов связи и даже нанести личный вред.
- При очистке рации, пожалуйста, сначала выключите питание и используйте слегка влажная антистатическая ткань. При очистке поверхности будьте осторожны, чтобы не использовать очищающие средства и другие химические вещества Рация.
- Использование рации рядом с такими устройствами, как телевизор, радио и персональный компьютер, может вызвать помехи.
- Пожалуйста, не подвергайте рации сильному солнечному свету, чтобы избежать чрезмерного тепла и повреждения.
- Пожалуйста, избегайте попадания различных жидкостей внутрь рации, чтобы избежать повреждения.
- Пожалуйста, не выбрасывайте его, избивайте домофон и грубо относитесь к домофону, что повредит внутреннюю плату.

- Пожалуйста, не подключайтесь к другим неподдерживаемым устройствам, используйте только стандартный зарядный устройство и аккумулятор производителя, время зарядки не должно превышать необходимое зарядку на один иод.

- не разбирайте рацию.

- Пожалуйста, не кладите легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы с помощью рации, то есть, чтобы избежать опасности.

Избегайте падения машины, погружения в воду и дождь, прямого солнечного света или помещения в перегретое место, будьте осторожны, чтобы избежать входа в места с слишком большими перепадами температур.

- Если рация влажная, ее следует немедленно выключить, вытереть, а затем высушить феном. будьте осторожны, чтобы не приближаться слишком близко, чтобы избежать повреждения корпуса.

- не используйте рамок в ванной комнате

## **Добро пожаловать на беспроводную рацию**

Вы можете использовать рацию, рекомендуется использовать ее перед использованием it:

Пожалуйста, проверьте упаковочную коробку этого продукта на наличие признаков повреждения сначала, пожалуйста, тщательно откройте коробку и подтвердите, есть ли предметы, перечисленные в таблице ниже. Если вы обнаружите какую-либо потерю или повреждение этого продукта и его аксессуаров во время обработки, пожалуйста, немедленно свяжитесь с дилером.

### **случайные вложения**

| предметы                   | Количество |
|----------------------------|------------|
| антенна                    | 1          |
| ременный зажим             | 1          |
| аккумуляторная батарея     | 1          |
| адаптер питания            | 1          |
| инструкция по эксплуатации | 1          |

## Меры предосторожности при использовании батареи

Аккумулятор не заряжен на заводе, пожалуйста, зарядите его перед использованием. Пожалуйста, не замыкайте батарею, чтобы избежать повреждения батареи, генерируя тепло и вызывая пожар.

не ставьте аккумуляторы при высоких температурах и не бросайте их в огонь, чтобы избежать взрывов.

Если аккумулятор не используется в течение некоторого времени, пожалуйста, разрядите его и храните в сухом месте в прохладном и тенивом месте.

Пожалуйста, прекратите использовать, когда батарея и док для зарядки повреждены или значительно стареют. Обработка всех отработанных батарей возвращается в поставщик или размещение в назначенном пункте переработки, помещение в бытовые отходы.

Верните поддержанные батареи для кормления лежей или поместите их в назначенный пункт переработки, и их нельзя положить в бытовой сумочке.



Если аккумулятор поврежден, следует избегать контакта с веществами внутри. если оно заражено кожей, Следует избегать этого, пожалуйста, дайте много воды и обратитесь за медицинской помощью, если это необходимо.

## **Меры предосторожности при использовании зарядного устройства**

- Для повышения эффективности зарядки и обеспечения безопасности зарядки, пожалуйста, используйте 220 В AC power er.
- Не замыкайте зарядное устройство, иначе это может вызвать удар электрическим током, дым и повреждение зарядного устройства.
- Пожалуйста, не используйте зарядное устройство при повреждении шнура питания, иначе это может вызвать пожари электрический удар.
- Пожалуйста, своевременно очистите пыль, накопленную на розетке электричества.
- Пожалуйста, не помещайте контейнер или другие предметы рядом с зарядным устройством, чтобы избежать брызга воды, что приводит к перегреву зарядного устройства, утечке и функционированию. Пожалуйста, не разбирайте или изменяйте зарядное устройство, потому что это может привести к телесным повреждениям, удару электрическим током, пожару, Или зарядка электрического повреждения.
- Пожалуйста, не используйте зарядное устройство в таких областях с высокой влажностью как ванная комната, так как это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение зарядного устройства.
- Не трогайте зарядное устройство, аккумулятор или блок питания мокрыми руками, потому что это может вызвать удар электрическим током,
- Не кладите тяжелые предметы на шнур питания или не пытайтесь изменить шнур питания, потому что это может привести к повреждению

электрический удар или пожар.


Перед очисткой и обслуживанием отключите вилку питания

Из розетки и держитесь за зарядное устройство при  
выключении подключения, сильное вытягивание шнура  
питания может повредить его и вызвать поражение  
электрическим током или пожар.

## зарядка аккумулятора

Пожалуйста, используйте указанное зарядное устройство для зарядки теста и обратитесь к следующему методу зарядки батареи:

1. Вставьте вилку type-c источника питания swi tch в разъем type-c, расположенный справа от рации e.
2. Подключите источник питания переключателя к питанию переменного тока  
выходная розетка. В это время вы можете видеть, что индикатор состояния рации (светодиод) становится красным и медленно мигает, указывая на нормальное подключение источника питания.
3. Когда красный свет индикатора состояния рации (светодиодный) гаснет, он превращается в зеленый свет и медленно загорается, что означает, что он полностью заряжен (батарея выше 90%).
4. После завершения зарядки выключите коммутационный источник питания из розетки питания. (Примечание: чтобы не влиять на нормальную зарядку, Пожалуйста, выключите рацию во время зарядки)

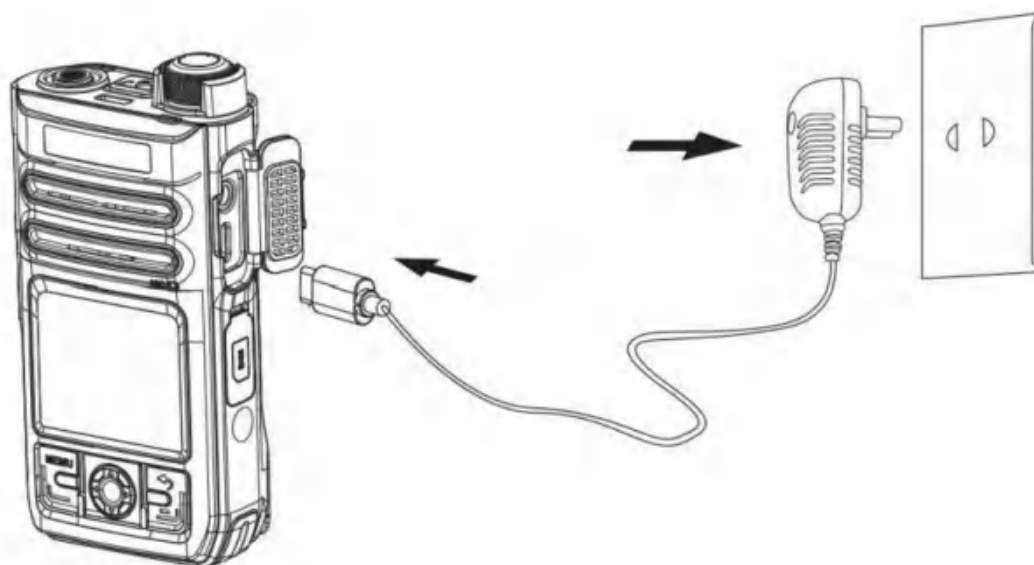

## Обзор рации

Этот рация может использоваться в полной сети Netcom lte 4g. Рация обладает мощной производительностью и профессиональной функцией. с помощью высокоскоростной широкополосной связи Соединение, вызванное поздней технологией St 4G, Эта машина может делиться вашей жизнью с другими в режиме реального времени.



|                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| терминал интр                                                                      | Открытие отрыва                                                                                                                                                           |
| 1. Антенна                                                                         | Основной lte4g                                                                                                                                                            |
| 2. динамик                                                                         | электрический сигнал преобразуется в акустический сигнал                                                                                                                  |
| 3. ЖКД                                                                             | интерфейс отображения и интерфейса;                                                                                                                                       |
| 4. клавиши навигации                                                               | В резервном интерфейсе вы можете выбрать приложение на интерфейсе                                                                                                         |
| 5. Кнопка меню                                                                     | введите тему;                                                                                                                                                             |
| Хорошо, хорошо                                                                     | кнопка подтверждения;                                                                                                                                                     |
| 7. Поворотная ручка (объемная ручка)/Долгое нажатие на поворот/выключение) функция | Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить и выключить, повернуть налево громкость +, повернуть направо громкость-короткое нажатие Включить/выключите экран |

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Индикатор состояния         | подробно просмотреть спецификации продукта;                                                                                     |
| 9. Микрофон                    | преобразовать звук в audio и воспроизвести его через динамик, есть запись, которая усиливает звук;                              |
| 10. Задняя клавиша             | вернуться в предыдущее меню, оно не имеет никакого эффекта под главным меню;<br>длинное нажатие, чтобы выйти из singlecallmode; |
| 11, домашняя кнопка            | не открыт;                                                                                                                      |
| 12, ключ ptt                   | Запрос на звонок и кнопки отпуска, нажмите, чтобы говорить, отпустить конец;                                                    |
| 13. боковая клавиша 1          | Коротко нажмите, чтобы проверить текущего пользователя, длинно нажмите, чтобы проверить уровень батареи;                        |
| 14. боковая клавиша 2          | запросить текущую группу;                                                                                                       |
| 15. Разъем для наушников       |                                                                                                                                 |
| 16. Частота записи у (зарядка) | используется для подключения программного обеспечения компьютерного компьютера или зарядки;                                     |
| 17. Слот для сим-карты         |                                                                                                                                 |

## начиная с

### Установите аккумулятор и карту uim

Пожалуйста, вставьте действительную карту uim в рацию перед ее использованием.

Вся информация, связанная с установлением сетевого соединения, записывается в области металлической плоскости карты e uim, На карте также записана информация о Rele Vant, хранящаяся в телефонной книге сим-карты.

Эта карта uim может быть включена в любую сетевую рацию lte 4g

Для использования новая рация поставляется с встроенным считывающим устройством для карты uim.

1. Вставьте вилку Type-C источника питания выключателя в розетку Type-C, расположенную справа от рации.


2. Подключите питание переключателя к выходной розетке питания переменного тока, в это время вы можете увидеть статус рации

Индикатор (светодиод) становится красным и медленно мигает, указывая на то, что источник питания нормально подключен.

3. Когда индикатор состояния рации (светодиодный) становится красным и медленно мигает зеленый свет, представляет собой полностью заряженный (уровень заряда выше 90%).

4. После завершения зарядки необходимо отключить источник питания переключателя от розетки.

(Примечание: во избежание влияния и плохой зарядки, пожалуйста, выключите рацию во время зарядки ch)

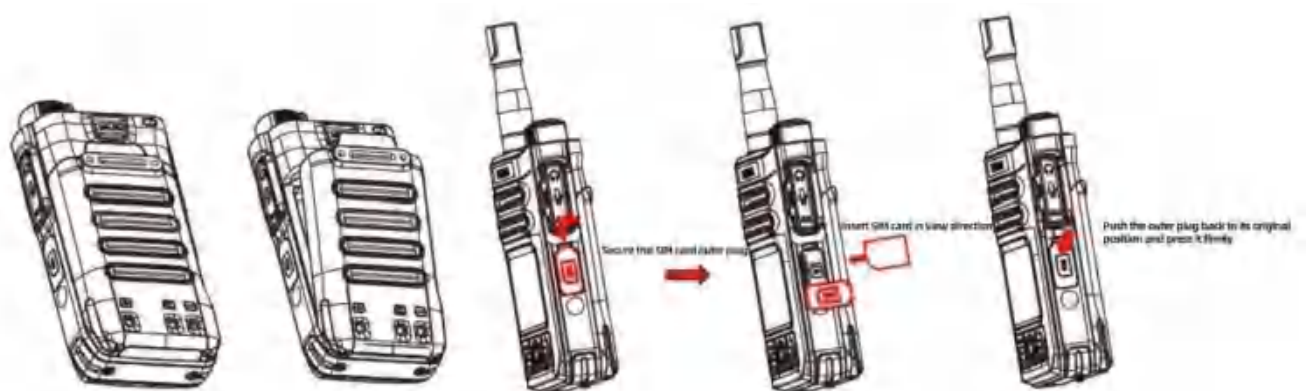

**будьте осторожны:**

- Пожалуйста, выключите устройство, прежде чем снять карту uim.
- Запрещается вставлять или снимать карту uim при подключении внешнего источника питания
- Пожалуйста, избегайте прикосновения к металлической плоской области, чтобы предотвратить потерю и повреждение информации в карте, и поместите карту uim подальше от электромагнитные поля.

**снять аккумулятор**

При снятии аккумуляторной батареи сначала толкните блокировку аккумулятора вверх.

2. Когда аккумулятор выйдет из желоба рации, снимите аккумулятор.




**общедоступная сеть  
домофон по всей  
стране домофон  
сетевая рация**

## установка/снятие антенны

Установите антенну: удерживайте основание антенны в разъем по часовой стрелке на верхней части рации, пока она не будет затянута.

## Снимите антенну:

Держите основание антенны и отвинтите антенну против часовой стрелки рацию.

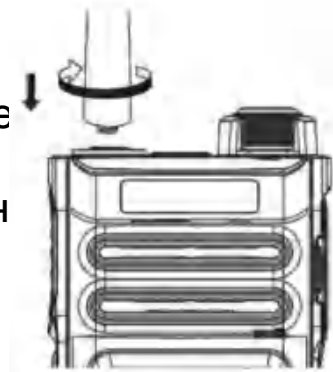

Не встряхивайте рацию туда-сюда с антенной, иначе это повредит антенну.

## Установить/снять зажим для ремня Установить зажим для ремня

Выравнивайте металлическое отверстие сиденья зажима Bel t с винтовое отверстие на задней стороне аккумулятора, а затем используйте отвертку Phillips, чтобы зафиксировать винты two Phillips в отверстие.

открутите два винта Филлипса отверткой Филлипса

## снять зажим ремня


## Установить/снимите дополнительный динамик/микрофон

## Установите дополнительный динамик/микрофон

1. Нажмите стрелку, чтобы открыть пыль Крышка Разъем для наушников/микрофона и вставьте наушники/микрофон в Разъем для наушников/микрофона.

## Снимите опциональный динамик/микрофон

Выключите внешнюю наушнику или микрофон и верните пылезащитную крышку наушников/Разъем микрофона к хос т.

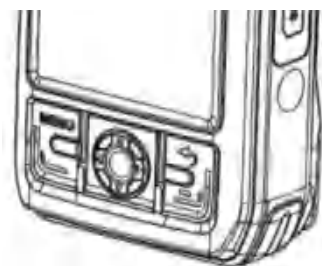

## **Основное использование**

### **Включение и выключение**

В состоянии выключения нажмите и удерживайте кнопку ручки в течение 3 секунд, пока не появится экран загрузки, и вы сможете включить альпинистский телефон.

В состоянии загрузки нажмите и удерживайте кнопку ручки в течение 3 секунд, появится всплывающее окно с запросом, и выберите «Выключить», чтобы выключить альпинистский телефон.

### **Выключение экрана**

Когда экран включен, альпинистский телефон переходит в режим выключения экрана при кратком нажатии на кнопку ручки, или альпинистский телефон автоматически выключит экран после периода простоя.

### **Освещение экрана**

Когда экран выключен, кратко нажмите кнопку ручки, чтобы разбудить экран.

### **Меню**

После включения устройства, если SIM-карта прошла аутентификацию или правильный аккаунт междудызовов был записан, оно автоматически перейдет в интерфейс междудызовов. Нажав кнопку MENU, вы перейдете в меню, и нажав навигационную кнопку, вы можете выбрать, чтобы войти в группу, настройки, пользователь и интерфейс одиночного вызова.

### **Статусная панель**

Статусная панель отображает информацию о батарее, времени, SIM-карте, зарегистрированном состоянии сети и т. д.

### **Функция междудызовов**

После загрузки платформа междудызовов активируется по умолчанию, и по умолчанию входит в группу ожидания междудызовов.

### **Одиночный вызов**

В интерфейсе меню выберите «Одиночный вызов», чтобы войти в меню одиночного вызова, выберите нужного для вызова человека в интерфейсе режима одиночного вызова, нажмите кнопку OK, чтобы войти в одиночный вызов, и снова нажмите и удерживайте кнопку назад, чтобы выйти из одиночного вызова.

### **Групповой вызов**

В интерфейсе меню выберите «Группа», чтобы войти в меню группы, выберите группу, в которую вы хотите войти, в интерфейсе списка групп, а затем нажмите кнопку OK, чтобы войти в определенную группу.

Группа становится группой ожидания междудызовов, и другие междудызовные сообщения, включая группу по умолчанию, в данный момент не будут получены.

### **Пользователь**

В интерфейсе меню выберите «User», чтобы войти в меню пользователя. Вы можете настроить или просмотреть переключение аккаунта, текущую группу, право говорить, GPS, частоту GPS (S), длительность вызова (S), широту, долготу, язык (китайский/английский), номер версии и информацию.

### **Настройки**

В интерфейсе меню выберите «Settings», чтобы войти в меню настроек. Вы можете просматривать или настраивать сетевые настройки, беспроводную сеть, Bluetooth, местоположение и состояние мобильного телефона.

## **базовое использование**

### **включение и выключение питания**

В состоянии выключения нажмите и удерживайте приклад ручки в течение 3 секунд, пока не появится загрузочный экран, вы можете включить рацию. В состоянии загрузки нажмите и удерживайте кнопку ручки в течение 3 секунд, выскакивает поле подсказки и выберите « Выключение » выключить рацию.

### **вне экрана**

Когда экран включен, рация переходит в состояние вне экрана коротким нажатием кнопки ручки, или рация автоматически выключает экран после некоторого простоя времени.

### **яркий экран**

Когда экран выключен, коротко нажмите ручку, чтобы разбудить экран.

### **МЕНЮ**

После включения устройства, если сим-карта аутентифицирована или Правильная учетная запись домофона написана, и она автоматически войдет в интерфейс домофона. Нажмите кнопку меню, чтобы перейти к интерфейсу меню и нажмите Кнопка навигации с и выберите вход в группу, настройки, пользователь и интерфейс одного вызова.

### **строка состояния**

На строке состояния будет отображаться мощность, время, сим-карта, состояние незарегистрированной сети в формировании и т. Д.

### **функция домофона**

После загрузки программного обеспечения платформы домофона активируется по умолчанию и вводит группу ожидания домофона по умолчанию.

### **одноразовый вызов**

В интерфейсе меню выберите « Одиночный вызов », чтобы войти в один вызов, выберите человека, которого нужно вызвать в интерфейсе режима вызова single, нажмите кнопку ОК, чтобы войти в один вызов, и снова нажмите и удерживайте кнопку обратно, чтобы выйти из одного вызова.

## **групповой вызов**

В интерфейсе меню выберите «Группу», чтобы войти в меню группы, выберите группу, которую вы хотите ввести в интерфейсе списка групп, затем нажмите кнопку ОК, чтобы ввести определенную группу. группа становится группой ожидания домофона, и другие сообщения домофона группы, включая группу по умолчанию, пока не будут получаться.

## **Пользователь**

В интерфейсе меню выберите «пользователь», чтобы ввести пользователь и. Вы можете установить или просмотреть переключение учетных записей, группа сирен, право голоса, GPS, частота GPS, вызов продолжительность, широта, долгота, язык (китайский/английский), номер версии информации.

## **настроить**

В интерфейсе меню выберите «Настройки», чтобы войти в меню настроек. Вы можете просматривать или настроить сетевые настройки, беспроводную сеть, Bluetooth, location и мобильный телефон статус телефона.

## **установить беспроводное соединение**

### **беспроводное соединение данных WLAN**

1. В интерфейсе настроек нажмите навигационный приклад вверх и вниз до Беспроводная сеть и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в режим беспроводной сети.

## **Установка беспроводного соединения**

### **Беспроводное соединение WLAN для передачи данных**

В интерфейсе настроек используйте навигационные кнопки, чтобы переместиться в раздел «Беспроводные сети», а затем нажмите кнопку ОК, чтобы войти в режим беспроводных сетей. В этот момент вы можете настроить соединение с беспроводной сетью.

В интерфейсе настроек беспроводных сетей нажмите кнопку ОК, чтобы включить беспроводной сетевой модуль, и на экране появится информация «Подключенные сети/Ближайшие доступные сети/Конфигурированные сети». Войдите в интерфейс ближайших доступных сетей, и альпинистский телефон покажет список беспроводных устройств в пределах поискового диапазона.

С помощью стрелочных кнопок выберите сеть, с которой вы хотите подключиться, введите правильный пароль и нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить соединение.

3. Клавиши со стрелками выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, введите правильный пароль и нажмите клавишу ОК, чтобы подтвердить ион подключения.

## **Беспроводное соединение с данными Bluetooth**

1. Нажмите интерфейс меню и выберите настройки > Bluetooth.
2. Войдите в интерфейс настроек Bluetooth и нажмите кнопку ОК, чтобы включить Переключатель Bluetooth и рация перечислит устройства Bluetooth в диапазоне поиска.
3. Клавиши со стрелками выберут устройство, которое вы хотите подключить, а клавиша ok определяет подключение.
  - Если ваше открытое обнаружение включено, другая сторона также может найти ваше Bluetooth устройство. В интерфейсе ввода беспроводного пароля вы используете боковую клавишу 2, чтобы нажать и удерживать, чтобы переключить метод ввода.
  - В интерфейсе меню выберите «Настройки», чтобы войти в меню настроек. Вы можете просматривать или настроить сетевые настройки, беспроводную сеть, Bluetooth и местоположение статус телефона.

## **Вход в домофон**

- (1) Если информация об учетной записи обнаружена, рация загорается зеленым светом. После автоматического входа в систему рация будет иметь голосовую подсказку, которая будет транслировать « Текущая сеть подключена и находится инициализация »; (2) Если информация об учетной записи не обнаружена, соответствующая голосовая подсказка рации-" Настройка информации об учетной записи "; (3) Если подсказка" Сеть недоступна, проверьте сеть Конфигурация », пожалуйста, проверьте, истек ли срок действия карты sim iot в машине или активирована ли учетная запись th e.
- (4) Если « нет ссылки на сеть данных » подсказывается « Пожалуйста, проверьте, вставлена ли карта si m; Если настройка coun t неправильна, вы можете настроить учетную запись вручную информацию с использование м платформы управления в это время.
- После успешного входа в свою учетную запись вы можете использовать функцию вызова pt t.

## Работа рацией

После успеха Вход в систему: 1. Поверните « кнопку ручки », чтобы регулировать звук громкости: громкость становится больше по часовой стрелке и меньше в против часовой стрелки; В состоянии яркого экрана коротко нажмите ручку Кнопка ", чтобы войти в состояние вне экрана. аналогично, в состоянии вне экрана, короткое

Нажмите «кнопку», чтобы разбудить экран; В состоянии яркого экрана удерживайте нажатие в течение 3 секунд, выскакивает поле подсказок, выберите выключение или перезагрузку; ,2. В состоянии яркого экрана удерживайте кнопку меню, чтобы войти в интерфейс меню. с клавишами навигации, верхней и нижней левой и правой кнопками может циркулятивно выбирать один вызов, группу, настройку и пользователя; Если ты Нажмите « кнопку ок» в состоянии одного вызова в это время, затем переведите режим одного вызова, нажмите и удерживайте кнопку вверх и вниз, чтобы выбрать определенный онлайн

Учет, затем нажмите кнопку OKbutton, чтобы войти в единый вызов и press, и снова удерживайте кнопку обратно, чтобы выйти из единого вызова; Если вы нажмите кнопку «ок» в состоянии группы в это время, введите список групп, нажмите и удерживайте вверх и вниз

Кнопки, чтобы выбрать группу, а затем нажмите «OKbutton», чтобы ввести определенная группа; Если в это время нажмите кнопку «ок» в состоянии настройки, Введите список настроек, нажмите и удерживайте вверх и вниз, но тонны для

установки или просмотра

настройки сети, беспроводные сети, Bluetooth, местоположение и мобильный телефон

статус; Если вы нажмите кнопку «ок» в состоянии пользователя в это время, введите настройки, вы можете настроить или просматривать переключатель учетной записи, текущую группу, право говорить, GPS, частоту GPS, продолжительность вызова, широту, долготу, язык

(китайский/английский), vers ionnumber; 3. Коротко нажмите боковую кнопку 1 голосовая подсказка рации « текущий пользователь », длительно нажмите боковую кнопку 1 голосовая подсказка рации « текущая оставшаяся мощность »; 4. Коротко нажмите боковую кнопку 2

рация для трансляции сurrentgroup;

вопросы безопасности

**предупреждения о безопасности и меры предосторожности**

Пожалуйста, правильно используйте рацию. При звонке или получении звонка держите рацию в руке так же, как и при использовании проводного телефона, затем пипите прямо к наушнику и убедитесь, что рация держится на подходящее расстояние от вашего тела. некоторые люди могут склонны к судорогам или головокружению, когда они находятся в состоянии

мигающие огни (например, просмотр телевизора). Если у вас аналогичная анамнеза заболевания, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед игрой в рацию или использованием вспышки.

Функция. Пожалуйста, держите рацию вдали от досягаемости детей, чтобы дети не использовали ее в качестве игрушки и не причиняли телесных повреждений.

Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила дорожного движения и обратитесь на дорожное движение во время вождения.

### **Меры предосторожности при использовании рации при вождении медицинского оборудования транспортного средства**

При использовании рации рядом с определенным медицинским оборудованием например кардиостимуляторы, вам нужно обратить внимание: соблюдать расстояние между включенной рацией и этим медицинским оборудованием не менее 20 см; Не ставьте его в ваш карман; Вы должны использовать уши с разных сторон от кардиостимулятора, чтобы слушать телефон, чтобы уменьшить потенциальные помехи; при необходимости, пожалуйста, выключите рацию. Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, обратитесь к производителю медицинского оборудования перед его использованием. некоторые цифровые рации могут помешать определенным слуховым аппаратам. Если возникает такое вмешательство, обратитесь к производителю слухового аппарата для получения решения.

Если у вас есть другие медицинские устройства (такие как кохлеарные импланты и т. д.), пожалуйста, проконсультируйтесь

Производитель этих устройств, чтобы убедиться, могут ли эти устройства блокировать окружающие радиочастотные сигналы.

В местах с особыми требованиями, таких как больницы или дома ухода, обратитесь на ограничения на использование раций. При необходимости, пожалуйста, выключите рацию.

## **Предостережения при использовании альпинистского телефона при вождении автомобилем**

### **Медицинское оборудование**

При использовании альпинистского телефона возле некоторых медицинских устройств, таких как пульсаторы, необходимо соблюдать следующие условия: сохраняйте расстояние между альпинистским телефоном и этим медицинским оборудованием не менее 20 см; не вставляйте альпинистский телефон в грудной карман; используйте уши на противоположных сторонах от пульсатора для прослушивания разговора, чтобы уменьшить потенциальный интерференс; если необходимо, выключайте альпинистский телефон. Если у вас есть другие вопросы, обратитесь к производителю медицинского оборудования перед использованием. Некоторые цифровые альпинистские телефоны могут вызывать интерференс с некоторыми слуховыми аппаратами. Если такой интерференс возникает, обратитесь к производителю слухового аппарата для решения проблемы. Если у вас есть другие медицинские устройства (например, импланты кохлеи и т. д.), обратитесь к производителю этих устройств, чтобы убедиться, могут ли эти устройства блокировать окружающие радиочастотные сигналы. В местах с специальными требованиями, таких как больницах или домах престарелых, соблюдайте ограничения на использование альпинистских телефонов. Если необходимо, выключайте альпинистский телефон.

## **Ваш альпинистский телефон**

Вы можете использовать только оригинальные аксессуары или аксессуары, утвержденные производителем. Использование любых неавторизованных аксессуаров может повлиять на производительность альпинистского телефона, нарушить условия гарантии этого альпинистского телефона и соответствующие государственные нормативы в области телекоммуникационных терминалов - продуктов, а в худшем случае привести к личным травмам.

При очищении альпинистского телефона сначала выключите питание и используйте немного влажный и антистатический полотенце. Будьте осторожны и не используйте химические препараты, такие как очистные агенты, при очищении поверхности альпинистского телефона.

Ваш альпинистский телефон создает электромагнитные поля. Пожалуйста, не помещайте его в магнитные носители информации, такие как компьютерные диски.

Использование альпинистского телефона возле электротехнического оборудования, таких как телевизоров, телефонов, радио и персональных компьютеров, может вызвать интерференцию.

Пожалуйста, не подвергайте альпинистский телефон сильному солнечному свету, чтобы избежать повреждений из-за избыточной нагрева.

Не храните альпинистские телефоны возле или внутри водонагревателей, микроволновых печей, горячих кулинарных приборов или контейнеров под высоким давлением, чтобы избежать повреждений.

Не храните или не используйте альпинистский телефон в высокотемпературной среде или среде, которая может создавать повышенную температуру.

Пожалуйста, не подключайте альпинистский телефон к другим неподдерживаемым устройствам.

Не разбирайте альпинистский телефон.

Пожалуйста, не ставьте горючие или взрывоопасные предметы с альпинистским телефоном, чтобы избежать опасности.

## **Места и зоны взрыва, где могут возникнуть взрывы**

Прежде чем войти в зону, где могут возникнуть взрывы из-за потенциальных факторов (например, в маслосборщиках, химических фабриках и т. д., где проводятся взрывоопасные производственные процессы), если альпинистский телефон не специально предназначен для использования в такой зоне, выключите альпинистский телефон.

В таких зонах не извлекайте и не устанавливайте батареи, не заряжайте альпинистский телефон, так как в этих условиях искры могут вызвать взрывы или пожары, нанося вреда здоровью.

Для избежания перебоев при взрывных работах соблюдайте соответствующие нормативы и выключайте альпинистский телефон возле электровзрывающих устройств в зоне взрыва, а также в местах с аналогичными предупреждениями, такими как выключение междувызовов.

## **Электронное оборудование**

Использование радиочастотного оборудования, включая альпинистские телефоны, может вызвать перебои в работе некоторых электронных устройств с низкой эффективностью экранирования, таких как некоторые электронные системы в автомобилях. Если необходимо, обратитесь к производителю оборудования перед использованием альпинистского телефона.

## **Автомобильная безопасность**

Аккумуляторы, тормоза, системы контроля скорости и системы впрыска топлива не должны быть подвержены беспроводной передаче. Если вы сталкиваетесь с вышеуказанными проблемами, обратитесь к автодилеру. Однако будьте осторожны и не помещайте альпинистский телефон выше аккумулятора или в зону, в которую может попасть аккумулятор при разворачивании, чтобы избежать повреждений владельцу от воздействия внешних сил при разворачивании аккумулятора.

Выключайте альпинистский телефон при заправке. То же относится к местам, где использование двухсторонних беспроводных устройств запрещено.

## **Правила пользования в самолете**

Пожалуйста, выключите альпинистский телефон перед взлетом самолета. Чтобы избежать помех авиационной связи, использование альпинистского телефона в полете строго запрещено. В случае необходимости использования перед взлетом, пожалуйста, запросите разрешение у членов экипажа в соответствии с авиационными правилами безопасности.

## **Предостережения при работе с батареей**

Не допускайте короткого замыкания батареи, чтобы избежать перегрева, повреждения или возгорания. Не помещайте батарею в огонь или высокотемпературные условия, так как это может привести к взрыву.

Не ронжите или не деформируйте батарею.

При длительном хранении (более 3 месяцев) разрядите батарею до 40-60% и храните в сухом, темном и прохладном месте.

Прекратите использование батареи или зарядного устройства при наличии видимых повреждений, трещин или признаков старения.

Старайтесь вернуть отработанные батареи в сервисный центр или специальные пункты приема. Не выбрасывайте батареи с обычным мусором — это экологически опасно.

(Примечание: Текст адаптирован под стандартные требования безопасности к радиотехнике и батареям)

## РХарактеристики и технические параметры трубопровода

| тип эле мен тов                             | прекрасныепредметы                                                            | Проект                                                      | Требование                                                                                                                           | замечания                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Аппаратная<br>плата m<br>(Платформа<br>H/w) | чип<br>(процессор)                                                            | режим<br>режима<br>(чип модема)                             | Qualcomm sm8909                                                                                                                      |                                                                          |
|                                             |                                                                               | Технологическая<br>технология<br>Технический<br>архитектура | A 7                                                                                                                                  |                                                                          |
|                                             |                                                                               | частота<br>частоты<br>(основная<br>частота)                 | 1 ГГц                                                                                                                                |                                                                          |
| сети NetWoll                                | Стандартный стандарт                                                          | система,<br>система                                         | GSMBand2/3/8 WCDMA Band1/<br>5/8 Cdma evdo rev. a 800 мГц<br>TD-SCDMA Band34/39 TDD-LTE<br>лента 38/39/40/41<br>Fdd-lte диапазон 1/3 |                                                                          |
| несущий<br>нос                              | LTE                                                                           | Кот 4                                                       | TDDCAT4, FDDCAT4                                                                                                                     |                                                                          |
| размер                                      | внешние<br>размеры                                                            | размеры                                                     | 110 мм * 57 мм * 31 мм                                                                                                               |                                                                          |
| вес, вес                                    | Вес всей<br>машины<br>(стандартное<br>распределение<br>) бассейн и<br>антенна | веса всей<br>машины<br>(Стандартное<br>тесто и антенна)     | Около 210 г                                                                                                                          |                                                                          |
| главный<br>экран                            | физическое<br>состояние<br>размеры<br>(дюймы)                                 | Размер(дюйм)                                                | 1.77                                                                                                                                 |                                                                          |
|                                             | Решение<br>разрешения                                                         | Решение<br>разрешения                                       | 128*160                                                                                                                              |                                                                          |
| подключит<br>ь                              | Решение<br>разрешения                                                         | зарядное<br>устройство                                      | Поддержка внешней<br>зарядки                                                                                                         | Поддержка зарядки<br>сиденья                                             |
|                                             | интерфейс<br>USB                                                              | USB                                                         | Да.                                                                                                                                  | Ch зарядка,<br>передача данных                                           |
|                                             | СИМСИМ                                                                        | Симкард                                                     | Одна сим-карта                                                                                                                       |                                                                          |
|                                             | расширительная<br>карта                                                       | расширительная<br>карта                                     | Да.                                                                                                                                  |                                                                          |
| аккумуляторная<br>батарея                   | тип типа                                                                      | тип типа                                                    | ли-полимер                                                                                                                           |                                                                          |
|                                             | емкость (мАч)                                                                 | объеммах                                                    | 4500                                                                                                                                 |                                                                          |
|                                             | зарядный ток                                                                  |                                                             | 1000 Ма                                                                                                                              |                                                                          |
|                                             | время зарядки                                                                 | время зарядки                                               | < = 6 часов                                                                                                                          |                                                                          |
|                                             | время<br>ожидания                                                             | резервный<br>режим                                          | > 200 часов                                                                                                                          | без данных платформы разные<br>платформы имеют разные<br>режимы ожидания |
| память опамати                              | баранный<br>баранный                                                          | Ром Ром                                                     | 4 ГБ                                                                                                                                 |                                                                          |
|                                             | баранный<br>баранный                                                          | баранный<br>баранный                                        | 4GbLPDDR3                                                                                                                            | Ddr2 необязательно                                                       |
| звук звука                                  | микрофон                                                                      | микрофон                                                    | 1                                                                                                                                    | домофон микрофон                                                         |
|                                             | наушники с<br>управлением<br>линией                                           | Наушники<br>линейного<br>контроля                           | Да.                                                                                                                                  | американский<br>стандарт 3 5 голов                                       |
|                                             | динамик                                                                       | динамик                                                     | Да.                                                                                                                                  | 8R/1W                                                                    |

|  |                                               |                                       |         |        |
|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|
|  | динамик                                       | динамик                               |         |        |
|  | громкоговори<br>тель экстренный<br>усилительг | спикер Па                             | Да.     |        |
|  | Блютус<br>Блютус                              | БТ                                    | Да.     | БТ 4.0 |
|  |                                               | Блютус<br>Блютус<br>класс<br>мощности | Класс 2 |        |

|                   |                                                                              |                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключение       | Wi-Fi                                                                        | Стандартный стандарт                                                                                                 | 8 Гб                           | 1 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                              | прямой Wi-Fi                                                                                                         | 8 Гб Ipddr31                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                                              | Wi-Fi маршрутизатор<br>Точка доступа Android<br>(привязка Wi-Fi)                                                     | Да.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | NFC                                                                          |                                                                                                                      | Нет.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | ГПС                                                                          | ГПС                                                                                                                  | Да.                            | гибридное позиционирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Бэйдоу                                                                       | Бэйдоу                                                                                                               | Да.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| датчик датчика    | Gravity sensor                                                               | G-датчик                                                                                                             | Нет.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | датчик света                                                                 | L-датчик                                                                                                             | Нет.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | гироскоп, гироскоп                                                           | гироскоп, гироскоп                                                                                                   | Нет.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ИД лампа          | домофон Статус)<br>Индикатор п (редем Эралд Ан D зеленый t Во цветных огнях) | три состояния вета: Вспышка (один раз в 1 секунда), Медленная вспышка (включение се через 3 секунды с), длинный свет | статус загрузки                | Включение питания: нажмите питание<br>Кнопка, она будет зеленый, Light останется включенным в течение 5 секунд, прежде чем выключиться, и войдет в экран запуска, а затем запускается<br>Анимация, красный свет постоянно горит 15-20 секунд, войдите в резервный интерфейс, и красный свет быстро мигает;                                                                                                                 |
|                   |                                                                              |                                                                                                                      | индикация состояния сети       | Красный свет:<br>① Сим-карта не запущена или просрочена, терминал не может зарегистрироваться в беспроводной сети;<br>Беспроводная работа качество плохое, терминал не может зарегистрироваться;                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                              |                                                                                                                      |                                | Красный свет Alwa Yson: если сим-карта не установлена или установлена неправильно, голосовая подсказка будет говорить "Сбой мобильной карты"; Не настроен для добавления устройства на сервер busine sss; Устройство имеет been добавлено, но отображение групп ручки выбора групп не было успешно; Пин-код сим-карты Неудачная разблокировка, голосовая подсказка «ошибка пин-кода»; при выдохе красный свет всегда горит |
|                   |                                                                              |                                                                                                                      |                                | Вспышка зеленого света: регистрация незавершена в состоянии сети; G геоп медленно мигает свет: успешно зарегистрирован в сети, переходит в режим ожидания; изумрудно-зеленый свет постоянно горит;                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                                                              |                                                                                                                      | статус вызова                  | Вызов (одно тело) группа тело временный групповой вызов) статус;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                              |                                                                                                                      | статус вызова                  | 1. низкая батарея (менее 15%): желтый свет быстро мигает;<br>2. Зарядка: красный свет медленно мигает 3. Полный заряд (выше 90%): с низким мигающий зеленый свет<br>4. В режиме ожидания: медленный мигающий зеленый свет                                                                                                                                                                                                  |
| антенна           | Главное                                                                      |                                                                                                                      | в форме стержня                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | вспомогательная антенна                                                      |                                                                                                                      | ФПК                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Wi-Fi/VT антенна                                                             |                                                                                                                      | ФПК                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | антенна GPS/bd                                                               |                                                                                                                      | керамическая пассивная антенна |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Другие Требования | пиджак пиджак                                                                |                                                                                                                      | Поддержка                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | операционная деятельность диапазон температур                                | температура воздуха                                                                                                  | -20~60                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | водонепроницаемый класс                                                      | Нвосемь спецификаций                                                                                                 | ИП 54                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |              |                   |       |  |
|--|--------------|-------------------|-------|--|
|  | капля, капля | высота,<br>высота | 1,2 м |  |
|--|--------------|-------------------|-------|--|