


使用说明书

USER'S MANUAL



专业无线对讲机

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

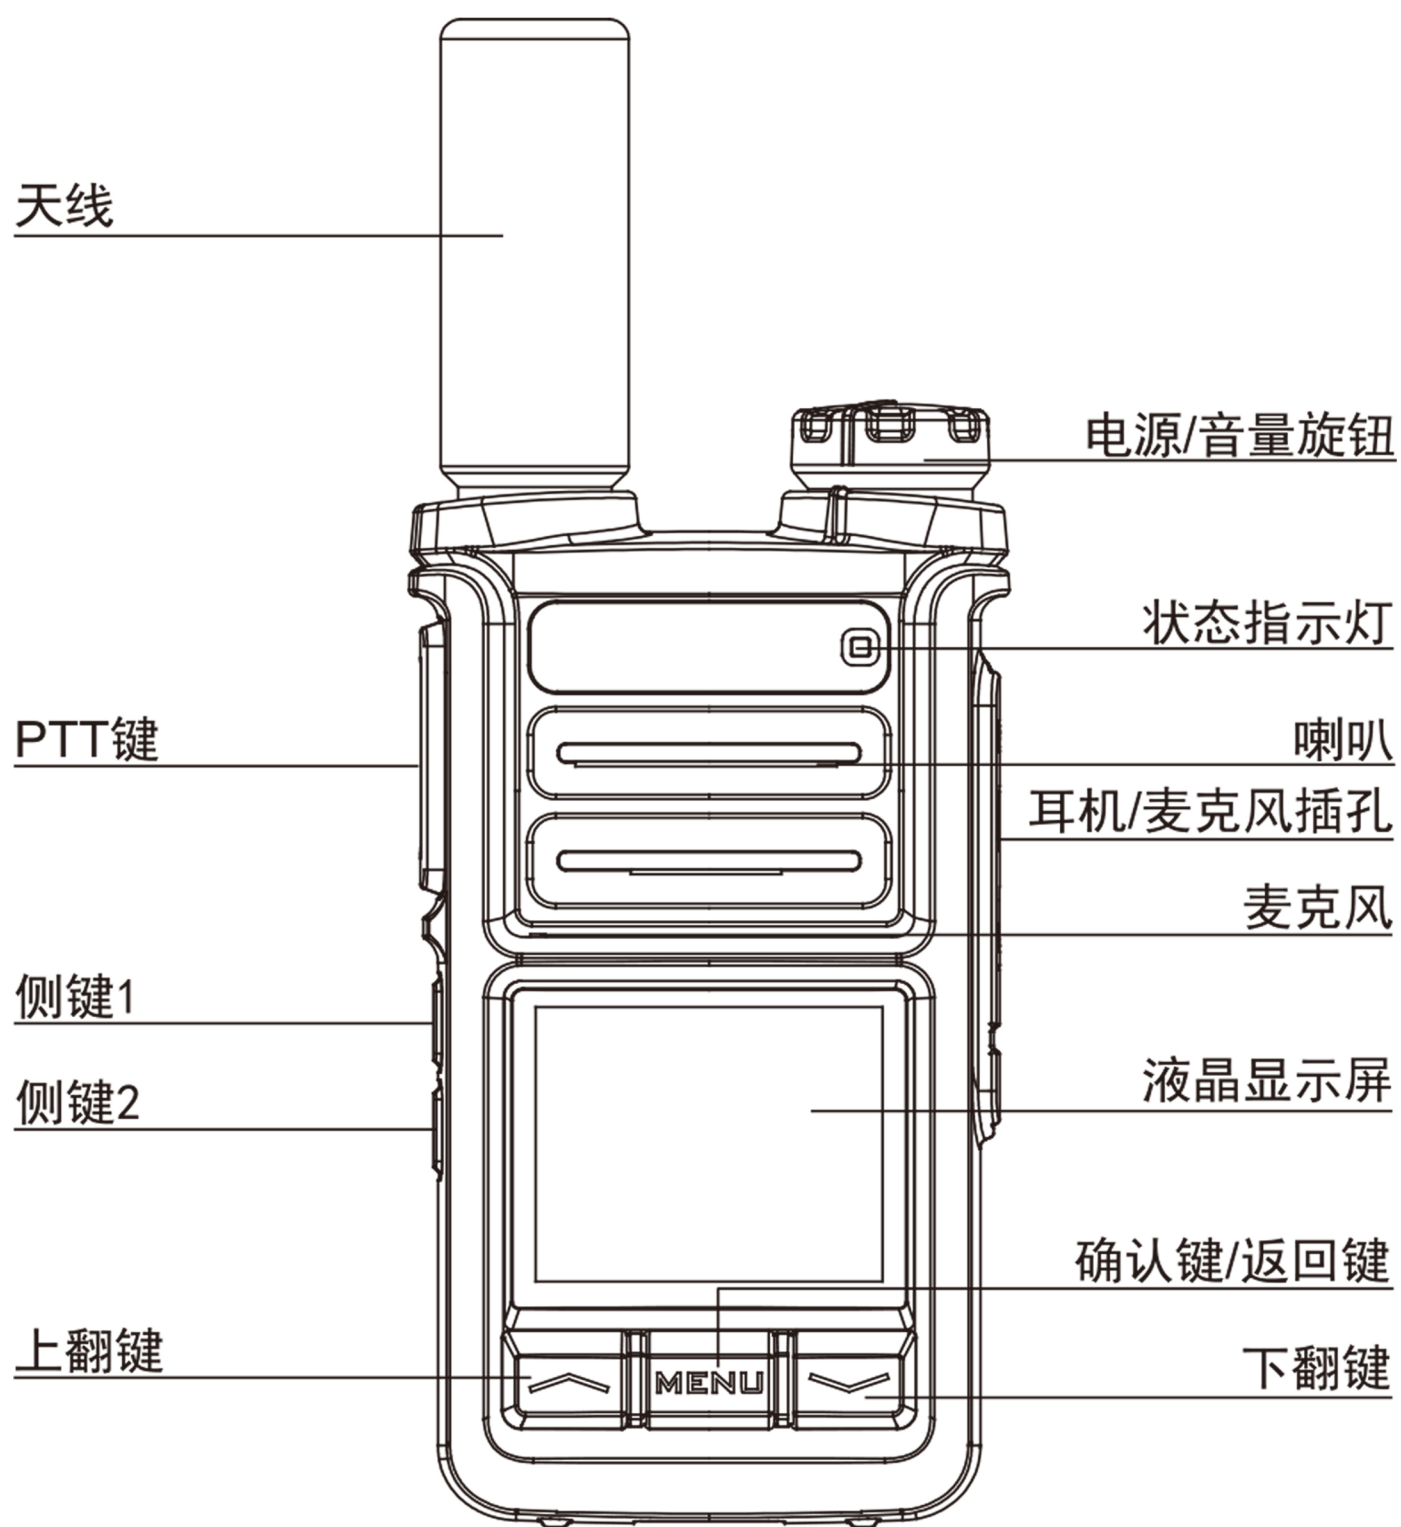

-01 装箱清单

物料名称	单位:	数量
主机:	只	1
天线	支	1
聚合物电池	组	1
电源适配器	个	1
充电线	条	1
使用说明书	本	1
产品合格证	张	1
产品保修卡	本	1
背夹	个	1
挂绳	条	1
充电座 (选配)	个	1

尺寸 / 重量

产品尺寸	114×59×36mm
产品重量	227g
包装毛重	435g

LED 灯指示

- 红灯亮：信号发射时。
- 绿灯亮：接收到信号时。

-02 LCD 屏显示

信号强度		信号强度指示
电池电量		电池电量指示
SIM 卡		SIM 卡 1、SIM 卡 2
屏幕长亮		屏幕长亮功能打开时显示
静音模式		表示静音模式
声控键		表示声控开启

附件安装与拆卸

1. 安装电池

将电池组对准无线数据终端背部电池槽位向前推，听到电池 "咔嗒" 声，电池已锁定。

2. 卸装电池

取下电池组时，先把无线数据终端关闭，然后将无线数据终端底部的扣位往下扣，电池往后推，即可取出电池组。

3. 安装天线

将天线有螺纹端插入无线数据终端螺孔，沿顺时针方向转动直至拧紧。

4. 卸下天线

沿逆时针方向转动直至天线旋出即可。

5. 安装背夹

将随机配附的 2 个螺丝对准无线数据终端电池背面的两个螺丝孔，沿顺时针方向拧紧即可固定背夹。

6. 卸下背夹

沿逆时针方向转动螺丝，直至螺丝全部松动即可卸出背夹。

7. 安装 / 卸装外置耳机

揭开耳机 / 麦克风插口的盖子，将耳机 / 麦克风线插入耳机 / 麦克风插口即可。

8. 安装无线数据终端挂绳

将无线数据终端挂绳从无线数据终端后盖中间的环中穿过即可。

-03 电池 \ 无线数据终端充电

由于电池自有的特性，本公司对出厂前的电池并未充电，通常不能使电池达到它的正常容量。为此，请在使用前对新购买的或者长期存放（2 个月以上）的电池进行充电，充电 / 放电两三次后将可以使电池容量达到最佳状态。如果多次正确地充电，仍发现电池电量低，需更换电池。

充电步骤

1. 将充电线与电源适配器连接。
2. 将充电线的 TYPE-C 插头插入电池底部的 TYPE-C 座上。
3. 将电源适配器 AC 插头插在交流电源 110-220V 输出插座上；
4. 电池红色指示灯亮，表示电池开始充电；
5. 电池指示灯绿灯亮时，表示充电完毕，电池即可使用；
6. 将电源适配器 AC 插头从交流电源输出插座取出。

温馨提示

1. 请使用本公司的原装电池，以免影响您的正常通讯；
2. 请使用本公司的原装电源适配器，以确保电池正常充电，延长电池的使用寿命。

注意事项

1. 充电时的环境温度为 5°C 到 40°，在此温度范围外的充电操作，电池将得不到完全充电；
2. 充电时，请将装有电池的无线数据终端电源关闭；
3. 切勿拆装电池的外壳；
4. 充电过程不要插拔电源或电池，以免干扰充电程序；
5. 正常充电后，电池的使用时间不能增加，说明电池的寿命已到，请更换电池；
6. 电池不可置于高于 60° 环境下使用。

警告

1. 切勿将电池投入火中或者强外力撞击，否则将可能引起爆炸，引起事故；
2. 任何情况下，为了防止电池电极端子不能受到短路，请用干的毛巾擦除电池表面，同时不能将电池（或整机）放在有钥匙或者其它金属物的衣袋、钱包内。

RECYCLED PACKAGING

-04 基本操作

1. 开机与关机

顺时针旋转【电源 / 音量旋钮】开机，屏幕亮起即已接通无线数据终端电源，亮绿色指示灯；逆时针旋转【电源 / 音量旋钮】即可关闭无线数据终端。

2. 调节音量

旋转【电源 / 音量旋钮】调节音量。顺时针旋转可以增大音量，逆时针旋转可以减小音量。

3. 菜单与操作

01 群组成员

在待机状态下，短按【确认键】进入菜单模式，短按【确认键】确认进入【群组成员】，通过【上翻键】【下翻键】选择相应操作。退出相关操作长按【退出键】。

- ① 进入【群组选择】通过【上翻键】【下翻键】选择相应群组。
- ② 进入【成员选择】通过【上翻键】【下翻键】选择相应成员。
- ③ 进入【好友选择】通过【上翻键】【下翻键】选择相应好友。

02 呼叫记录

在待机状态下，短按【确认键】进入菜单模式，短按【确认键】确认进入【呼叫记录】，通过【上翻键】【下翻键】选择需要的呼叫记录。退出相关操作长按【退出键】。

03 设置

在待机状态下，短按【确认键】进入菜单模式，进入【终端设置】，通过【上翻键】【下翻键】选择相应操作，短按【确认键】确认进入相应操作，退出相关操作长按【退出键】即可。

- ① 进入【终端音质】，通过短按【确认键】选择【标准音质】或【高清音质】。
- ② 进入【终端提示音】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【对讲提示音】或选择提示音等级。

-05 基本操作

- ③ 进入【送话等级】，通过【上翻键】【下翻键】选择送话等级。
- ④ 进入【呼叫亮屏】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【呼叫亮屏】。

- ⑤ 进入【接收亮屏】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【接收亮屏】。
- ⑥ 进入【户外模式】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【户外模式】。

04 系统设置

在待机状态下，短按【确认键】进入菜单模式，进入【系统设置】，通过【上翻键】 【下翻键】选择相应操作，短按【确认键】确认进入相应操作，退出相关操作长按【退出键】即可。

- ① 进入【静音】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【静音】。
- ② 进入【背光等级】，通过【上翻键】 【下翻键】选择背光等级。
- ③ 进入【指示灯】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【指示灯】。
- ④ 进入【键盘灯】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【键盘灯】。
- ⑤ 进入【自动熄屏】，通过【上翻键】 【下翻键】选择常亮或者自动熄屏时间。
- ⑥ 进入【菜单返回】，通过【上翻键】 【下翻键】选择菜单返回时间。
- ⑦ 进入【主题】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【默认主题】或【亮彩主题】。
- ⑧ 进入【TTS 播报】，通过短按【确认键】选择开启 / 关闭【TTS 播报】。

05 功能设置

- ① 【网络选择】：4G 模式
- ② 【SIM 卡选择】：SIM 卡 1、SIM 卡 2。
- ③ 【自动切换】：开启或关闭自动切换。
- ④ 【省电模式】：开启或关闭省电模式。

-06 基本操作

- ⑤ 【侧键播报】：开启或关闭【用户播报】或【天气播报】。

06 本机信息

- ① 账号信息 ② 设备信息 ③ 版本信息
- ④ 省电模式：高性能模式、智能模式、低功耗模式和标准模式。

6. 低电提示功能

电池电压过低时，语音播报 "电量不足"。当电池电量过低时，无线数据终端自动关机以保护电路能正常工作。

按键操作

- 短按【侧键 1】群组选择。
- 长按【侧键 1】提示当前成员，所在群组和当前电量。
- 短按【侧键 2】成员选择。
- 长按【侧键 2】自定义快捷键。
- 短按【Home 键】返回主界面。
- 长按【下翻键】锁键盘。

-07 常见故障和排除方法

序号	故障现象	故障原因及排除方法
1	开机无反应	(1) 电池电量不足：电池可能已耗尽，请更换电池或充电 (2) 手机卡故障：检查或更换手机卡 (3) 电池接触不良：重新安装电池或清洗电池接触点
2	待机时间不足	电池性能下降：更换电池
3	充电故障	(1) 接触不良：检查接触情况，更换插座或插头 (2) 电池电压过低：会导致无充电显示，先充电约半小时，然后拔下插头再重新充电 (3) 电池故障：更换电池 (4) 充电器故障：更换或维修充电器
4	无法连接到网络	(1) 信号太弱：移到开阔处重试 (2) 不在服务区：确认网络覆盖范围

由于技术不断改进，以上规格、技术指标仅供参考，以实际为准。

权利声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本使用手册中的任何内容。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何信息进行修改和改进的权力。

本公司拥有对本手册的最终解释权。