


Instruksi eksploitasi

Panduan Pengguna



Interkom nirkabel profesional
TRANSSIVER PROFESIONAL

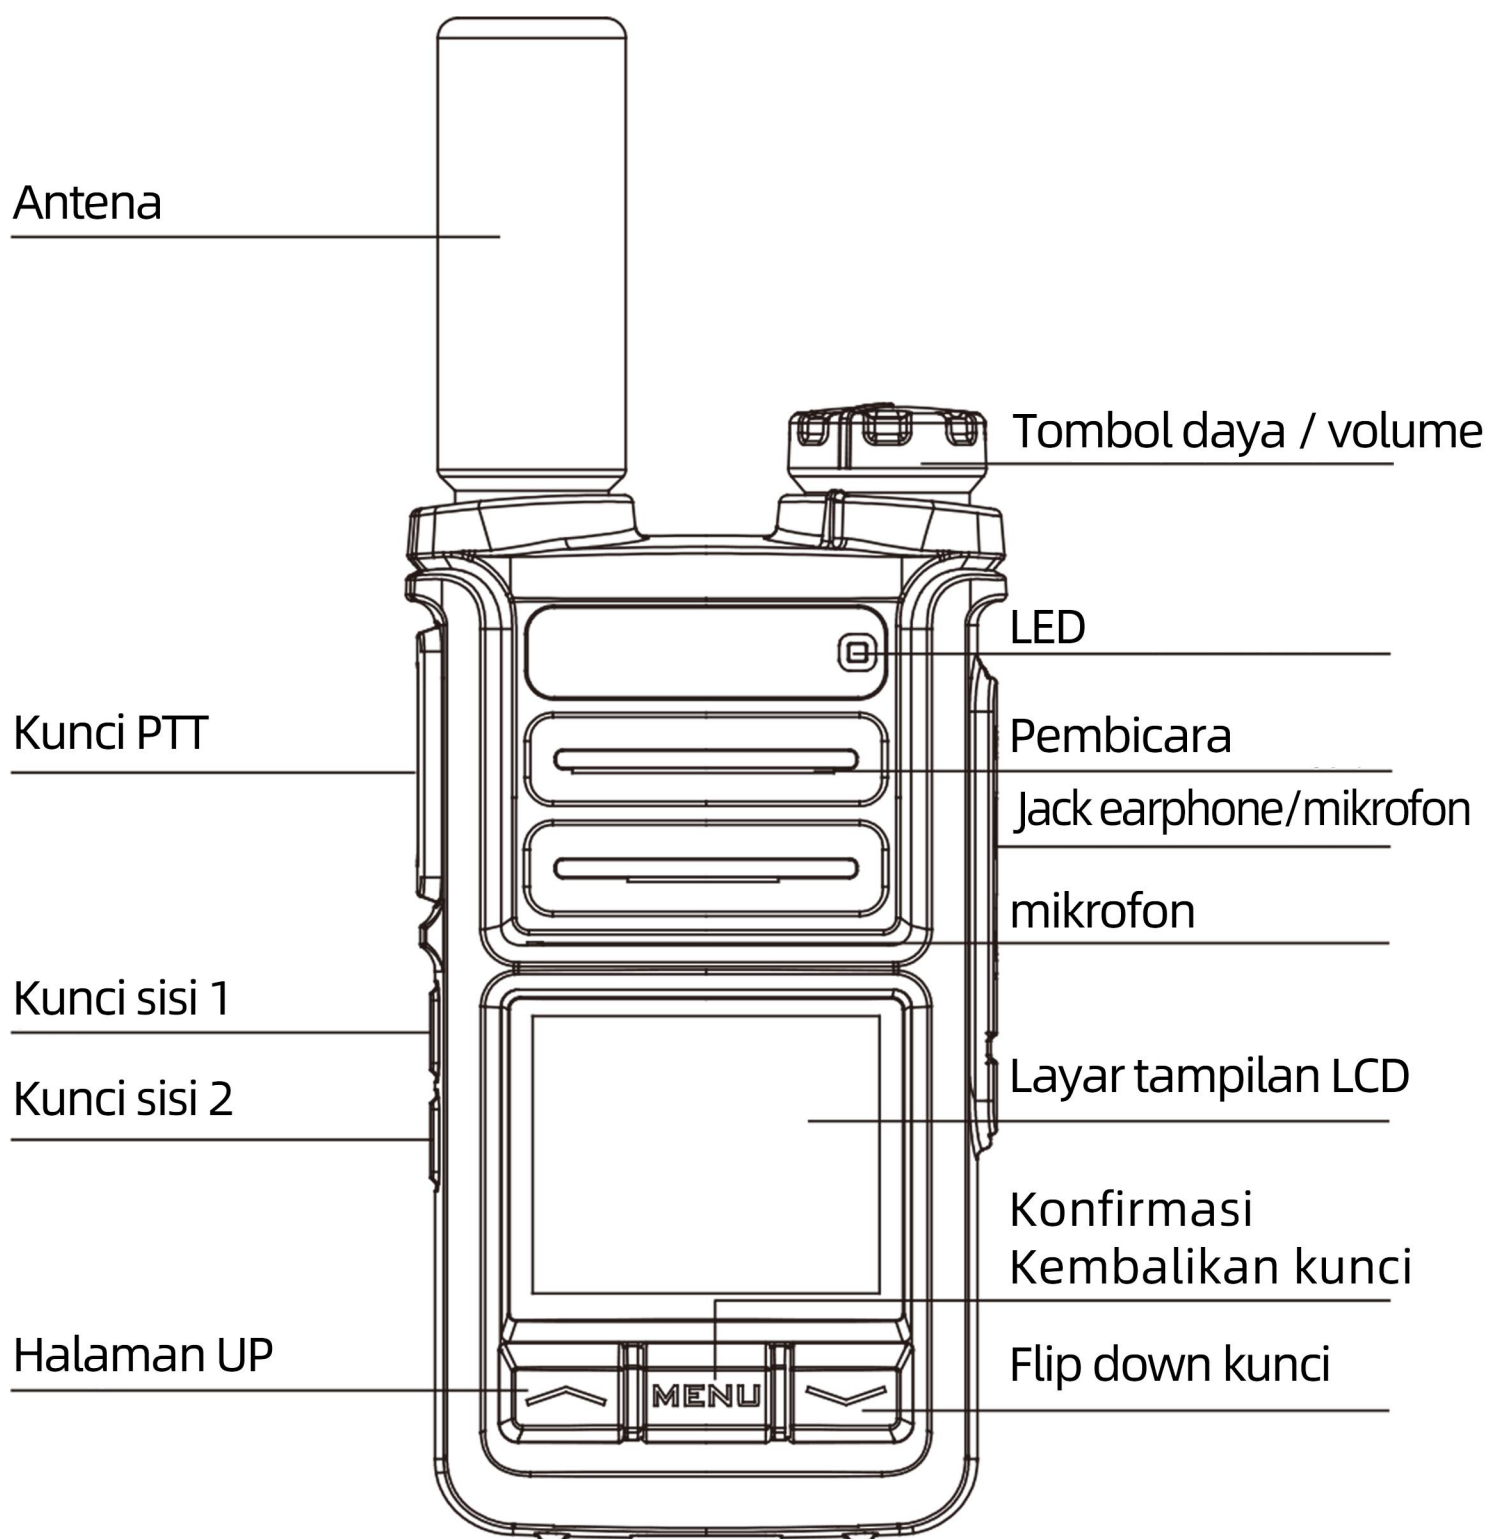

-01 Daftar Isi Paket

Nama Barang	Satuan:	Jumlah
Unit Utama:	Hanya	1
Antena	cabang	1
Baterai Polimer	Kelompok	1
Adaptor Daya	satu	1
Kabel Pengisian	Pasal	1
Buku Panduan Pengguna	Ben	1
Sertifikat Produk	Zhang	1
Kartu Garansi Produk	Ben	1
Klip Belakang	satu	1
Tali Gantung	Pasal	1
Dock Pengisian (Opsional)	satu	1

Dimensi/Berat

Dimensi Produk	114×59×36mm
Berat Produk	227g
Berat Bruto Paket	435g

Indikator LED

- Lampu merah menyala: Saat mengirim sinyal.
- Lampu hijau menyala: Saat menerima sinyal.

-02 Tampilan Layar LCD

Kekuatan Sinyal		Indikasi Kekuatan Sinyal
Level Baterai		Indikasi Level Baterai
Kartu SIM		Kartu SIM 1, Kartu SIM 2
Layar Tetap Menyala		Ditampilkan ketika fungsi layar tetap menyala diaktifkan
Mode Bisukan		Menunjukkan mode bisukan
Tombol Kontrol Suara		Menunjukkan kontrol suara diaktifkan

Pemasangan dan Pelepasan Aksesori

1. Pemasangan Baterai

Sesuaikan paket baterai dengan slot baterai di bagian belakang terminal data nirkabel dan dorong ke depan sampai terdengar suara "klik", menunjukkan baterai terkunci.

2. Pelepasan Baterai

Untuk melepaskan paket baterai, pertama-tama matikan terminal data nirkabel, kemudian tekan buckle di bagian bawah terminal dan dorong baterai ke belakang untuk mengeluarkannya.

3. Pemasangan Antena

Masukkan ujung berulir antena ke lubang sekrup terminal data nirkabel dan putar searah jarum jam sampai kencang.

4. Pelepasan Antena

Putar berlawanan arah jarum jam sampai antena dilepas.

5. Pemasangan Klip Belakang

Sesuaikan 2 sekrup yang disediakan dengan dua lubang sekrup di bagian belakang baterai terminal, kemudian kencangkan searah jarum jam untuk mengamankan klip belakang.

6. Pelepasan Klip Belakang

Putar sekrup berlawanan arah jarum jam sampai seluruh sekrup longgar untuk melepaskan klip belakang.

7. Pemasangan/Pelepasan Headphone Eksternal

Buka penutup jack headphone/mikrofon dan masukkan kabel headphone/mikrofon ke dalam jack

8. Pemasangan Tali Gantung Terminal

Masukan tali gantung melalui lingkaran di tengah penutup belakang terminal.

-03 Pengisian Baterai/Terminal Data Nirkabel

Karena karakteristik inherent baterai, baterai yang disediakan oleh perusahaan kami tidak terisi sebelum keluar pabrik dan biasanya tidak mencapai kapasitas normalnya. Oleh karena itu, harap isi baterai yang baru dibeli atau yang disimpan untuk waktu yang lama (lebih dari 2 bulan) sebelum digunakan. Setelah 2-3 siklus pengisian/pengosongan, kapasitas baterai akan mencapai kondisi optimalnya. Jika baterai masih memiliki daya rendah setelah beberapa kali pengisian yang benar, perlu diganti.

Langkah-langkah Pengisian

1. Hubungkan kabel pengisian ke adaptor daya.
2. Masukkan plug TYPE-C kabel pengisian ke port TYPE-C di bagian bawah baterai.
3. Colokkan plug AC adaptor daya ke stopkontak keluaran AC 110-220V;
4. Lampu indikator merah pada baterai menyala, menunjukkan bahwa pengisian telah dimulai;

5. Ketika lampu indikator hijau pada baterai menyala, berarti pengisian selesai dan baterai siap digunakan;
6. Cabut plug AC adaptor daya dari stopkontak listrik AC.

Tips Menyenangkan

1. Harap gunakan baterai asli dari perusahaan kami untuk menghindari dampak pada komunikasi normal Anda;
2. Harap gunakan adaptor daya asli dari perusahaan kami untuk memastikan pengisian baterai normal dan memperpanjang umur pakainya.

Catatan

1. Suhu lingkungan untuk pengisian adalah 5°C hingga 40°C. Pengisian di luar rentang suhu ini akan mencegah baterai terisi penuh;
2. Saat pengisian, harap matikan daya terminal data nirkabel yang telah dipasang baterainya;
3. Jangan membongkar casing baterai;
4. Jangan colokkan atau cabut sumber daya atau baterai selama pengisian untuk menghindari gangguan pada proses pengisian;
5. Jika waktu penggunaan baterai tidak meningkat setelah pengisian normal, menunjukkan bahwa baterai telah mencapai akhir umur dan harus diganti;
6. Baterai tidak boleh digunakan dalam lingkungan di atas 60°C.

Peringatan

1. Jangan membuang baterai ke dalam api atau memberi benturan kuat, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan dan kecelakaan;
2. Dalam keadaan apapun, untuk mencegah korsleting pada terminal elektroda baterai, bersihkan permukaan baterai dengan handuk kering, dan jangan meletakkan baterai (atau perangkat seluruhnya) di saku atau dompet yang berisi kunci atau benda logam lainnya.

PAKET DIPROSES ULANG

-04 Operasi Dasar

1. Menyalakan dan Mematikan

Putar 【Tombol Daya/Volume】 searah jarum jam untuk menyalakan; layar akan menyala, menunjukkan terminal data nirkabel telah menyala, dan lampu indikator hijau akan menyala. Putar 【Tombol Daya/Volume】 berlawanan arah jarum jam untuk mematikan.

2. Menyesuaikan Volume

Putar 【Tombol Daya/Volume】 untuk menyesuaikan volume. Memutar searah jarum jam meningkatkan volume, dan memutar berlawanan arah jarum jam mengurangnya.

3. Menu dan Operasi

01 Anggota Grup

Dalam mode standby, tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk masuk ke mode menu, tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 lagi untuk masuk ke 【Anggota Grup】 , dan gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih operasi yang sesuai. Tekan lama 【Tombol Keluar】 untuk keluar dari operasi terkait.

- ① Masuk ke 【Pilihan Grup】 dan gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih grup yang sesuai.
- ② Masuk ke 【Pilihan Anggota】 dan gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih anggota yang sesuai.
- ③ Masuk ke 【Pilihan Teman】 dan gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih teman yang sesuai.

02 Catatan Panggilan

Dalam mode standby, tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk masuk ke mode menu, tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 lagi untuk masuk ke 【Catatan Panggilan】 , dan gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih catatan panggilan yang diinginkan. Tekan lama 【Tombol Keluar】 untuk keluar dari operasi terkait.

03 Pengaturan

Dalam mode standby, tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk masuk ke mode menu, kemudian masuk ke 【Pengaturan Terminal】 . Gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol

Panah Bawah】 untuk memilih operasi yang sesuai, tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengkonfirmasi masuk, dan tekan lama 【Tombol Keluar】 untuk keluar dari operasi terkait.

- ① Masuk ke 【Kualitas Suara Terminal】 dan tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk memilih 【Kualitas Suara Standar】 atau 【Kualitas Suara Tinggi】 .
- ② Masuk ke 【Suara Peringatan Terminal】 dan tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengaktifkan/menonaktifkan 【Suara Peringatan Interkom】 atau memilih tingkat suara peringatan.

-05 Operasi Dasar

- ③ Masuk ke 【Level Pengiriman】 dan gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih level pengiriman.
- ④ Masuk ke 【Layar Hidup Saat Panggilan】 dan tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengaktifkan/menonaktifkan 【Layar Hidup Saat Panggilan】 .
- ⑤ Masuk ke 【Layar Hidup Saat Penerimaan】 dan tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengaktifkan/menonaktifkan 【Layar Hidup Saat Penerimaan】 .
- ⑥ Masuk ke 【Mode Luar Ruang】 dan tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengaktifkan/menonaktifkan 【Mode Luar Ruang】 .

04 Pengaturan Sistem

Dalam mode standby, tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk masuk ke mode menu , kemudian masuk ke 【Pengaturan Sistem】 . Gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih operasi yang sesuai, tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengkonfirmasi masuk, dan tekan lama 【Tombol Keluar】 untuk keluar dari operasi terkait.

- ① Masuk ke 【Bisikan】 dan tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengaktifkan/menonaktifkan 【Bisikan】 .
- ② Masuk ke 【Level Backlight】 dan gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih level backlight.
- ③ Masuk ke 【Lampu Indikator】 dan tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengaktifkan/menonaktifkan 【Lampu Indikator】 .
- ④ Masuk ke 【Lampu Keyboard】 dan tekan singkat 【Tombol Konfirmasi】 untuk mengaktifkan/menonaktifkan 【Lampu Keyboard】 .
- ⑤ Masuk ke 【Layar Otomatis Mati】 dan gunakan 【Tombol Panah Atas】 dan 【Tombol Panah Bawah】 untuk memilih selalu menyala atau waktu layar otomatis mati.

- ⑥ Masuk ke **【Kembali Menu】** dan gunakan **【Tombol Panah Atas】** dan **【Tombol Panah Bawah】** untuk memilih waktu kembali menu.
- ⑦ Masuk ke **【Tema】** dan tekan singkat **【Tombol Konfirmasi】** untuk mengaktifkan/menonaktifkan **【Tema Default】** atau **【Tema Cerah】** .
- ⑧ Masuk ke **【Pemutaran TTS】** dan tekan singkat **【Tombol Konfirmasi】** untuk mengaktifkan/menonaktifkan **【Pemutaran TTS】** .

05 Pengaturan Fungsi

- ① **【Pilihan Jaringan】** : Mode 4G
- ② **【Pilihan Kartu SIM】** : Kartu SIM 1, Kartu SIM 2.
- ③ **【Pindah Otomatis】** : Aktifkan atau nonaktifkan pindah otomatis.
- ④ **【Mode Hemat Daya】** : Aktifkan atau nonaktifkan mode hemat daya.

-06 Operasi Dasar

- ⑤ **【Pemutaran Tombol Samping】** : Aktifkan atau nonaktifkan **【Pemutaran Pengguna】** atau **【Pemutaran Cuaca】** .

06 Informasi Perangkat

- ① Informasi Akun ② Informasi Perangkat ③ Informasi Versi
- ④ Mode Hemat Daya: Mode performa tinggi, Mode cerdas, Mode low-power, dan Mode standar.

6. Fungsi Peringatan Baterai Rendah

Ketika tegangan baterai terlalu rendah, akan mengeluarkan suara "baterai rendah". Ketika tingkat baterai sangat rendah, terminal data nirkabel akan secara otomatis dimatikan untuk melindungi rangkaian.

Operasi Tombol

- Tekan singkat **【Tombol Samping 1】** untuk memilih grup.
- Tekan lama **【Tombol Samping 1】** untuk memberitahu anggota saat ini, grup tempat mereka berada, dan tingkat baterai saat ini.
- Tekan singkat **【Tombol Home】** untuk kembali ke antarmuka utama.

- Tekan lama 【Tombol Panah Bawah】 untuk mengunci keyboard.

-07 Masalah Umum dan Metode Pemecahan

Nomor Seri	Fenomena Masalah	Penyebab dan Pemecahan
1	Tidak ada respons saat menyalakan	(1) Baterai rendah: Baterai mungkin habis, silakan ganti atau isi (2) Kerusakan kartu SIM: Periksa atau ganti kartu SIM (3) Kontak baterai buruk: Pasang kembali baterai atau bersihkan kontak baterai
2	Waktu standby tidak cukup	Kinerja baterai menurun: Ganti baterai
3	Masalah pengisian	(1) Kontak buruk: Periksa koneksi, ganti stopkontak atau plug (2) Tegangan baterai terlalu rendah : Mungkin menyebabkan tidak ada tampilan pengisian, isi selama sekitar setengah jam terlebih dahulu, kemudian cabut dan sambungkan kembali (3) Kerusakan baterai: Ganti baterai (4) Kerusakan charger: Ganti atau perbaiki charger
4	Tidak dapat terhubung ke jaringan	(1) Sinyal lemah: Pindah ke area terbuka dan coba lagi (2) Di luar area layanan: Konfirmasi cakupan jaringan

-08

Karena peningkatan teknologi yang berkelanjutan, spesifikasi dan indikator teknis di atas hanya untuk referensi; produk aktual akan berlaku.

Pernyataan Hak

Tanpa izin tertulis sebelumnya dari perusahaan kami, dilarang sepenuhnya menyalin, mentransmisikan, mendistribusikan, atau menyimpan konten apapun dalam manual pengguna ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan prinsip peningkatan dan pengembangan berkelanjutan, perusahaan kami berhak memodifikasi dan meningkatkan informasi apapun yang dijelaskan dalam manual ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perusahaan kami memegang hak interpretasi akhir atas manual ini.