


KSU7

ОПЕРАТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Руководство Pengguna



Профессиональный беспроводный интерком
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ТРАНССИВЕР

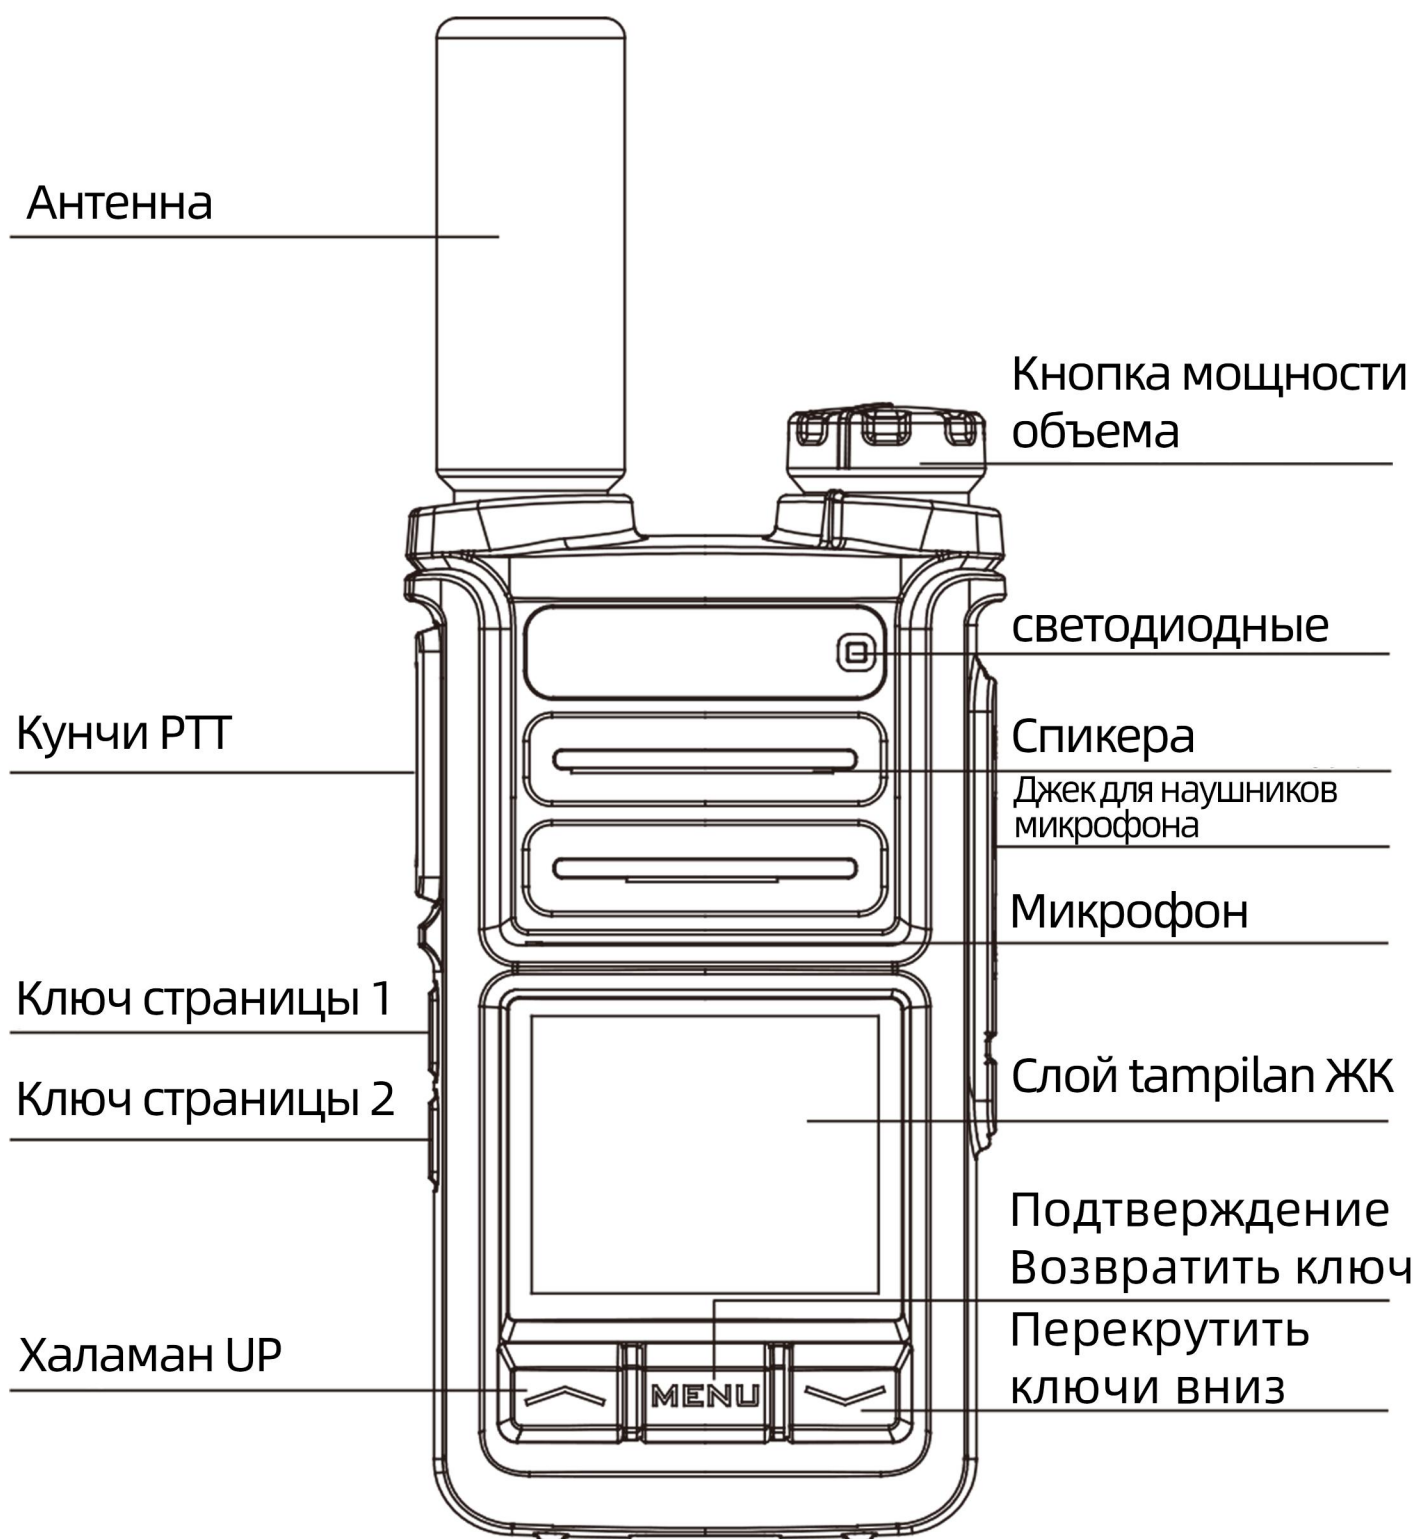

-01 Список комплекта

Наименование	Единицы измерения	Количество
Основное устройство:	Только	1
Антенна	Б	1
Полимерная батарейка	Группа	1
Адаптор питания	А	1
Зарядный кабель	Статья	1
Руководство пользовател я	Бен	1
Сертификат продукта	Чжан	1
Карта гарантии	Бен	1
Задний клепан	А	1
Проводка	Статья	1
Зарядное устройство (опц ионально)	А	1

Габариты/вес

Габариты продукта	114×59×36мм
Вес продукта	227г
Брутто-вес упаковки	435г

Индикатор LED

- Красный свет горит: При передаче сигнала.
- Зеленый свет горит: При приеме сигнала.

-02 Дисплей LCD

Сила сигнала		Индикатор силы сигнала
Уровень батарейки		Индикатор уровня батареи
SIM-карта		SIM-карта 1, SIM-карта 2
Постоянное включение экрана		Отображается при включении функции постоянного включения экрана
Режим без звука		Обозначает режим без звука
Кнопка голосового управления		Обозначает включенное голосовое управление

Установка и демонтаж аксессуаров

1. Установка батарейки

Выровняйте батарейный блок с слотом для батарейки на задней стороне беспроводного дата-терминала и толкните вперед, пока не услышите щелчок, что свидетельствует о блокировке батарейки.

2. Демонтаж батарейки

Чтобы снять батарейный блок, сначала выключите беспроводной дата-терминал, затем нажмите на пружинный крючок внизу терминала и толкните батарейку назад, чтобы извлечь ее.

3. Установка антенны

Вставьте резьбовой конец антенны в винтовое отверстие беспроводного дата-терминала и закрутите по часовой стрелке до упора.

4. Демонтаж антенны

Закрутите против часовой стрелки, пока антенна не будет снята.

5. Установка заднего клепана

Выровняйте 2 поставляемых винта с двумя винтовыми отверстиями на задней стороне батарейки терминала, затем закрутите по часовой стрелке, чтобы закрепить задний клепан.

6. Демонтаж заднего клепана

Закрутите винты против часовой стрелки, пока они не будут полностью ослаблены, чтобы снять задний клепан.

7. Установка/демонтаж внешних наушников

Откройте крышку разъема для наушников/микрофона и вставьте кабель наушников/микрофона в разъем.

8. Установка проводки для терминала

Проведите проводку через кольцо в центре задней крышки терминала.

-03 Зарядка батарейки/беспроводного дата-терминала

Из-за собственных характеристик батарейки, батарейка, поставляемая нашей компанией, не заряжена до выпуска из завода и обычно не достигает своей нормальной емкости. Поэтому, пожалуйста, зарядите вновь приобретенные батарейки или те, которые хранились длительное время (более 2 месяцев), перед использованием. После 2-3 циклов зарядки/разрядки емкость батарейки достигнет оптимального состояния. Если после нескольких правильных зарядок батарейка все еще имеет низкий заряд, ее нужно заменить.

Этапы зарядки

1. Подключите зарядный кабель к адаптеру питания.

2. Вставьте разъем TYPE-C зарядного кабеля в порт TYPE-C на нижней стороне батарейки.

3. Подключите разъем сети адаптера питания к розетке с выходом переменного тока 110-220В;
4. Красный индикатор на батарееке загорается, что означает начало зарядки;
5. Когда зеленый индикатор на батарееке загорается, это означает, что зарядка завершена, и батарейка готова к использованию;
6. Отсоедините сетевой разъем адаптера питания от розетки переменного тока.

Советы

1. Пожалуйста, используйте оригинальную батарею нашей компании, чтобы избежать влияния на вашу нормальную коммуникацию;
2. Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания нашей компании, чтобы обеспечить нормальную зарядку батареи и продлить ее срок службы.

Примечания

1. Температура окружающей среды для зарядки составляет 5°C до 40°C. Зарядка за пределами этого температурного диапазона предотвратит полную зарядку батареи;
2. При зарядке выключите питание беспроводного дата-терминала с установленной батареекой;
3. Не разбирайте корпус батареи;
4. Не подключайте и не отключайте источник питания или батарею во время зарядки, чтобы избежать нарушения процесса зарядки;
5. Если время использования батареи не увеличится после нормальной зарядки, это означает, что батарея достигла конца своего срока службы и должна быть заменена;
6. Батарея не должна использоваться в условиях температуры выше 60°C.

Предупреждения

1. Не выбрасывайте батарею в огонь и не подвергайте ее сильным ударам, так как это может привести к взрыву и авариям;
2. В любом случае, чтобы предотвратить замыкание на электродных клеммах батареи, очистите поверхность батареи сухим полотенцем и не помещайте батарею (или само устройство) в карман или кошелек, содержащий ключи или другие металлические предметы.

ПЕРЕРАБОТАННАЯ УПАКОВКА

-04 Базовые операции

1. Включение и выключение

Поверните **【Кнопку питания/регулятор громкости】** по часовой стрелке для включения; экран загорится, что свидетельствует о включении беспроводного дата-терминала, и зеленый индикатор загорится. Поверните **【Кнопку питания/регулятор громкости】** против часовой стрелки для выключения.

2. Регулировка громкости

Поверните **【Кнопку питания/регулятор громкости】** для регулировки громкости. Поворот по часовой стрелке увеличивает громкость, а против часовой стрелки — уменьшает.

3. Меню и операции

01 Участники группы

В режиме ожидания кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】**, чтобы войти в режим меню, кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** снова, чтобы войти в **【Участники группы】**, и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора соответствующей операции. Долго нажмите **【Кнопку выхода】**, чтобы выйти из связанных операций.

- ① Войдите в **【Выбор группы】** и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора соответствующей группы.
- ② Войдите в **【Выбор участника】** и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора соответствующего участника.
- ③ Войдите в **【Выбор друга】** и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора соответствующего друга.

02 Записи вызовов

В режиме ожидания кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】**, чтобы войти в режим меню, кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** снова, чтобы войти в **【Записи вызовов】**, и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора нужной записи вызова. Долго нажмите **【Кнопку выхода】**, чтобы выйти из связанных операций.

03 Настройки

В режиме ожидания кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы войти в режим меню, затем войдите в **【Настройки терминала】** . Используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора соответствующей операции, кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** для подтверждения входа и долго нажмите **【Кнопку выхода】** , чтобы выйти из связанных операций.

- ① Войдите в **【Качество звука терминала】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы выбрать **【Стандартное качество звука】** или **【Высококачественное звука】** .
- ② Войдите в **【Звук оповещения терминала】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【Звук оповещения интеркома】** или выбрать уровень звука оповещения.

-05 Базовые операции

- ③ Войдите в **【Уровень передачи】** и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора уровня передачи.
- ④ Войдите в **【Экран включен при вызове】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【Экран включен при вызове】** .
- ⑤ Войдите в **【Экран включен при приеме】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【Экран включен при приеме】** .
- ⑥ Войдите в **【Режим на улице】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【Режим на улице】** .

04 Системные настройки

В режиме ожидания кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы войти в режим меню, затем войдите в **【Системные настройки】** . Используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора соответствующей операции, кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** для подтверждения входа и долго нажмите **【Кнопку выхода】** , чтобы выйти из связанных операций.

- ① Войдите в **【Без звука】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【Без звука】** .
- ② Войдите в **【Уровень подсветки】** и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора уровня подсветки.

- ③ Войдите в **【Индикатор】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【Индикатор】** .
- ④ Войдите в **【Клавиатурная подсветка】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【Клавиатурная подсветка】** .
- ⑤ Войдите в **【Автоматическое выключение экрана】** и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора постоянного включения или времени автоматического выключения экрана.
- ⑥ Войдите в **【Возврат в меню】** и используйте **【Кнопку вверх】** и **【Кнопку вниз】** для выбора времени возврата в меню.
- ⑦ Войдите в **【Тема】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【Стандартную тему】** или **【Яркую тему】** .
- ⑧ Войдите в **【TTS- озвучивание】** и кратко нажмите **【Кнопку подтверждения】** , чтобы включить/выключить **【TTS-озвучивание】** .

05 Настройки функций

- ① **【Выбор сети】** : Режим 4G
- ② **【Выбор SIM-карты】** : SIM-карта 1, SIM-карта 2.
- ③ **【Автоматическое переключение】** : Включить или выключить автоматическое переключение.
- ④ **【Энергосберегающий режим】** : Включить или выключить энергосберегающий режим.

-06 Базовые операции

- ⑤ **【Озвучивание боковой кнопки】** : Включить или выключить **【Озвучивание пользователя】** или **【Озвучивание погоды】** .

06 Информация об устройстве

- ① Информация об аккаунте ② Информация об устройстве ③ Информация о версии
- ④ Энергосберегающие режимы: Высокопроизводительный режим, Интеллектуальный режим, Малопотребляющий режим и Стандартный режим.

6. Функция предупреждения о низком заряде батареи

Когда напряжение батарейки слишком низкое, устройство озвучит "низкий заряд батарейки". При критически низком уровне батарейки беспроводной дата-терминал автоматически выключится для защиты цепи.

Операции с кнопками

- Кратко нажмите **【Боковую кнопку 1】** для выбора группы.
- Долго нажмите **【Боковую кнопку 1】** , чтобы сообщить текущему участнику, группе, в которой он находится, и текущему уровню батарейки.
- Кратко нажмите **【Кнопку Home】** , чтобы вернуться на главный экран.
- Долго нажмите **【Кнопку вниз】** , чтобы заблокировать клавиатуру.

-07 Общие неисправности и способы их устранения

Порядковый номер	Симптомы неисправности	Причины и устранение
1	Нет реакции при включении	(1) Низкий заряд батарейки : Батарейка, возможно, разряжена, замените или зарядите ее (2) Неисправность SIM-карты: Проверьте или замените SIM-карту (3) Плохой контакт батарейки: Переустановите батарейку или очистите контакты батарейки
2	Недостаточно время ожидания	Понижение характеристик батарейки: Замените батарейку
3	Проблемы с зарядкой	(1) Плохой контакт: Проверьте соединение, замените розетку или разъем (2) Слишком низкое напряжение батарейки: Может привести к отсутствию индикации зарядки, сначала зарядите около половины часа, затем отключите и подключите снова (3) Неисправность батарейки: Замените батарейку (4) Неисправность зарядного устройства: Замените или отремонтируйте

подтверждения】 , чтобы включить/выключить 【TTS-озвучивание】

05 Настройки функций

- ① 【Выбор сети】 : Режим 4G
- ② 【Выбор SIM-карты】 : SIM-карта 1, SIM-карта 2.
- ③ 【Автоматическое переключение】 : Включить или выключить автоматическое переключение.
- ④ 【Энергосберегающий режим】 : Включить или выключить энергосберегающий режим.

-06 Базовые операции

- ⑤ 【Озвучивание боковой кнопки】 : Включить или выключить 【Озвучивание пользователя】 или 【Озвучивание погоды】 .

06 Информация об устройстве

- ① Информация об аккаунте ② Информация об устройстве ③ Информация о версии
- ④ Энергосберегающие режимы: Высокопроизводительный режим, Интеллектуальный режим, Малопотребляющий режим и Стандартный режим.

6. Функция предупреждения о низком заряде батареи

Когда напряжение батареи слишком низкое, устройство озвучит "низкий заряд батареи". При критически низком уровне батареи беспроводной дата-терминал автоматически выключится для защиты цепи.

Операции с кнопками

- Кратко нажмите 【Боковую кнопку 1】 для выбора группы.
- Долго нажмите 【Боковую кнопку 1】 , чтобы сообщить текущему участнику, группе, в которой он находится, и текущему уровню батареи.
- Кратко нажмите 【Боковую кнопку 2】 для выбора участника.
- Долго нажмите 【Боковую кнопку 2】 для настройки пользовательских ярлыков.

- Кратко нажмите **【Кнопку Home】** , чтобы вернуться на главный экран.
- Долго нажмите **【Кнопку вниз】** , чтобы заблокировать клавиатуру.

-07 Общие неисправности и способы их устранения

Порядковый номер	Симптомы неисправности	Причины и устранение
1	Нет реакции при включении	(1) Низкий заряд батареек и: Батареяка, возможно, разряжена, замените или зарядите ее (2) Неисправность SIM-карты: Проверьте или замените SIM-карту (3) Плохой контакт батареек : Переустановите батарейку или очистите контакты батареек
2	Недостаточно время ожидания	Понижение характеристик батареек: Замените батарейку
3	Проблемы с зарядкой	(1) Плохой контакт: Проверьте соединение, замените розетку или разъем (2) Слишком низкое напряжение батареек: Может привести к отсутствию индикации зарядки, сначала зарядите около половины часа, затем отключите и подключите снова (3) Неисправность батареек: Замените батарейку (4) Неисправность зарядного устройства: Замените или отремонтируйте зарядное устройство

4	Невозможность подключения к сети	(1) Слабый сигнал: Перейдите в открытое место и попробуйте снова (2) Вне зоны обслуживания: Подтвердите зону покрытия сети
---	----------------------------------	--

-08

Из-за постоянного совершенствования технологии вышеуказанные спецификации и технические характеристики приведены только в ознакомительных целях; действительными являются фактические характеристики продукта.

Заявление о правах

Без предварительного письменного разрешения нашей компании запрещено любым образом копировать, передавать, распространять или хранить любые материалы настоящего руководства пользователя.

Соблюдая принцип постоянного совершенствования и развития, наша компания оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любую информацию, описанную в настоящем руководстве, без предварительного уведомления.

Наша компания оставляет за собой право окончательного толкования настоящего руководства.