


Instruksi eksploitasi

Panduan Pengguna



Interkom nirkabel profesional
TRANSSIVER PROFESIONAL

MANUAL Pengguna

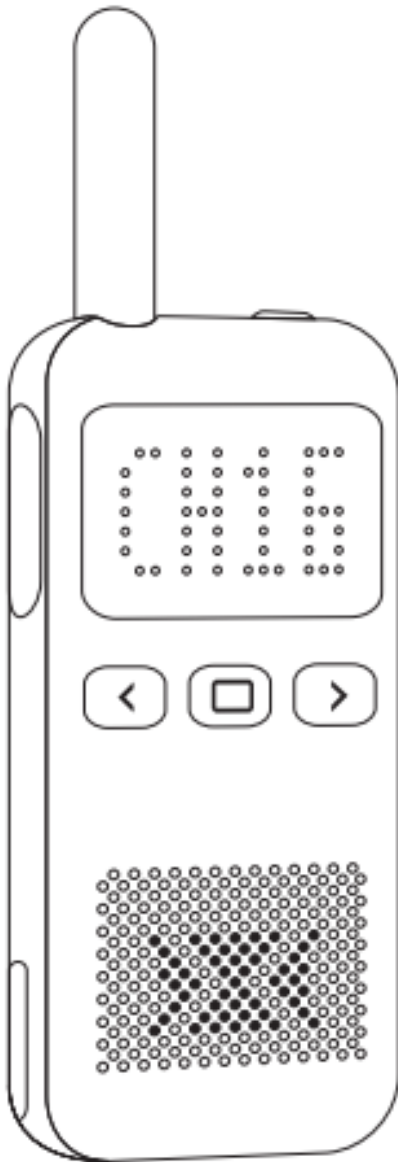


- UHF(400-470MHz) Penerimaan Super
- Paparan layar
- Memindai
- Monitor
- VOX
- TOT
- Suara Cina/Inggris Prompt
- Keyboard Lockout
- Tampilan Daya
- Kunci Kanal Sibuk
- Pemilihan Kuasa Tinggi-rendah
- Mod Penyimpanan Daya
- Peringatan Bateri rendah
- Perbandingan/Pengecropsi Suara
Isyarat Khusus
- 50 CTCSS/208 DCS


Akses Standar



Tubuh Radio

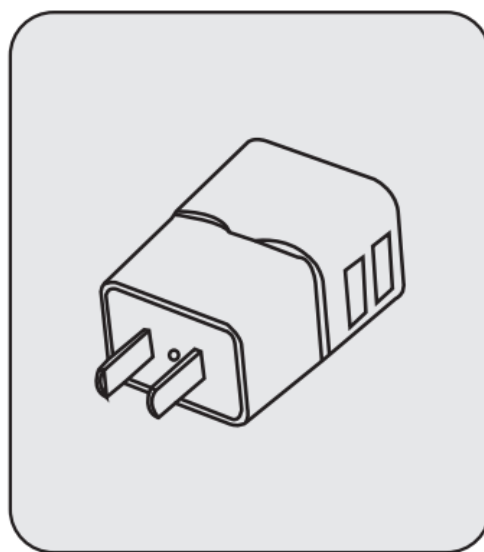


Adapter CHN

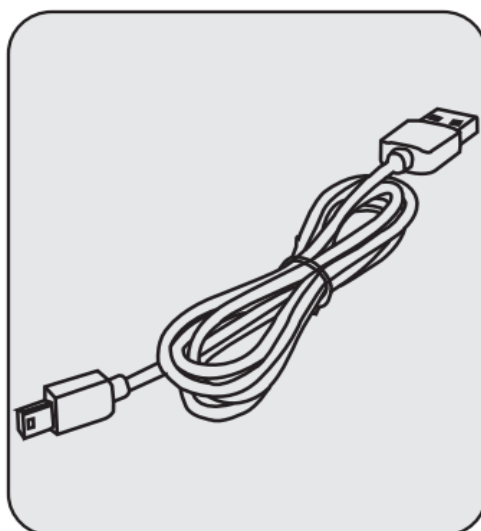


Kabel USB


Akses Opsional

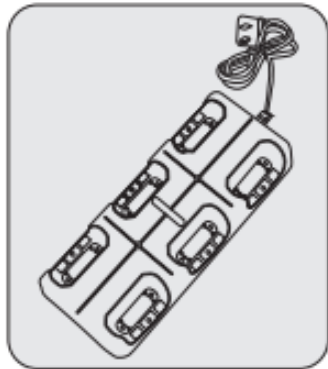


Enam port
Pemuat

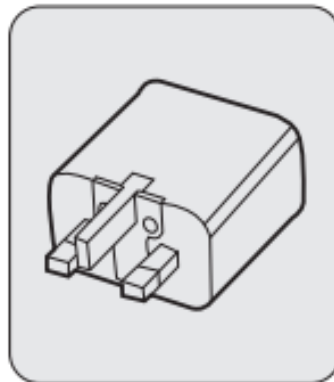

Adapter UK

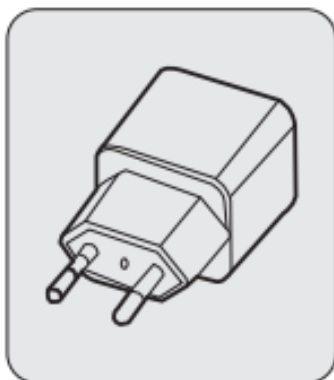



Adapter EU

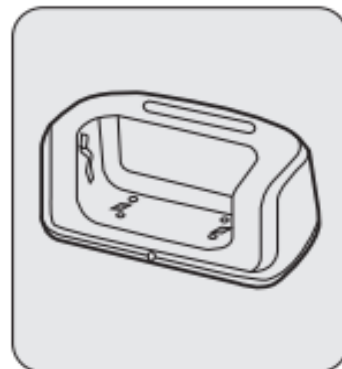

Pencari Desktop

Jadilah akrab dengan mesin

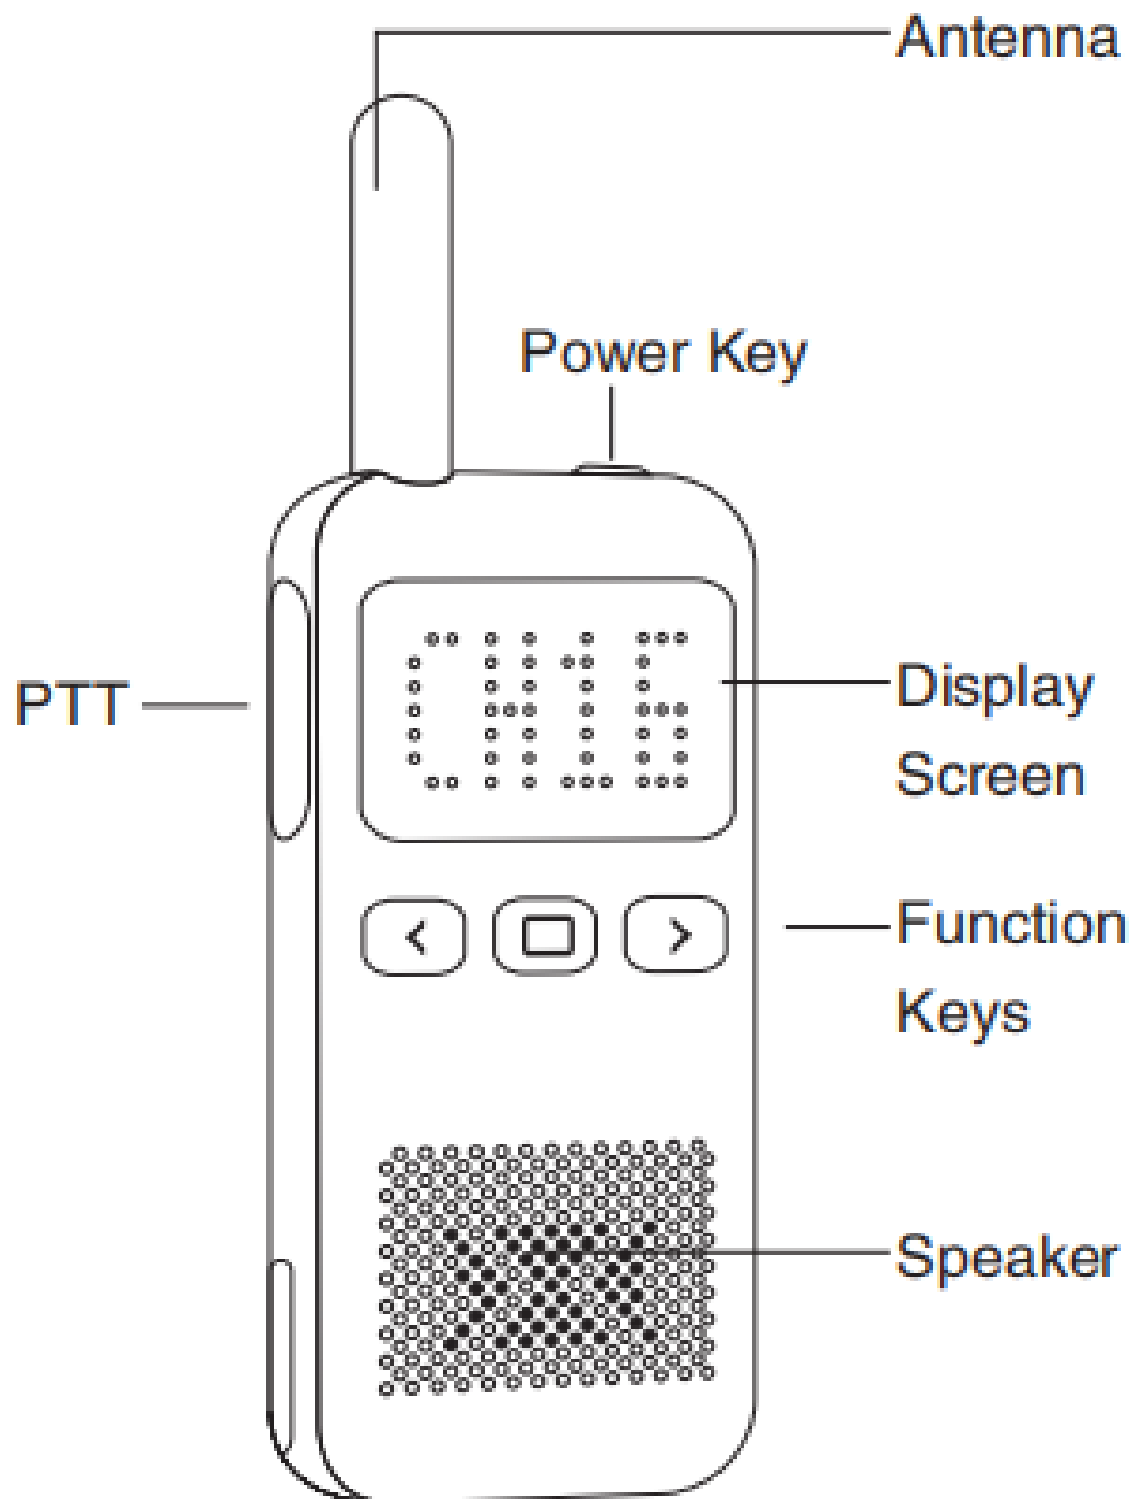


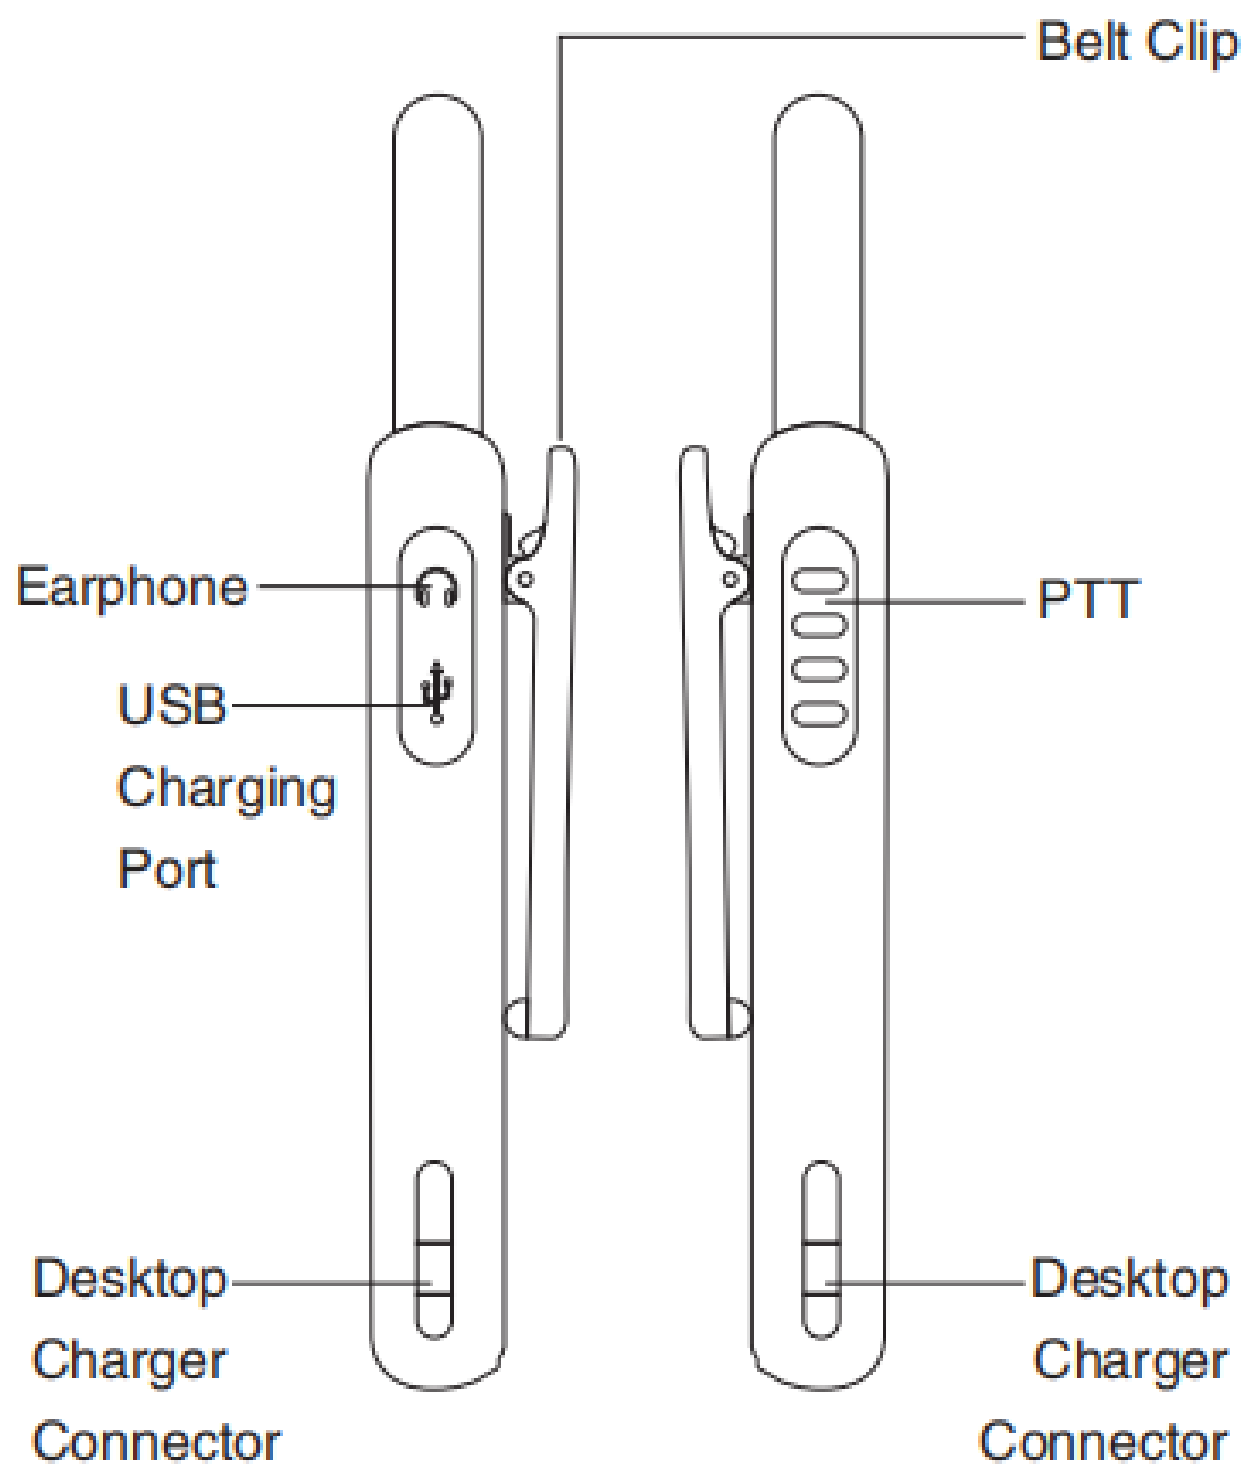


Ikon




low power channel

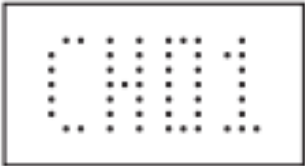

high power channel

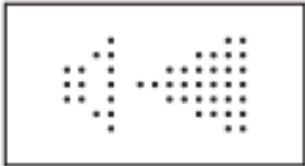

volume

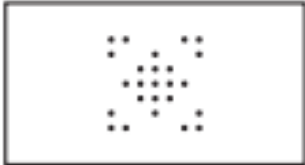

scanning




channel lockout



unlocking



earphone

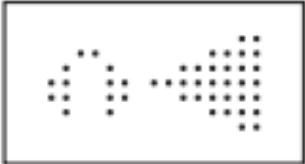


earphone volume




transmitting



receiving

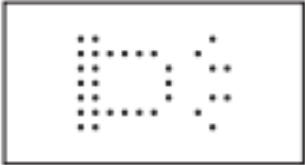

alam

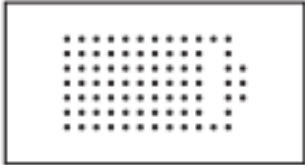

battery level

Memuatkan Paket Baterai

- 1. Bateriaanya tidak dimuatkan di pabrik,
Silakan mengisi
baterai di bawah suhu lingkungan $\leq 5-40$
[UNK] sebelum digunakan.
- 2. Setelah membeli atau penyimpanan jangka
panjang (lebih dari dua bulan),
memuat baterai untuk pertama kalinya tidak
dapat mencapai kapasitas saturasinya, memuat
ulang/melepaskan dua atau tiga kali
membuat kapasitas baterai mencapai keadaan
terbaik
- 3. Sebelum memuat, silakan matikan
transceiver, menggunakan
transceiver saat memuat dapat
mempengaruhi memuat yang benar.
- 4. Jika baterai telah diisi sepenuhnya,
Tolong jangan biayanya
lagi, jika tidak, umur layanan dari
Baterai dapat diperpendek atau dapat rusak
- 5. Jika waktu layanan dikurangi secara
signifikan bahkan setelah sepenuhnya
muatan yang benar, baterai tidak dapat
digunakan lagi, silakan gantikan baterai baru

OPERASI MENU

- 1. Tekan pendek   kunci untuk menyesuaikan volume
- 2. Tekan pendek  kunci untuk berganti ke saluran  mode, kemudian tekan pendek  kunci untuk menyesuaikan saluran.
- 3. PTT: tekan tombol ini setiap kali Anda ingin berbicara dengan pengguna dari - radio lainnya.

Operasi Fungsi

● 1. Tekan pendek

Memindai

Ini nyaman bagi pengguna untuk mencari panggilan dari lain saluran. Ketika "Kunci Sisi 2" dalam perangkat lunak diprogram  ke fungsi pemindaian, panjang tekan kunci selama dua detik untuk memasuki mode pemindaian, transceiver akan mulai memindai dengan saluran saat ini; Operasikan lagi untuk keluar.

● Keyboard Lockout :

Long press  key to lock all buttons, operate it again to unlock

Tampilan Daya

Tekan kunci kekuatan pendek untuk menampilkan tingkat baterai saat ini.

Monitoring :

Long press  key for two seconds to enter into the monitor mode, release it to exit.

● VOX :

Fungsi ini dapat diaktifkan suara sehingga pengguna tidak perlu menekan kunci PTT.

Ketika "tingkat VOX" dalam perangkat lunak dipilih, tekan Pendek  kunci dua kali untuk memasuki mode VOX, kemudian tekan pendek  kunci atau  kunci untuk mematikan/matikan VOX.

Operasi Fungsi

● Suara Cina/Inggris Prompt:

Transceiver memiliki fungsi penukaran manual antara Cina dan Inggris. Beralih ke Kanal 16, matikan transceiver, kemudian tekan kedua kunci kekuatan dan  kunci dan sementara menyalakan transceiver untuk menukar antara Cina dan Inggris.

● Time Out Timer (TOT) :

Tujuan TOT adalah untuk mencegah setiap orang menggunakan saluran untuk jangka waktu yang panjang. Alarm akan terdengar jika transmisi terus melewati waktu yang ditetapkan. Transceiver akan menghentikan transmisi jika ini terjadi. Untuk menghentikan alarm, lepaskan kunci PTT dan transceiver akan kembali ke Siap.

● Lockout Kanal Sibuk:

Fungsi dapat mencegah gangguan dari transceiver lain menggunakan saluran yang sama.

● tenaga rendah tinggi:

Transceiver memiliki pemilihan tenaga rendah tinggi, dapat diprogram.

Operasi Fungsi

- **Penyelamatan tenaga Bateri**

Jika tidak ada sinyal atau operasi, radio akan mengurangi konsumsi tenaga. Fungsi penyimpanan tenaga baterai diaktifkan ketika saluran tidak diaktifkan atau belum diaktifkan.

Peringatan Baterai rendah

Jika daya baterai jatuh ke nilai yang ditentukan sebelumnya

- selama transmisi, transceiver akan memberikan prompt suara, mohon biaya tepat waktu.

Scrambling:

Ini adalah mode enkripsi suara yang berbeda dari sub audio

- Memperbandingkan:

Ini adalah pengaturan fungsi yang mencegah gangguan antar

- saluran.

- **CTCSS/DCS :**

Transceiver memiliki 50 CTCSS dan 208 DCS, juga subaudio tidak standar dapat diprogram!

- **Mod CDCSS:**

Ini valid hanya ketika Anda program CDCSS di saluran.

Fungsi ini memiliki dua pilihan: "sinyal normal" dan "sinyal khusus". Signal Normal merujuk kode CDCSS pada saluran adalah kode biasa, kita tidak bisa saling berbicara dengan CDCSS yang sama; Isyarat Khusus merujuk kode CDCSS pada salurannya adalah kode yang diproses khusus. Ketika penerima dalam satu perusahaan diprogram frekuensi yang sama dengan CDCSS dan sinyal khusus yang sama, mereka dapat menghindari sinyal gangguan dari penerima perusahaan lainnya

Parameter Teknis

SPECIFIKASI	
Jarak Frekuensi	400-470MHz
Power Supply	DC3.7V
Kanal Memori	16
Konfigurasi Antena	Antena Dalam
Mod Kerja	Co/Frekuensi-berbeda SimplexCommunication
Metode Tanah	Katode
TRANSMITTER	
Daya Output	8W/0.5W
Modulasi	FM(F3E)
Abaikan Maksimum Frekuensi	$\leq 5\text{KHz}$
Radiasi Sparious	$\leq 7.5\mu\text{W}$
Karakter Preemphasis	Per Octave 6dB
Emisi Semasa	$\leq 1000\text{mA}$
RECEIVER	
Sensitivitas	$<0.16\mu\text{V}(12\text{dB SINAD})$
Kuasa Audio	$\geq 300\text{mW}$
Distorsi Audio	$<5\%$
IntermodulationInterference Resistance	$\geq 60\text{dB}$
Menerima Semasa	$\leq 300\text{mA}$
Standby Current	$\leq 20\text{mA}$

▲ Kita bisa mengubah Spesifikasi Untuk Perbaikan Teknik Tanpa Notis Sebelumnya.