


ОПЕРАТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Руководство Pengguna



Профессиональный беспроводный интерком
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ТРАНССИВЕР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

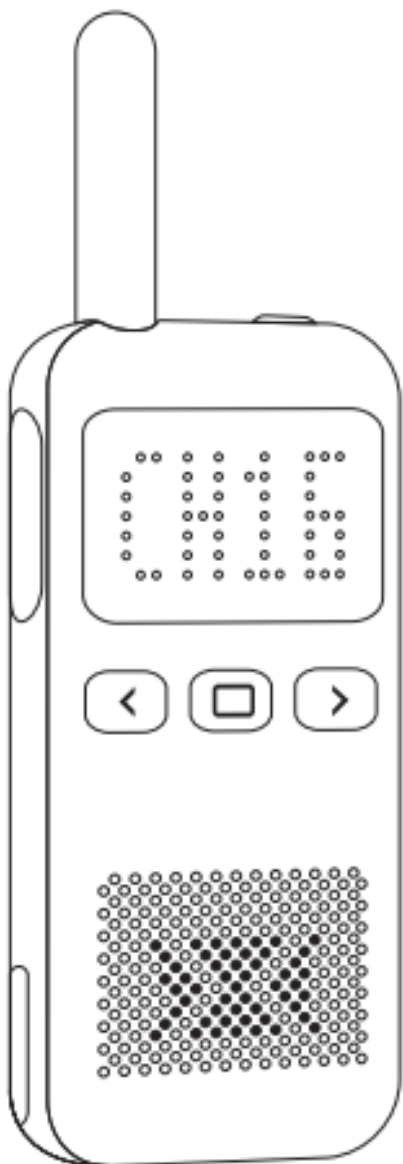


- Сверхвысокочастотный (400-470 МГц) прием
- Экранный дисплей
- Сканирующий
- Мониторинг
- голос
- малыш
- Голосовая подсказка на китайском/английском языках
- Блокировка клавиатуры
- Индикатор питания
- Блокировка занятого канала
- Выбор высокой и низкой мощности
- Режим энергосбережения
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Функция компандирования/скремблирования голоса
- Программирование функции шифрования
- Специальная сигнализация 50 CTCSS /208 DCS


Стандартные аксессуары



Корпус радиостанции

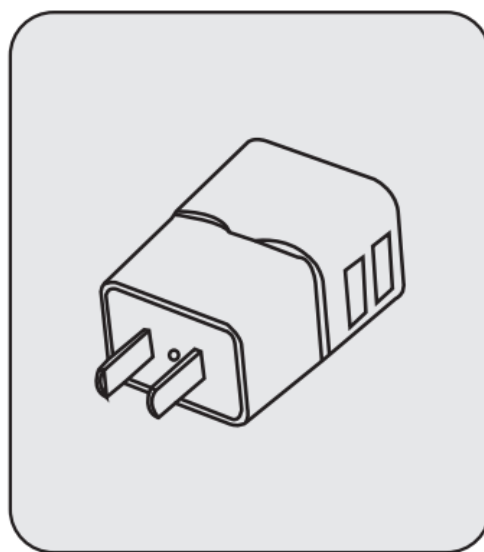


Адаптер CHN

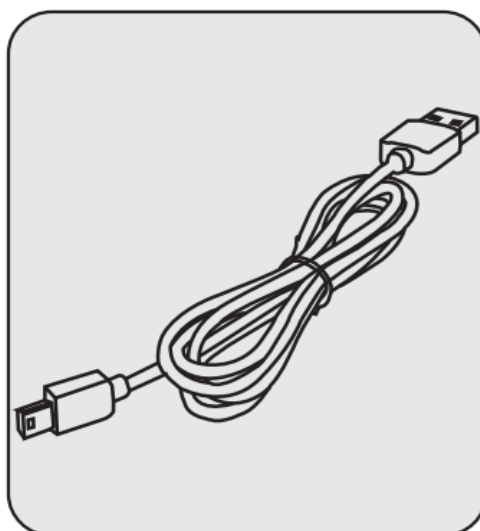


USB-кабель


Дополнительные аксессуары

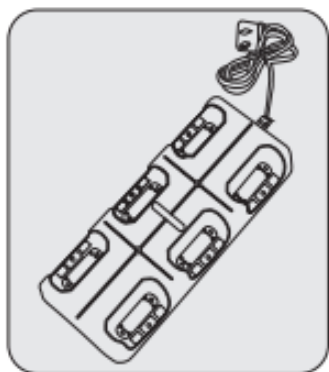


Шестипортовый
Зарядное устройство

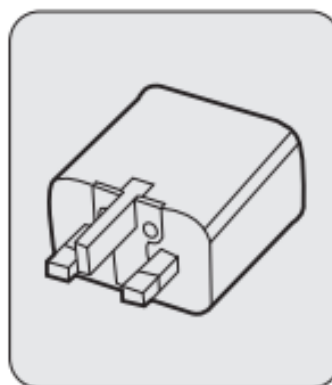

Британский адаптер

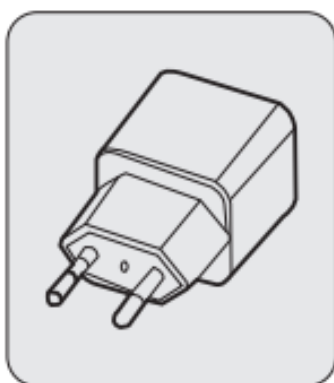


Адаптер для ЕС

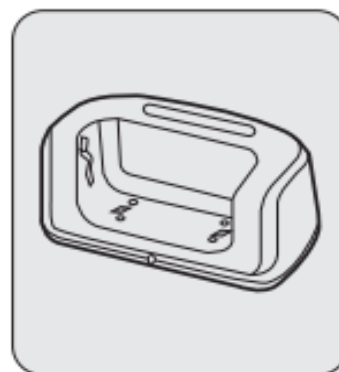


Настольное зарядное устройство

Быть Знакомым С Машиной




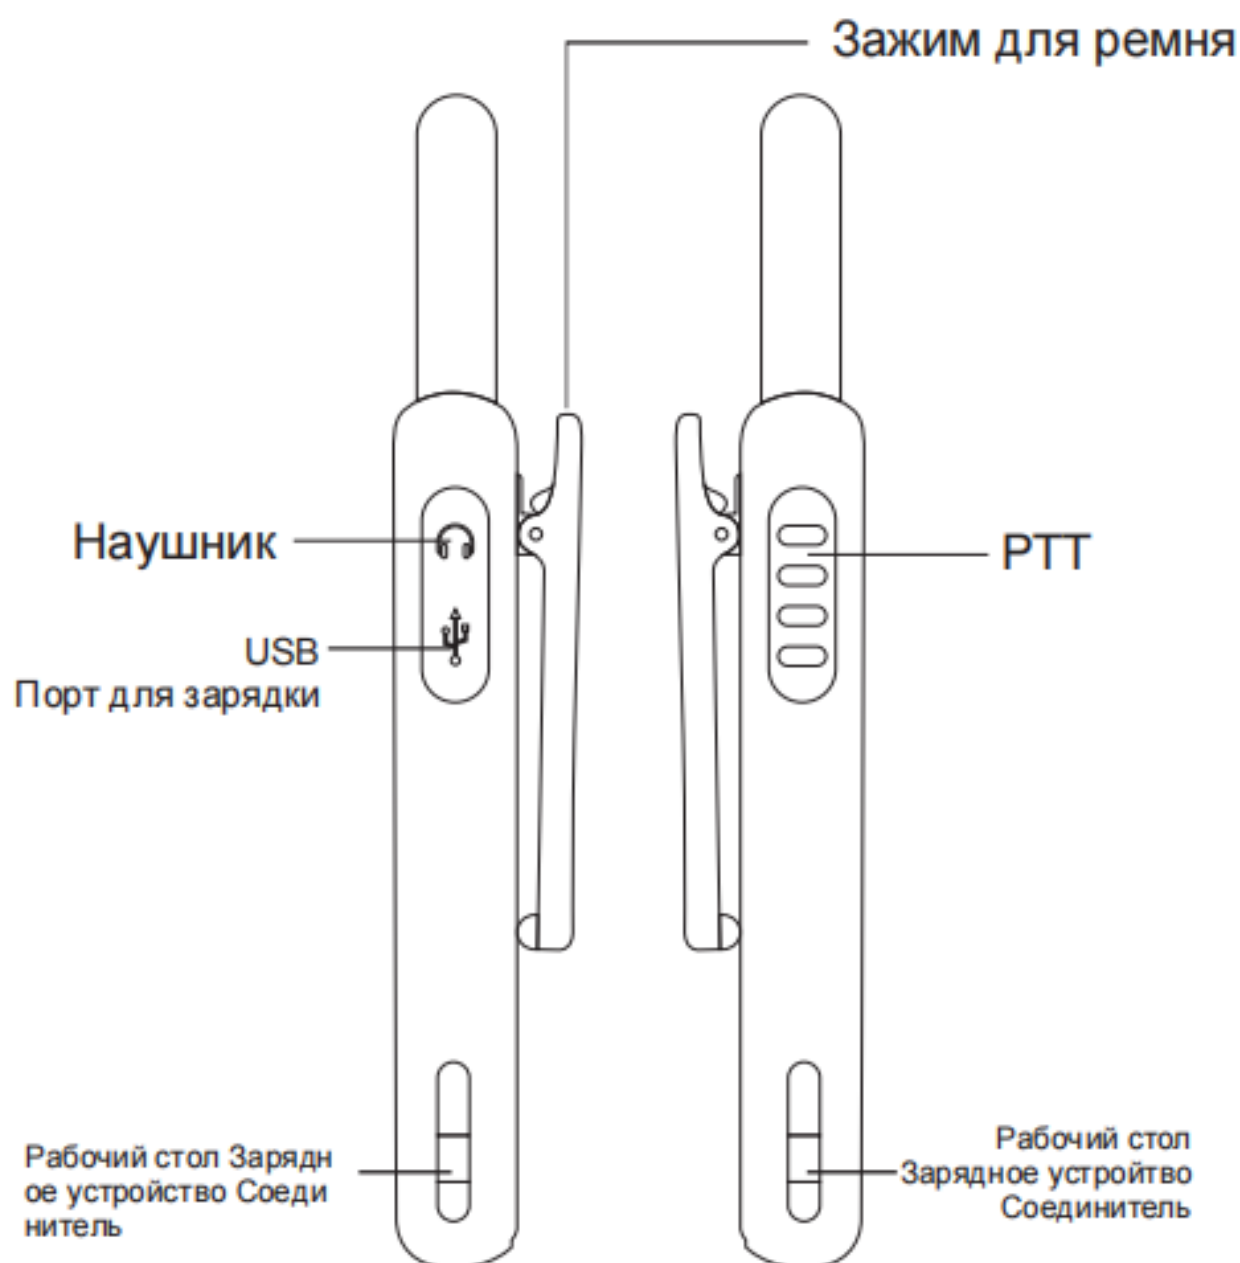


Значки

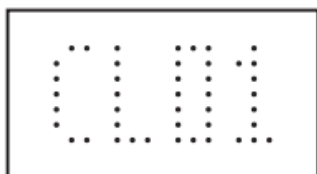


канал с низким
энергопотреблением

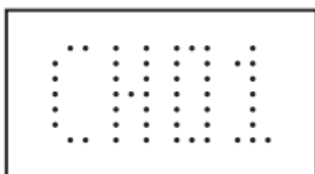


канал высокой мощности

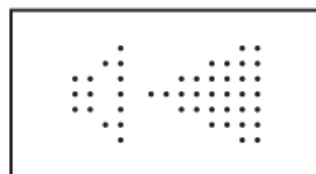


объем

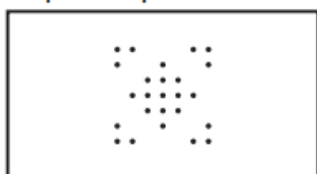


сканирующий

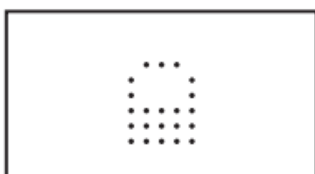


блокировка канала

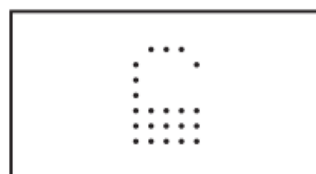


отпирание

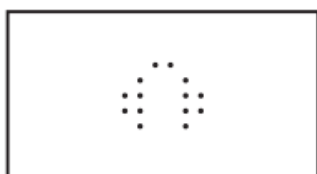


earphone

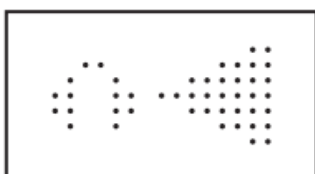


громкость в наушниках

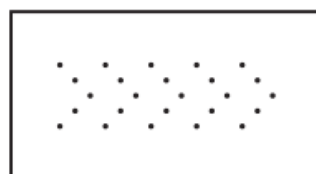


громкость в наушниках

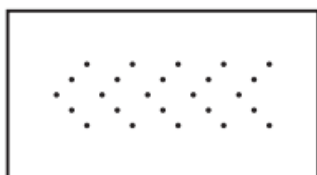

receiving

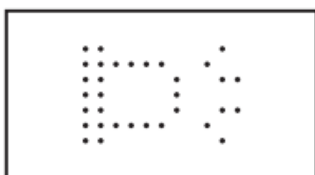

alarm

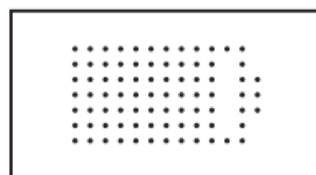

батарея
Сила

Зарядка аккумуляторной батареи

- 1. Если аккумулятор не заряжен на заводе-изготовителе, пожалуйста, зарядите его перед использованием при температуре окружающей среды 5-40 .
- 2. После покупки или длительного хранения (более двух месяцев), при зарядке аккумулятора в первый раз не удастся достичь его емкости насыщения, повторите зарядку/разрядите аккумулятор дважды или трижды, чтобы увеличить его емкость до оптимального уровня
- 3. Перед зарядкой, пожалуйста, выключите приемопередатчик, так как использование приемопередатчика во время зарядки может повлиять на правильность зарядки.
- 4. Если аккумулятор был полностью заряжен, пожалуйста, не заряжайте его повторно, в противном случае срок службы аккумулятора может сократиться или он может быть поврежден.
- 5. Если время обслуживания значительно сокращается даже после полностью правильной зарядки и аккумулятор больше нельзя использовать, пожалуйста, замените его новым.

РАБОТА С МЕНЮ

- 1. Короткое нажатие   клавиши для регулировки громкости
- 2. Короткое нажатие клавиши  для переключения в режим канала, затем короткое нажатие клавиш   для настройки каналов.
- 3. РТТ: нажимайте эту кнопку всякий раз, когда вы хотите поговорить с пользователем другого радиоприемника.

Функционирование функций

● 1. Короткое нажатие

Сканирующий :

Пользователю удобно осуществлять поиск вызовов с других каналов. Если в программном обеспечении запрограммирована  Боковая клавиша 2 для функции сканирования, нажмите и удерживайте клавишу в течение двух секунд, чтобы перейти в режим сканирования, и трансивер начнет сканирование по текущему каналу; Нажмите на нее еще раз, чтобы выйти.

● Блокировка клавиатуры :

Длительное нажатие  нажмите клавишу для блокировки всех кнопок, нажмите ее еще раз, чтобы разблокировать

Индикатор питания :

Кратковременно нажмите клавишу включения, чтобы отобразить текущий уровень заряда батареи.

Мониторинг :

Длительное нажатие клавиши  в течение двух секунд позволит перейти в режим монитора, затем отпустите ее для выхода

● VOX :

Эта функция может быть активирована голосом, поэтому пользователю не нужно нажимать клавишу РТТ.

Если в программном обеспечении выбран параметр “ Уровень VOX ” , дважды коротко нажмите клавишу  с, чтобы перейти в режим VOX, затем коротко нажмите клавишу  или  для включения / выключения VOX.

Функционирование функций

● Голосовая подсказка на китайском/английском языках :

Трансивер имеет функцию ручного переключения между китайским и английским языками. Переключитесь на канал 16, выключите приемопередатчик, затем нажмите клавиши питания и , а затем включите приемопередатчик для переключения между Китайский и английский языки.

● Таймер тайм-аута (TOT) :

Цель TOT - не допустить, чтобы какой-либо отдельный пользователь пользовался каналом в течение длительного периода времени. Если передача продолжится дольше установленного времени, прозвучит сигнал тревоги. В этом случае приемопередатчик прекратит передачу. Чтобы отключить сигнал тревоги, отпустите клавишу РТТ, и трансивер вернется в режим ожидания.

● Блокировка занятого канала :

Эта функция позволяет предотвратить помехи от других приемопередатчиков, использующих тот же канал.

● Высокая-низкая мощность :

Приемопередатчик имеет возможность выбора высокой или низкой мощности, его можно запрограммировать.

Функционирование функций

- **Экономия энергии от аккумулятора :**
При отсутствии сигнала или работы радиоприемник снизит энергопотребление. Функция экономии энергии от аккумулятора активируется, когда канал не занят или не работал в течение длительного времени.
- **Предупреждение о низком заряде батареи :**
Если во время передачи заряд батареи упадет до заданного значения, трансивер выдаст голосовое приглашение, пожалуйста, своевременно заряжайте его.
- **Шифрование :**
Это режим шифрования голоса, который отличается от субзвука
- **Компандирование :**
Это настройка функции, которая предотвращает межканальные помехи.
- **CTCSS/DCS :**
Трансивер поддерживает 50 CTCSS и 208 DCS, также можно запрограммировать нестандартный дополнительный звук!
Режим CDCSS :
Он действителен только при программировании CDCSS на каналах.
У этой функции есть два варианта выбора: "обычная сигнализация" и "специальная сигнализация". Обычная сигнализация относится к кодам CDCSS на каналах - это обычные коды, мы можем общаться друг с другом с помощью одних и тех же CDCSS; Специальная сигнализация относится к кодам CDCSS на каналах - это специальные обработанные коды. Когда приемопередатчики одной компании запрограммированы на одну и ту же частоту с одинаковыми CDCSS и специальной сигнализацией, они могут избежать помех сигнала от приемопередатчиков других компаний.

Технические параметры

технические характеристики	
Частотный диапазон	400-470MHz
Источник питания	DC3.7V
Канал памяти	16
Конфигурация антенны	Internal Antenna
Режим работы	Co/Differ-frequency SimplexCommunication
Метод заземления	Cathode
передатчик	
Выходная мощность	8 Вт/0,5 Вт
Режим модуляции	FM(F3E)
Макс.Отклонение частоты	$\leq 5\text{KHz}$
Паразитное излучение	$\leq 7.5\mu\text{W}$
Характер преимущественного акцента	На октаву 6 дБ
Ток излучения	$\leq 1000\text{ мА}$
приемник	
Чувствительность	$<0.16\mu\text{V}(12\text{dB SINAD})$
Мощность звука	$\geq 300\text{mW}$
Искажение звука	$<5\%$
Интермодуляционные помехи Сопротивление	$\geq 60\text{dB}$
Принимающий ток	$\leq 300\text{mA}$
Ток в режиме ожидания	$\leq 20\text{mA}$

▲ Мы Можем Изменять Технические Характеристики В Целях Технического Усовершенствования Без Предварительного Уведомления.