

Инструкционное руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ РУЧЕНИЕ



Профессиональная радиосвязь ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФМТРАНСИВЕР

Для пользователей

Большое спасибо за использование дизайна и производства нашей компании UV3D Ручной беспроводной интерфон. Они имеют простой и профессиональный внешний вид, прочную и надежную структуру, практическую и продуманную функции, зрелые и стабильные характеристики, которые определенно принесут вам отличный опыт общения. Чтобы вы в полной мере наслаждались удобство принес этот продукт, пожалуйста, прочитайте это руководство внимательно перед использованием.

Функциональные особенности

- Rx: 65-108 (FM), 136-174MHz (TX / RX), 220-260 МГц (RX), 400-470 МГц (TX / RX)
- Дружественный интерфейс человека-машины, с голосовыми подсказками на китайском и английском языках, проще работать

- Dual-сегмент, двойной дисплей, двойная частота точки ожидания, U / V сегмента реле,

межсегментная отправка и прием, легко для пользователей сети в любое время

- Высокое и низкое переключение мощности второй передачи для удовлетворения потребностей в мощности пользователей на различных расстояниях вызова и многое другое

Энергосбережение

- До 199 каналов памяти доступны для частоты программирования и различные другие данные
- Номер канала, частота, частота канала, название канала и другие методы отображения
- CTCSS/DCS, сигнализация DTMF, отклонение избыточных звонков с других радиостанций
- Звук хвоста устраняется, чтобы избежать ударного шума от динамика после 3 вонок закончился
- VOX голосово активированная передача, нет необходимости нажать клавишу РТТ, чтобы сделать Нормальный звонок
- Аварийная сигнализация, идентификация ANI и другие функции через DTMF
- Выбор частоты шага 7Gear (2.5K, 5.0K, 6.25K, 10.0K, 12.5K, 20.0K, 25.0K)
- Оснащен транзитными и частотными функциями, используемыми кластером сети для адаптации к настройкам в различных сложных условиях спроса
- Автоматическая функция энергосбережения для продления срока службы батареи
- Функция аварийной сигнализации SOS
- Компьютерное программирование
- Широкая/средняя/узкополосная (25кГц/20кГц/12,5кГц) функция выбора
- Цифровое настроенное радио FM (принимает 65-108 МГц)
- Функция прямого выбора номера клавиатуры пункта меню, передача и частота приема может быть введена вручную
- Сильная функция освещения фонаря
- Функция стопоров

Быстрое функционирование кнопки

1: Нажмите и удержите клавишу V / M, чтобы включить выключатель питания и

Введите настройки инициализации. Нажмите клавиши вверх и вниз для выбрать:

Инициализация меню VFO, инициализация всех машин, выберите

необходимые параметры, нажмите клавишу [MENU], чтобы подтвердить.

2: Нажмите и удержите клавишу V / M, чтобы войти в режим одного и двойного дисплея, а затем нажмите и удержите клавишу V / M, чтобы выключить.

3: Нажмите и удержите кнопку MENU, чтобы ввести часовые функция: нажмите кнопку вверх, чтобы запустить таймер, нажмите кнопку, чтобы остановить таймер Когда, нажмите клавишу, чтобы очистить снова.

5: Нажмите клавишу * для входа в режим включения инвертированной частоты, а затем нажмите клавишу * для выхода из режима инвертированной частоты. Пресса и удерживайте клавишу * для входа в режим сканирования частоты и канала и нажмите клавишу * для выхода из режима сканирования.

6: Нажмите и удержите клавишу 0, чтобы ввести текущее напряжение батареи дисплей.

7: Нажмите клавишу # для ввода переключателя высокой и низкой мощности. Нажмите и удержите клавишу # для ввода клавиатуры для блокировки и разблокировки.

Безопасность и обзор

Здравый смысл радиочастотного излучения

Радиочастота относится к электромагнитной частоте, которая может

излучение в космос. Это технология, широко используемая в областях

коммуникации, медицинское лечение, переработка пищевых продуктов и т.д., и будет

производит определенное радиочастотное излучение во время использования.

Инструкции по управлению радиочастотным излучением и эксплуатации

Для того чтобы продукт работал в лучшем состоянии и обеспечил соблюдение требований ограничения радиации в соответствующей профессии или контролируемой среде в вышеупомянутых стандартах;

время передачи не должно превышать 50% номинального коэффициента, и Следует следовать следующим инструкциям:

- Радиочастотное излучение энергии генерируется только тогда, когда передавать (говорить), и не будет генерирован при получении (слушание) и режим ожидания.

- Держите расстояние между терминалом и корпусом не менее 2,5 см или более при запуске.

каталог

Проверьте предметы внутри упаковки.	1
Введение компонентов.	2
Программируемые ключи.....	3
светодиодные.....	4
Подготовка перед использованием.....	4
Установить антенну.....	4
Установить батарею.....	4
Установите зажим ремня.....	4
монтажные аксессуары.....	5
Зарядка батареи.....	6
Основная операция.....	7
Описание функции.....	8
Руководство по устранению неисправностей...16	
Техническое обслуживание и уборка.....	17
Основные технические показатели.....	18
Гарантийная карта	

Проверьте содержание пакета


Упаковка содержит следующие элементы. Если какие-либо предметы потеряны или повреждены, пожалуйста, свяжитесь с дилером приобретенного продукта.

Пункт	количество	Пункт	количество
хост	1	Зарядная стойка	1
Батарея	1	адаптер питания	1
антенна	1	Задний клип	1
Слинг	1	инструкции по эксплуатации сертификат соответствия	1


Примечания: Антенна варьируется в зависимости от диапазона частот. Пожалуйста, обратитесь к цветному кольцу в нижней части антенны для диапазона частот антенны. Содержание этикетки. Если диапазон частот не указан на этикетке, пожалуйста, обратитесь к конкретному диапазону частот на этикетке хоста.

Знакомство с этой машиной

Введение компонента

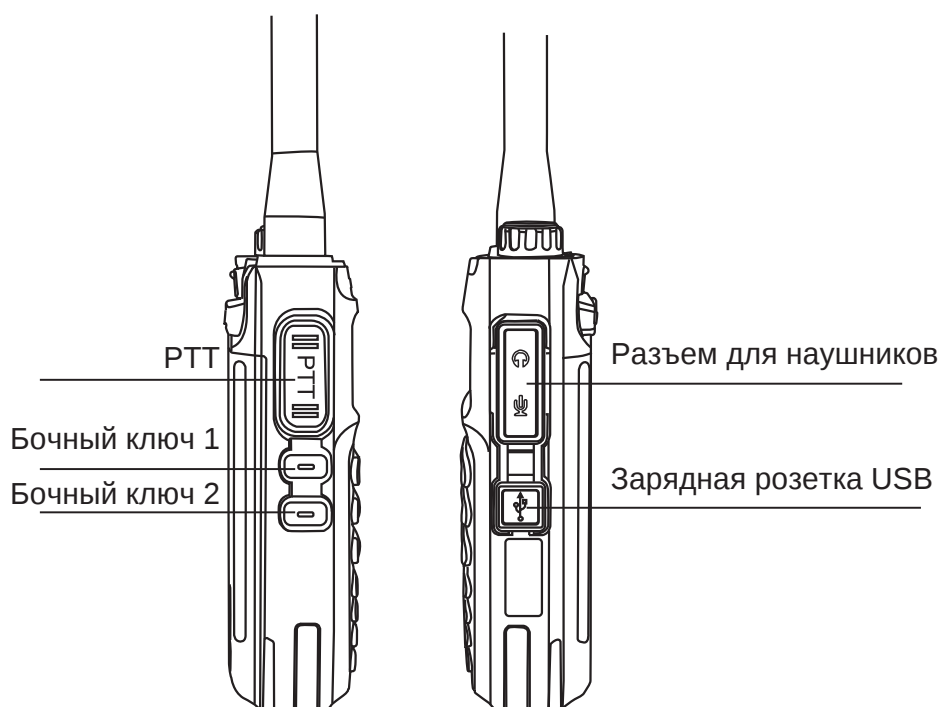

Показание статуса

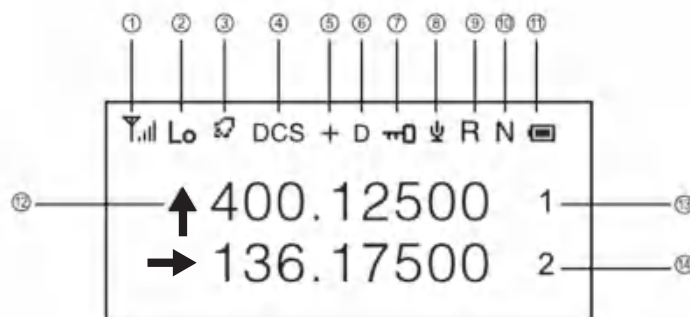

номер	икона	Статус продукта
1		Показатель прочности канала, чем больше штрих, тем сильнее сигнал
2	H	Поточная мощность передачи является высокой мощностью (расстояние связи является самым далеким, а потребление энергии является самым большим);
	L	Текущая мощность передачи является низкой мощностью (самый энергосберегающий, расстояние относительно близко)
3		Когда переключатель бокового тона установлен на ключ бокового тона / ключ + идентификационный код / идентификационный код, символ появляется
4	DCS	Этот символ указывает, что текущий субтон является цифровым субтоном
	CT	Этот символ указывает, что текущий субтон является аналоговым субтоном
5	+	Этот символ появляется в частотном режиме, указывая на то, что передача Частота - это приемная частота плюс частота разницы частот. Частота разницы частоты устанавливается в пункте 24 меню.
	-	Этот символ появляется в частотном режиме, указывая на то, что передача Частота - это приемная частота минус частота разницы частот. Частота разницы частоты устанавливается в пункте 24 меню.
6	D	Появление этого символа указывает на то, что двойночастотное ожидание включено, и он находится в состоянии двойного ожидания, и его можно ждать на частотных точках двух частотных полос, отображаемых на экране одновременно.
7		Символ появляется, когда клавиатура заблокирована; нажмите и удерживайте клавишу [*], чтобы разблокировать ее, и символ исчезает
8		Указывает, что функция голосового излучения активируется, а излучение активируется, когда уровень звукового давления микрофона достигает установленного значения.
9	R	Инверсированные частоты приема и передачи в режиме частоты/режиме канала
10	N	Этот символ появляется, когда канал работает в узкополосном режиме
11		Отображать оставшуюся мощность текущей батареи; чем больше предметов, тем больше мощности батареи
12		Показатель диапазона A/B, указывающий текущий рабочая частота или рабочий канал
13	номер	В режиме канала номер канала полосы A
14	номер	В режиме канала номер канала полосы B

Светодиодный индикатор

Эта машина оснащена светодиодным индикатором, позволяет легко понять текущее состояние работы этой машины.

Статус показателя	Родной статус
Красный свет длительное время	Запуск
Зеленый свет длинный и яркий	Получение

Подготовка перед использованием

Установить антенну

1. Выключите walkie-talkie и вставьте резьбовой конец антенны в порт антенны на верхней части хоста. 2. Затяните антенну в часовой направлении.

При удалении антенны, поверните ее в противоположном направлении часовых часов Снять антенну.

Не трясите машину верхней частью антенны в вашу руку, иначе она снизит рабочую производительность и срок службы антенны машины.

Установите батарею

1. Align батарея с аккумулятором на задней части Walkie-talkie.

2. Нажмите аккумулятор жестко в walkie-talkie и скользите аккумулятор до тех пор, пока блокировочная пластина не закроется в правильном положении.

Если вам нужно снять батарею, пожалуйста, выключите walkie-talkie. Выберите блокировку батареи в разблокированное положение и нажмите и удержите, а затем выведите батарею вниз из крепления батареи.

Установите зажим ремня

1. Развиньте два винта батареи.

2. Align два отверстия винта зажима ремня с винтом отверстия над аккумулятором, нагрузка и затяжение винтов

Безопасность и обзор

 Если вам нужно снять зажим ремня, расслабьте и удалите винты из зажима ремня (рекомендуется, чтобы вы прокрутите винты к батарее, чтобы вы могли установить и использовать зажим ремня в следующий раз).

Установка внешней гарнитуры/микрофона (опционально и приобретается отдельно)

1. Развиньте два винта батареи.

2. Align два винтовых отверстия зажима ремня с винтовыми отверстиями над аккумулятором, загрузите и затяните винты.

 Когда вам не нужно использовать наушники, отключите разъем для наушников от отверстия для наушников и закройте крышка для наушников. При отсутствии универсального интерфейса, Пожалуйста, покрыть пыльной крышкой.

Зарядка Walkie-talkie

примечание:

Пожалуйста, используйте зарядное оборудование, назначенное нашей компанией для зарядки. При зарядке всей машины рекомендуется выключить Сначала говорят.

В соответствии с новыми правилами 2016 года Международного гражданского Авиация (IATA) «Технические правила безопасного воздушного транспорта опасных транспортных средств»

Товары "Требования, состояние заряда литий-ионных батарей (элементов) перевозка воздушным транспортом не должна превышать их номинальную мощность; 30% от суммы. Поэтому батарея впервые используется с У хоста может быть сигнал сигнализации с низкой мощностью с голосовым сигналом «Пожалуйста, зарядьте». Пожалуйста, зарядите батарею перед ее использованием.

Батарея загорается красным светом, когда она помещена в зарядное устройство заряд. Это процесс предварительной зарядки, осуществляемый зарядным устройством для защиты батареи, когда батарея слишком низкая. Батарея загорается зеленым цветом свет после того, как он полностью заряжен.

При первом использовании терминала может возникнуть сигнализация с низкой мощностью. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед использованием терминала. Эти шаги предусматриваются следующим образом:

1. Подключите кабель питания зарядного стенда.
2. Загрузите батарею в зарядный стенд.
3. Наблюдайте за светодиодным индикатором зарядного стенда, чтобы понять текущее состояние зарядки, как показано в таблице ниже.

Дисплей индикатора зарядного стенда	Текущий статус зарядки
Мигает красный свет	Напряжение батареи слишком низкое
Красный свет включен	Зарядка
Зеленый свет включен	Зарядка завершена

Проверьте батарею

Эта функция позволяет понять текущее напряжение и оставшуюся мощность батареи. Нажмите и удержите клавишу [0]

отображать текущее напряжение.

Текущий уровень батареи отображается в правом верхнем экран, и иконка уровня батареи следующая:

Иконка батареи	Уровень батареи
	высокий
	центр
	низкий
	Недостаточно

Основная операция

Ручка, переключатель кнопка	Инструкции по эксплуатации
Мощность/ переключатель громкости	Включение/выключение: Поверните кнопку переключателя питания/громкости в часовой направлении для включения Walkie talkie и настройте громкость до максимума. Поверните силу/ручка переключателя громкости в противоположном направлении часовых часов, чтобы регулировать громкость до минимума, пока walkie talkie не будет выключен.
Select channel	Канал - это канал передачи сигнала. После включения нажмите клавишу [V/M], чтобы перейти в режим канала, нажмите клавишу [▲] или [▼] для выбора канала, и номер канала будет отображен правой стороне Экран.Если функция вещания канала включена, walkie talkie будет транслировать текущий номер канала.
PTT key call	Начало звонка в режиме канала: После выбора канала нажмите и Поддержите клавишу [PTT], чтобы инициировать звонок на текущий канал. Говорите в А нормальный тон в микрофон При звонке красный светодиодный свет Остается на.Ручное введение частоты для инициирования звонка: Нажмите клавишу [V/M], чтобы переключиться в режим частот, ввести разрешенный диапазон частот, нажать клавишу [PTT]и инициировать звонок на текущий канал. Говорите в А Нормальный тон в микрофоне. При звонке красный светодиодный свет остается включенным.Принять звонок: после освобождения ключа [PTT] вы можете ответить без какой-либо операции. При получении звонка зеленый светодиодный свет остается включенным. Чтобы обеспечить оптимальный объем приема, поддерживайте расстояние от 2,5 до 5 сантиметров между микрофоном и ротом во время передачи.
SK1 (side key 1)	Функция фонаря: короткое нажатие клавиши [SK1], чтобы включить фонарь функционировать и держать фонарь включенным; Короткое нажатие клавиши [SK1] снова, чтобы выключить функцию фонаря.
	Функция аварийной сигнализации SOS: длительное нажатие клавиши [SK1], чтобы включить функция сигнализации, и красный индикатор свет будет мигать. Долго нажмите клавишу [SK1] снова, чтобы отключить сигнализацию.
SK2 (боковой ключ 2)	●Переключатель радио: короткое нажатие клавиши [SK2], чтобы включить радио функции, и короткое нажатие клавиши [SK2] снова, чтобы выключить радио. Радиочастота может быть автоматически поиска через ●кввод eyboard или длительное нажатие клавиши *.
	Функция мониторинга: длительно нажмите клавишу [SK2], чтобы включить функцию мониторинга, освободите клавишу [SK2], чтобы отменить мониторинг.
Ключ V/M	Переключение режима частоты или режима канала. Режим частоты: частота ввода вручную. Режим канала: Нажмите [▲] or [▼] клавиши для выбора канала.
Ключи A/B	Выбор переключения диапазона частот A/B. Нажмите клавишу PTT для передачи в диапазоне частот, указанном указателем.
Замка клавиатуры и разблокировать	Ручная блокировка: длительное нажатие клавиши # для блокировки walkie talkie. Автоматическая блокировка: После включения автоматической блокировки клавиатуры, она будет автоматическая блокировка после задержки в 10 секунд, когда нет операции или нажатия клавиши. Разблокировать: длительно нажмите клавишу # для разблокировки клавиатуры.

Описание функции

Вы можете ввести "Настройки меню" через кнопку меню на терминале, чтобы у становить некоторые обычно используемые функции. Конкретные инструкции и эксплуатация Методы являются следующими.

Меню Номер	Меню первого уровня показывает символы		Вторичное меню показывает символы		Инструкции по настройке вторичного меню
	Английский	китайский	English	Chinece	
1	Скельч	Уровень подавления	0,...,9		Quiet noise level, the lower the level, the easier it is to interfere, and the higher the level, the worse the sensitivity. The default value is 31
2	Шаг	Шаг-Частота	2.5KHz		В режиме частоты нажмите ▲/▼ Ключ к изменению Шаговое значение частота, с диапазоном 2,5 ~ 25KHz
			5.0KHz		
			6.25KHz		
			10.00KHz		
			12.50KHz		
			20.0KHz		
			25.0KHz		
3	Ткс Мощность	Трансмиссия на власть	High	высокая мощность	Передача высокой мощности
			Low	низкой мощности	Передача низкой мощности
4	Энергоэкономия	Энергоэкономия режим	OFF	закрыть	Выключить режим энергосбережения
			ON	открыть	Включить режим энергосбережения
5	Уровень Vox	Голосовое управление уровень	OFF	закрыть	Выключить голосово активированное излучение
			1,2,...10	1,2,...10	Уровень интенсивности для активации голосового управления варьируется от 1 до 10
6	Пропускная способность	пропускная способность	Wide	широкополосная	Широкополосная работа
			МИДИАН	мезозон	Средний пояс Работа
			Узкий	узкополосовая	Узкополосная работа
7	Подсветка	Подсветка	ON	Свет	Свети включены
			OFF	закрыть	заднее освещение выключено
8	Двойный режим ожидания	Двойная частота маркиза	OFF	закрыть	Двойная охрана закрыта
			ON	открыть	Двойная охрана активирована
9	Tx со временем	Запуск ограничение времени	OFF	закрыть	Нажмите и удержите клавишу РТТ для непрерывного излучения
			1...7		Диапазон значений 1... 7 минут времени
10	Rx DCS	Принять глухое Звук	OFF	закрыть	Нет глухого звука
			67HZ,...,D743N		Стандартная последовательность Немые звуки
11	Tx DCS	Выпускать глухое Звук	OFF	закрыть	Нет глухого звука
			67HZ,...,D743N		Стандартная последовательность глухих звуков
12	DTMFST	Бочный тон переключатель	OFF	закрыть	Отключение бокового тона
			ON	открыть	Бочный тон активирован
13	R-TONE	Звук тона	1000 Гц, 1200 Гц, 1450 Гц, 1750 Гц,		Станция реле активирует аудио
14	Режим сканирования	Метод сканирования	TO	время	Сканирование на основе времени
			CO	носительная волна	Метод сканирования носителя
			SE	поиск	Сканирование метода поиска

Основная операция

15	РТТ-ID		Отключено	заккрыть	Нажмите РТТ без отправки идентификационного кода
			Включено	открыть	Нажмите РТТ, чтобы отправить ID-код (ID-код устанавливается программным обеспечением для записи частоты)
16	MDF-A	Режим отображения сегмента A	Частота	частота канала	В режиме канала сегмент A отображает частоту канала
			Имя	Название канала	В режиме канала сегмент A отображает имя канала (конкретное имя установлено в программном обеспечении для записи частоты)
			Шанне	КАНАЛЬ	В режиме канала сегмент A отображает номер канала для этого канала
17	MDF-B	Display mode of segment B	Частота	частота канала	В режиме канала, сегмент B отображает частоту канала
			Имя	Название канала	В режиме канала сегмент B отображает имя канала (конкретное название установлено в программном обеспечении для записи частоты)
			Шанне	КАНАЛЬ	В режиме канала сегмент B отображает номер канала для этого канала
18	Занятая блокировка	Запрещено от Публикация, когда занят	Отключено	заккрыть	Занятый канал, позволяющий передачу
			Включено	ОТКРЫТЬ	Канал занят, передача запрещена
19	Ключ Автоматическая блокировка	автоматическая блокировка клавиатуры	Отключено	заккрыть	Отключить автоматическую блокировку клавиатуры
			Включено	открыть	Включите функцию автоматической блокировки клавиатуры
20	Направление	Частота Разница направление	Никакой	не имели	В режиме частоты нет разницы частот между частотой передачи и частотой приема
			Плюс +	направление вперед	В режиме частоты передачи частота равно частоте приема плюс частоте разницы
			Минус -	обратный	В частотном режиме частота передачи равна частоте приема минус частота разницы частоты
21	Офсет	Разница частот частота	00.000,... 10 МГц		В режиме частоты разницы частоты между передачей и прием
22	Роджер	Запуск Конец звука	ВКЛ	открыть	Открыть звонок в конце звука
			прочь	заккрыть	Выключить звук сигнала окончания звонка
23	SCRM	Мешательство функция	ВКЛ	открыть	Включить функцию скрамблирования
			Отключено	заккрыть	Выключите функцию скрамблирования
24	COMP	Голосовое напряжение контроль	Включено	открыть	Включить управление голосовым напряжением
			Отключено	заккрыть	Выключить управление голосовым напряжением
25	BEEP	Ключевой тон	Включено	открыть	Включить звук кнопки
			Отключено	заккрыть	Выключить звук кнопки
26	СТЭ	Безголосовые Кода	Отключено	заккрыть	После выключения РТТ аппарат не отправляет код отключения. Обычно при прохождении через реле генерируется шум, подтверждающий, что локальный сигнал был передан
			Включено	открыть	После отпущения кнопки РТТ аппарат выдает код отключения, чтобы подавить кратковременный шум, исходящий от прослушивателя.
27	SPEDCS	Специальная сигнализация (частотный прыжок)	Отключено	заккрыть	Набор кодов отключения звука DCS не зашифрован
			Включено	открыть	Набор кодов отключения звука DCS и имеет функцию шифрования
28	ОПНСЕТ	Power on display	Установленный логотип	Значок предустановки	
			напряжение	напряжение батареи	
			Отключено	Выключить без дисплея	
29	TONCUE	Voice report number	КИТАЙ	китайский	Китайское произношение
			Английский	Английский	Английское произношение
			Отключено	close	Выключить голос

30	STORE	хранение канала	001,...,199	При хранении каналов используется для указания канала Номера для хранения. Нажмите клавиши вверх и вниз, чтобы выбрать номер канала для хранения.
31	DELMEM	удаление канала	001,...,199	удалить параметры канала указанного канала, нажмите клавиши вверх и вниз, чтобы выбрать номер канала для удаления.

Описание функции

Функции, поддерживаемые walkie talkie, показаны в таблице ниже.

имя	Описание функции
* Тихая регулировка уровня	Регулирование уровня шума для регулирования силы сигнала. Уровень глушины (0 открыт ~ 9 самый высокий) определяется локальной средой и обычно устанавливается на 3.
* Азия Аудио / Азия Аудио Цифровой	Используется, чтобы избежать прослушивания несвязанных звонков на той же частоте. Только тогда, когда передаваемое субаудио/субаудио цифровое соответствует полученному субаудио/субаудио аудио цифровой, может walkie talkie слушать голос через динамик.
* запрет на таймаут отправка TOT	Запрет таймаута может ограничить одновременное время передачи (по умолчанию 60 секунд) до предотвращения того, чтобы стороны связи слишком долго занимали ресурсы канала и избежать повреждения терминала из-за перегрева. После продолжительности содержания вниз клавиша РТТ истекает, терминал автоматически прекратит передачу и высылает предупреждающий звук. Если вам нужно сделать еще один звонок, пожалуйста, передайте после заданного времени.
* Энергосбережение	Когда walkie talkie достигает энергосберегающего времени без получения или передачи, без кнопок или ручки, он автоматически вступит в режим энергосбережения.
Сигнализация низкой мощности	Используется для своевременной зарядки через звуковые напоминания, когда аккумулятор низок. Если уровень аккумулятора слишком низкий, выбросы будут запрещены.
аварийная сигнализация	Чрезвычайное предупреждение - это когда вы сталкиваетесь с чрезвычайной ситуацией и можете обратиться за помощью к вашим спутникам или центру управления.
Сканирование SCAN	После включения сканирования терминал будет сканировать на основе списка сканирования. Когда есть активность на определенном канале, он останется на этом канале, чтобы слушать и понимать текущий статус деятельности соответствующих членов команды.
Занятый канал блокировка BCL	Занятая блокировка канала может предотвратить помехи со стороны других терминалов на том же канале во время передачи. Когда другие терминалы занимают текущий канал, нажмите и удерживайте клавишу [РТТ], и терминал будет издавать звук "бип", указывая, что он не может передавать. Если текущий канал не работает, нажмите Ключ РТТ может использоваться для эмиссии. Понимать текущий статус деятельности соответствующих членов команды.
Уровень мощности	Уровень мощности относится к уровню мощности передачи walkie talkie, который может быть установлен на высокую или низкую мощность. Высокая мощность может улучшить силу сигнала. Текущая передача голоса терминала и возможность связи с терминалами. Они далее. Низкая мощность может сэкономить электроэнергию. Переключение мощности: Легко нажмите клавишу # для переключения на высокую или низкую мощность.

Описание функции

Монитор MONI	Слушание - это метод слушания, используемый для получения большего или более слабых сигналов, который помогает идентифицировать и слушать слабые звуки в динамике. Нажмите клавишу [MONI], чтобы активировать функцию мониторинга; Отпустите клавишу [MONI], чтобы выключить функцию мониторинга
Канал вещания	Используется для указания последовательности, где расположен текущий канал
* Голосовой контроль Выбросы VOX	* Передача VOX, управляемая голосом. Когда микрофон обнаруживает речь, которая соответствует условиям передачи, терминал автоматически передать речь. Вам не нужно удерживать клавишу РТТ, чтобы говорить прямо. Увеличение, управляемое голосом, используется для контроля чувствительности голосового управляемого излучения микрофона, установленное уровнем усиления.

Запуск DTMF

Нажмите и удержите клавишу РТТ, затем нажмите соответствующую number key to emit the corresponding DTMF digits.

После включения этой функции, если уровень громкости речи пользователя достигает выбранного уровня walkie talkie, walkie talkie может также начать операцию передачи через голос без нажатия Кнопка РТТ. На некоторых рабочих местах пользователи могут не иметь возможности звонить нажимая **【 РТТ 】** ключ своими руками, и эта функция может быть активирован. Метод работы:

- 1) В режиме ожидания нажмите клавишу [MENU] и получите голос подсказывать «Настройки меню» для ввода настроек меню функции;
- 2) Нажмите **【▲】** or **【▼】** клавиши для выбора 5 номеров меню вперед или назад; Или прямо введите номер 005, чтобы ввести 005 номер меню;
- 3) Нажмите **【MENU】** ключ для получения голосового запроса для "голоса контролируемые выбросы", пресса **【▲】** or **【▼】** клавиша, выберите 1-9 (чем больше значение, тем выше чувствительность; если выбрать 3)
- 4) Нажмите клавишу [MENU], голосовые запросы "ОК", сохраните и вернитесь в предыдущее меню.
- 5) Повторяйте вышеуказанную операцию, выберите выключение и выключите голос Функция контролируемых выбросов.

После активации функции передачи голосового управления, говорите в микрофон, и голос будет отправлен; Прекратите говорить, и запуск тоже остановится. Вы можете выбрать уровень чувствительности VOX на основе тишины среды использования. Если шум окружающей среды слишком высокий, активируйте еПосле функции VOX, будет длительная ситуация выбросов.

Замка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры отключает цифровые клавиши для предотвратить ошибочную активацию определенной функции. Это машина может быть установлена на функцию автоматической блокировки клавиатуры, и операция следующая:

1) В режиме ожидания, нажмите **【MENU】** Ключ, голосовая подсказка "меню настройки Set ", введите настройки меню функции;

2) пресса **【▲】** может быть **【▼】** Нажмите клавишу, чтобы выбрать меню 019 число вперед или назад; Или прямо введите номер 019 в введи те номер меню 019;

3) пресса **【MENU】** Ключ, нажмите **【▲】** может быть **【▼】** ключ, выберите ON;

4) нажмите клавишу MENU, голосовую подсказку "OK", сохраните и вернитесь в Верхнее меню. Активируется функция автоматической блокировки клавиатуры.

5) Повторяйте вышеуказанную операцию, выберите выключение для выключения автоматического функция блокировки клавиатуры, и выберите ручную блокировку клавиатуры. В операция следующая:

① В режиме ожидания, давно нажмите клавишу # в течение более чем 2 секунд активировать функцию блокировки клавиатуры (голосовая подсказка «блокировка клавиатуры»);

② Нажмите и удерживайте клавишу # неоднократно более 2 секунд отключить функцию блокировки клавиатуры (голосовая подсказка "разблокировать клавиатуру").

После включения функции автоматической блокировки клавиатуры, если нет работа клавиатуры в течение 10 секунд в разблокированном состоянии, цифровой клавиатура будет автоматически заблокирована.

Двухчастотное режим ожидания

Когда в режиме двойного режима ожидания, walkie-talkie может получать частоту, установленную каналом А или В.

Операция следующая:

1) В режиме ожидания нажмите **【MENU】** ключ и получить голосовой запрос для "Настройки меню" для входа в меню функций настройки;

2) пресса **【▲】** может быть **【▼】** Нажмите клавишу, чтобы выбрать номер меню 008 вперед или назад;

Или напрямую введите номер 008 для ввода номера меню;

3)пресса **【MENU】** ключ, голосовая подсказка "Двухполосовое режим ожидания",пресса **【▲】** может быть **【▼】** Ключ, SelectON

4)пресса **【MENU】** клавиша, голосовая подсказка "ОК", сохранит ь и вернуться к Верхнее меню.

Двойная частотная функция ожидания включено.

Повторьте вышеуказанную операцию и выберите Выключить, чтобы выключить двойная частотная функция ожидания.

Из-за двойного режима ожидания и двойного режима ожидания, находящегося в состоянии сканирования первичного и вторичного канала, даже если локальная энергосберегающая функция включена в двойном сегменте двойного режима ожидания, ее энергосберегающая функция все еще неэффективна, и время ожидания walkie talkie будет сокращено.

Удаление канала

 Вы можете удалить канал хранения из-за неправильной настройки или изменения других настроек. Операция проводится следующим образом:

- 1) В режиме ожидания, нажмите **【MENU】** Ключ, голосовая подсказка «Настройки меню», введите настройки меню функции;
- 2)) пресса **【▲】** может быть **【▼】** Нажмите клавишу, чтобы выбрать 031 номер меню вперед или назад; Или напрямую введите номер 031 для ввода номера меню;
- 3) пресса **【MENU】** Ключ, голосовая подсказка "удаление канала";
- 4)пресса **【▲】** может быть **【▼】** Нажмите клавишу, чтобы выбрать канал для удаления вперед или назад.
- 5) Нажмите клавишу [MENU], голосовые запросы "ОК", удалит существующие параметры канала и нажмите EXIT, чтобы выйти из меню режим.

хранение канала

Параметры, необходимые для полного канала, включают приемная частота, передающая частота, приемная суб аудио, передача субаудио, передача мощности, канал пропускная способность PTT-ID, Занятая блокировка, сигнальные коды, сканирование и добавление, имена каналов и т.д. За исключением кода PTT-ID, добавление сканирования и имя канала, которое необходимо редактировать через программное обеспечение для записи частоты, все другие параметры могут быть установлены в режиме частоты, а затем хранятся в указанном номере канала через канал хранения меню 030

Пример: Необходимые параметры хранения канала: следующее, сохраняемое в номере канала 001.

- ① Принимающая частота 136.325MHz
- ② Частота передачи 136,325 МГц
- ③ Принять глушую цифру D031N
- ④ Передача глухой цифры D031N
- ⑤ Высокая мощность передачи
- ⑥ Широкополосная пропускная способность канала

Напишите имя канала в программном обеспечении для записи частоты по мере необходимости

Шаги работы:

1. Короткое нажатие клавиши [V/M], чтобы перейти в режим VFO, и экран будет отображать 136.32500.a
2. В режиме частоты нажмите клавишу [A/B], чтобы указать символ указателя частоты на A (верхняя частотная точка) 136.32500.

3. Нажмите номерные клавиши 136.325 последовательно для регулирования частота до 136.32500MHz, и экран будет отображать 136.32500.
 4. Настройка питания: Нажмите кнопку MENU, нажмите 003 для прямо в меню и выберите мощность (ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ) как ВЫСОКОЙ высокий,
 5. Настройка пропускной способности: Нажмите клавишу MENU, нажмите 006 для прямо в меню и выберите пропускную способность канала (NARR/WIDE/MIDIAN) как широкополосная связь,
 6. Получить цифровые настройки субтона: Нажмите клавишу MENU, нажмите 010, чтобы напрямую войти в меню, и выберите значение субтона D031N с помощью клавиш вверх и вниз
 7. Настройка для излучения цифровых субтонов: Нажмите клавишу MENU, нажмите 011, чтобы напрямую войти в меню, и выберите значение субтона D031N с клавишами вверх и вниз,
 8. PTT-ID ключ настройка выбросов: Нажмите клавишу MENU, нажмите 015, чтобы напрямую войдите в меню и выберите Включение/Выключение, чтобы включить/выключить с помощью клавиш вверх и вниз.
- Примечание: Код PTT-ID должен быть установлен в программном обеспечении для записи частоты.)
9. Нажмите клавишу MENU, нажмите 030, чтобы напрямую войти в меню, нажмите клавишу MENU и выберите желаемый канал хранения через клавиши вверх и вниз. Если канал изначально имел частоту, количество каналов справа будет прыгать. Если у канала нет частоты, количество каналов справа не прыгает. После выбора канала нажмите Ключа MENU для подтверждения и сохранения частоты к анала.

Руководство по устранению неисправностей

Проблема	Анализ причин	Решение
Невозможно включить	Батарея может не иметь установлен правильно	Снять батарею и переустановить ее
	Батарея может быть истощена	Зарядьте или замените батарею
	Контакты батареи загрязнены Или повреждены, что приводит к плохому контакту	Очистите контакты батареи. Если он все еще не может решить проблему, пожалуйста, свяжитесь с дилером или с Назначенное обслуживание точка обслуживания компанией
При получении Сигналы Малый голос Перерывный или тихий	Слишком низкое напряжение батареи	Зарядка или замена батареи
	Низкий объем	Повысить громкость
	Свободная или неправильно установленная антенна	Переустановите антенну после выключения
Невозможно внутри группы Другие диалоги Члены	Заблокировка или повреждение динамика	Очистьте сначала снаружи. Если проблема сохраняется, свяжитесь с дилером или с наш назначенный ремонтный пункт для обслуживания
	Настройки частоты или сигнализации, используемые Другие члены группы отличаются	Установить одну и ту же частоту и сигнализацию Как и другие члены группы
	Слишком далеко от других членов группы	Старайтесь как можно ближе к другим участникам
Продолжать запуск	Ключ РТТ застрял и застрял Состояние стрельбы	Исключить застрявший ключ РТТ
	Включите функцию голосового управления или голос дух контроля Чувствительность слишком высокая	Корректируйте чувствительность надлежащим образом или отключить функцию голосового управления
Неясная речь	Плохое качество сигнала связи	Убедитесь, что вызывающий член находится внутри эффективный диапазон связи
Появление на Другие каналы (не) Члены голосовой команды	Мешательства со стороны пользователей на одной и той же частоте	Перейти на новую частоту или скорректировать уровень squelch
	Сигнал не установлен	Настройка сигнализации для всех walkie-talkies в группе для предотвращения вмешательства с той же частотой
Уровень шума	Расстояние связи с другими Члены слишком далеко	Поближайтесь к другим членам
	Местоположение не хорошее, как затрагивается высотой Здания, препятствующие или расположенный подземный номер, и т.д.	Переехав на открытую и плоскую землю, Включитесь и попробуйте снова.
	под воздействием внешней среды или электромагнитные помехи	Избегайте оборудования, которое может вызвать помехи

Если вышеупомянутые методы по-прежнему не решают вашу проблему, или если вы столкнулись с некоторыми другими неисправностями, пожалуйста, свяжитесь с местными дистрибьюторами для получения дополнительной технической поддержки.

Техническое обслуживание и уборка

Для обеспечения хорошей производительности этого продукта и расширения его срок службы, пожалуйста, ознакомьтесь с следующим содержанием для лучшего ежедневного обслуживания и чистки этого продукта.

обслуживание Не пробивайте или не царапайте этот продукт твердыми предметами. Не хранить этот продукт в среде, содержащей коррозионную электронную Circuit материалы. Не используйте портативные антенны или кабели для наушников, когда перевозки или использования данного продукта. Когда не используете прикрепления, пожалуйста, покрыть крышку интерфейса прикрепления.

ЧИСТЫЙ

Пожалуйста, регулярно используйте чистую и сухую ткань или щетку, чтобы стереть поверхность и зарядный электрод walkie talkie пыль приклеялась к листу;

Протрите пыль и грязь на walkie talkie с тканью без шерсти, чтобы предотвратить плохой контакт;

После длительного использования, кнопки, ручки управления и корпус walkie talkie склонны к получению грязного нейтрального моющего средства (не используйте высоко коррозионный химические вещества) и влажная ткань может быть использована. После уборки, Убедитесь, что walkie talkie полностью сухо, в противном случае не используйте его. Когда walkie talkie не используется, пожалуйста, покрыть розетку аксессуара; Прежде чем убрать, пожалуйста, выключите walkie talkie и снять аккумулятор.

Опция

Пожалуйста, используйте аксессуары, указанные нашей компанией. Если несанкционированные аксессуары используются без разрешения, все последствия в результате этого несет ответственность пользователь Домашнее хозяйство самостоятельно. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным дилером для выбора аксессуаров Для Walkie Talkie.

Список токсичных и вредных веществ или элементов

детали	опасное вещество					
имя	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Электронные компоненты	✗	○	○	○	○	○
Механические детали	○	○	○	○	○	○
○ Содержание токсичного и вредного вещества во всех однородных материалах компонент соответствует предельным требованиям, указанным в стандарте SJ/T11363-2006.						
✗ Указывает, что содержание токсичного и вредного вещества по крайней мере в однородном материале компонент превышает предельные требования, указанные в стандарте SJ/T11363-2006						

Спецификация

В целом		
Диапазон частот		UHF: 400-470MHz VHF136-174MHz
Емкость канала		199
Разстояние канала		25/12.5kHz/20K
Входное напряжение		7.4 VDC $\pm$ 10%
Батарея (стандартная конфигурация)		Батарея высокой емкости
Срок службы батареи 5-5-90, high-power transmission)		Около 14 часов
Электрический ток	Ожидание	$\leq 45\text{mA}$
	получать	$\leq 350\text{ mA}$
	Запуск	$\leq 1.8\text{ A @High power, } 650\text{ mA @ low power}$
Стабильность частоты		$\pm 2.5\text{ppm}$
температура работы		-30 to +60
импеданс антенны		50 Ω
размер (включая батарею, но не антенну)		121*61*33mm
Передатчик		
Выходная мощность передачи		Высокая мощность / низкая мощность
Тип модуляции		16K0F3E@25KHz, 11K0F3E@12.5KHz
Фальшивые выбросы		-36dBm < 1GHz , -30dBm > 1GHz
Соотношение сигнал-шум модуляции частоты		45dB@25KHz, 40dB @12.5KHz
Звуковое искажение		$\leq 5\%$
Ограничения модуляции		$\pm 5.0\text{ KHz@25 KHz}$, $\pm 2.5\text{ KHz@12.5 KHz}$
Мощность прилегающего канала		70dB @25KHz , 60dB @12.5KHz
аудио ответ (300-3000Hz)		+1~3dB
Получатель		
чувствительность приемника		0,25 мкВ (12dBSINAD)
селективность соседних каналов		$\geq 60\text{dB@25KHz}$, $\geq 55\text{dB@12.5KHz}$
Отказ интермодуляции		$\geq 60\text{dB@25KHz}$, $\geq 55\text{dB@12.5KHz}$
проводятся фальшивые эмиссии		$\leq -57\text{dB@25KHz}$, $\leq -57\text{dB@12.5KHz}$
Соотношение сигнал-шум модуляции частоты		$\geq 45\text{dB@25KHz}$, $\geq 40\text{dB@12.5KHz}$
Аудио выход		1W@16ohms
Степень искажения аудио		$\leq 5\%$
Аудио ответ (300-3000Hz)		+1 ~ -3dB

Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления или ответственности

Отказ от ответственности

Настоящее руководство стремится к точности и полноте своего содержания во время процесс компиляции, но может не применяться к любым потенциальным проблемам Компания не несет ответственности за любые ошибки или упущения, которые может произойти. Благодаря непрерывному развитию технологий, наша компания оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации продукции без уведомления. Без предварительного письменного разрешения нашей компании, Это руководство не может быть скопировано в какой-либо форме, пересмотрено, переведено и распространено.

Сторонние продукты и контент, упомянутые в этом руководстве, принадлежат третьей стороне Мы несем ответственность за ее точность, эффективность, своевременность, законность или полнота не предоставляется никаких гарантий.

Гарантийная карта

Примечания

1. Эта гарантийная карта применима только к гарантийному обслуживанию портативной радиостанции с указанной вышешмодели и серийного номера.
2. Эта гарантийная карта является важным доказательством для конечных пользователей, чтобы они могли пользоваться гарантийным обслуживанием. Пожалуйста, храните ее в безопасном месте.
3. Эта гарантийная карта должна быть заполнена продавцом и проставлена официальной печатью продавца, прежде чем она может вступить в силу.

Имя покупателя

Пол: Мужчина/Женщина

Адрес покупателя и почтовый индекс

Контактный номер

Модель продукта

Сигнал продукта

Дата покупки

Номер счета-фактуры

магазина-продавца

Печать магазина-продавца

Адрес магазина-продавца и почтовый индекс

Контактный номер магазина-продавца

Менеджер магазина

Дорогой пользователь портативной радиостанции:
Приветствую!

Огромное спасибо, что вы приобрели эту портативную радиостанцию. Мы будем делать все возможное, чтобы предоставить вам стабильную, четкую и эффективную услугу беспроводной связи. Чтобы вы могли лучше воспользоваться высококачественной гарантийной услугой, которую мы вам предоставляем, обратите, пожалуйста, внимание на следующую информацию!

Гарантийный срок на этот продукт рассчитывается от даты покупки, и в случае возникновения неисправности при нормальной эксплуатации продукта в течение гарантийного срока, в соответствии с условиями этой гарантийной положения (основной устройство гарантировано на 12 месяцев, а аксессуары (аккумуляторы, зарядные устройства) на 6 месяцев бесплатной гарантийной услугой), необходимо предоставить оригинальную гарантийную карточку и счет-фактуру покупки, и воспользоваться услугами гарантийного ремонта в назначенном уполномоченном сервис-центре.

В гарантийный срок в случае наступления следующих обстоятельств будут оказываться заплаченные сервисные услуги.

- (1) Не предоставлены гарантийная карточка и счет-фактура покупки.
- (2) Карточка имеет следы изменения или не соответствует продукту.
- (3) Дефекты или повреждения, вызванные необыкновенным или нестандартным использованием продукта.
- (4) Дефекты или повреждения, вызванные неправильным использованием, несчастными случаями, попаданием воды или выкопаемым грунтом.
- (5) Дефекты или повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией, ремонтом, установкой, модификацией или регулированием, и т.д.
- (6) Дефекты или повреждения, вызванные несанкционированным ремонтом, демонтаж и т.д.
- (7) Дефекты или повреждения, вызванные непреодолимыми факторами.
- (8) Нормальное износ.

Записи о проведенном обслуживании

Дата отправления на ремонт		
Дата завершения		
Описание неисправности		
Записи о ремонте		
Специалист по ремонту Рабочий номер		
ПОДПИСЬ		

Пожалуйста, берегите эту гарантийную карточку и храните ее в надлежащем порядке, при потере ее не будет выдана заменяющая.