

使用说明书

USER'S MANUAL



专业无线对讲机

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

感谢选择我司产品，收到货后请先检查下产品是否完整，有问题请及时联系经销商。

产品明细包括

对讲机-1 台
天线-2 支架-1, 转换接头-1, 延长线-1, 使用手册-1, 手咪-1, 些许螺丝

安装位置

在开始安装之前，合理计划车台和手咪、支架的位置。选择一个便于操作但不会干扰驾驶员或乘客的位置。

车台通常安装在仪表板的下侧，旁边有手咪支架。

注：车台由两个指旋螺钉固定在通用安装支架中
这允许调节到方便的角度。支架包括两个自攻螺钉和垫圈。


安装必须坚固，位置方便。

安装和连接

- 1.用安装支架将车台固定所需的确切位置。
- 如果没有干扰，请拆下支架并将其用作模板，以标记安装螺钉的位置。
- 2.钻孔并固定支架。
- 3.连接天线，如果连接了模拟天线，请连接适配器。

熟悉按键

- 1-WiFi 用的天线
- 2-模拟天线的接口
- 3-多功能连接端口
- 4-联网用的天线
- 5 & 14 -模拟发射 PTT 键
- 6 & 13 - 公网发射 PTT 键
- 7-公网/模拟切换键
- 8-VFO/CH 模式切换键
- 9 & 19-菜单/确认键
- 10 & 16-退出/返回键
- 11 & 12 & 18 -下 & 上键
- 15-数字键区
- 17-OK (确认) 键
- 20-卡槽
- 21-开关键/音量键

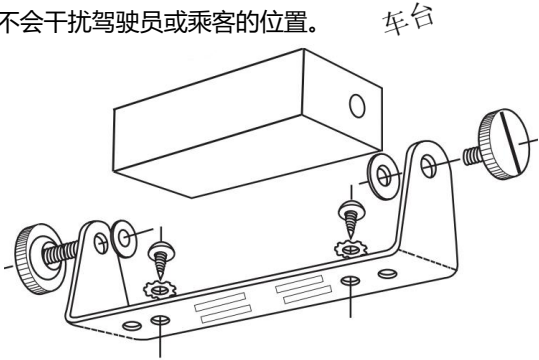

菜单

按“MENU” 键或 “OK” 键进入主菜单

-公网

根据平台功能操作。
匹配平台：芯片台，伯纳德，卓智达等（可在整机设置的对讲设置处切换）

-信道设置-设置信道相关信息（别名，带宽，功率，发射/接收频率，发射/接收亚音，静噪等级）

信道别名

按上/下键到“信道别名”项目，按“菜单”键进入。



用“退后” / “返回” 键删除原来的名称，用手咪上的数字输入新的“别名”，如需输入其他字母或是文字可以在电脑上用编写软件编辑。
按“退后” / “返回” 键 直接退出操作。

带宽-设置当前信道的带宽

按上/下键到“带宽”项，按“菜单”键进入。
按上/下键选择“12.5KHz”或“25KHz”。
按上/下键选择“确定”或“取消”，按“菜单”键确认选项。
按“退后” / “返回” 键 直接退出操作。

功率-设置当前信道的功率高低

按上/下键到“功率”项目，按“菜单”键进入。
按上/下键选择“低”或“高”。
按上/下键选择“确定”或“取消”，按“菜单”键确认选项。
可以直接按“退后” / “返回” 键 直接退出操作。

发射频率

按上/下键到“发射频率”，直接用手咪的数字键（或软键盘）输入频率。
按上/下键选择“确定”或“取消”，按“菜单”键确认选项。
可以直接按“退后” / “返回” 键直接退出操作。

接收频率

按上/下键到“接收频率”，直接用手咪的数字键（或软键盘）输入频率。
按上/下键选择“确定”或“取消”，按“菜单”键确认选项。
可以直接按“退后” / “返回” 键直接退出操作。

发射亚音

按上/下键到“发射亚音”，用上/下键选择 CTCSS 旁边的▼，按“确定”键进入，用上/下键选择亚音模式，然后按“确定”键退出选项。
按上/下键到“亚音数值”，按“确定”键进入后用上/下键选择数值，按“确定”键退出选项。
按上/下键选择“确定”或“取消”，按“菜单”键确认选项。
可以直接按“退后” / “返回” 键直接退出操作。

接收亚音

按上/下键到“接收亚音”，用上/下键选择 CTCSS 旁边的▼，按“确定”键进入，用上/下键选择亚音模式，然后按“确定”键退出选项。
按上/下键到“亚音数值”，按“确定”键进入后用上/下键选择数值，按“确定”键退出选项。
按上/下键选择“确定”或“取消”，按“菜单”键确认选项。
可以直接按“退后” / “返回” 键直接退出操作。

静噪等级

按上/下键到▼，按“确定”键进入静噪等级选择，按上/下键选择想要设置的级别，按“菜单”键退出级别。
按上/下键选择“确定”或“取消”，按“菜单”键确认选项。
可以直接按“退后” / “返回” 键直接退出操作。

-信道列表

建立新信道

按上/下键选择“信道列表”，按“菜单”键进入，进入后默认在“+”项，按“确认”键进入设置新的信道。

删除信道

如果若需要删除全部信道，用上/下键选择右上角的“删除”图标，按“菜单”键进入。用上/下键选择“确认”或“取消”，按“菜单”键确认选项。

如若需要删除/编辑个别或几个信道，用上/下键选择需要的信道，按“菜单”键进入“启用，编辑，删除”选项。
用上/下键选择所需选项。按“菜单”键确认选项。
可以直接按“退后” / “返回” 键直接退出操作。

-功能

模拟扫描

按上/下键到“模拟扫描”，用“菜单”键进入。用上/下键选择、设置扫描的相关参数，再用下键选择“开始扫描”，然后按“确定”键开始扫描。

频率步进

按上/下键到“频率步进”，用“菜单”键进入。用上/下键选择 5/6.25/12.5/25/50/100 的选项，按“菜单”键确认数值。

按上/下键选择“确认”或“取消”，按“菜单”键确认选项。

可以直接按“退后”/“返回”键直接退出操作。

一键对频

进入一键对频，用“菜单”键进入开始对频。

将另外一台要对频的对讲机，按模拟 PTT 键发射信号，这样车台就可以接收到对频的频率，并退出对频模式。

此时两台机子可以在当前频率进行通话。

按“退后”/“返回”键直接退出一键对频。

温度门限-开启/关闭风扇的温度值设定

按上/下键到“温度门限”，用“菜单”键进入。用上/下键选择“开启门限”或“关闭门限”，用软键盘输入也可以用手咪的数字键输入温度数值。

“开启门限”或“关闭门限”不要设置为一样的，否则风扇不工作。

按“退后”/“返回”键直接退出设置。

发射超时

按上/下键到“发射超时”，用“菜单”键进入。用上/下键选择数字旁边的▼，按“菜单”键进入，用上/下键选择 TOT 时间值，按“菜单”键确认并退出。

按上/下键选择“确定”或“取消”，按“菜单”键确认选项。

按“退后”/“返回”键直接退出设置。

模拟 PTT 提示音

按上/下键到“模拟 PTT 提示音”，用“菜单”键开/关此功能。开启时，按模拟 PTT 发射键时本机发出“嘟”提示音。

公网开关

按上/下键到“公网开关”，用“菜单”键开/关此功能。关闭后，公网显示飞行模式，公网功能不能使用。

模拟开关

按上/下键到“模拟开关”，用“菜单”键开/关此功能。关闭后，模拟机的功能不能使用。

~~中转开关~~能本机只能作为中转台不能使用公网或者模拟发射。

按上/下键到“中转开关”，用“菜单”键开/关此功能。

开启时，主页面模拟部分会显示“Z”图标，公网收到信号时用模拟转发出去，模拟收到信号时用公网转发出去。

关闭：不开启中转功能。

中转时播放本机声音

按上/下键到“中转时播放本机声音”，用“菜单”键开/关此功能。

开启：收到模拟或者公网信号时本机会播报收到的对讲声音

关闭：本机不播报对讲声音

模拟省电

模拟待机省电。

按上/下键到“模拟省电”，用“菜单”键开/关此功能。

~~接收优先~~模拟同时收到消息时所优先播报当前设置的播报，另一个模式的消息则被屏蔽

按上/下键到“接收优先”，按“菜单”键进入。

用上/下键到“公网优先”或是“模拟优先”，再用上/下键选择“确认”或“取消”，用“菜单”键确认选项。

恢复默认

全部模拟信道频率恢复为初始化信道频率

模拟升级

模拟版本升级。

注：需要连接电脑升级

模拟版本号

本机模拟版本号

注：版本如有更新，恕不另外告知。

-整机设置

移动网络

设置 sim 卡的相关配置

WLAN

按上/下键选择“WLAN”，按“菜单”键进入，自动跳至“关闭”/“开关”项，按“菜单”键“开启”或“关闭”WLAN。如果是“开启”状态，机会扫描检测目前拥有的 WLAN 网络。用户可以选择对应的网络连接。

蓝牙-非标准使用功能（不适配所有蓝牙），待后期再开发

对讲设置

按上/下键选择“对讲设置”，按“菜单”键进入，“选择 POC”按“菜单”键进入，选择要切换的平台“伯纳德，芯对讲，卓智达，zello”按“菜单”键确认后退出。

显示

在此可以设置显示屏的亮度，夜间模式，（无操作）休眠时间。

声音

在此设置手机铃声，其他提示音等。按“菜单”键进入后，用按上/下键选择对应的选项，并按“菜单”键确认选项。媒体音量需要用“开关”旋钮调节。

存储

日期和时间

进入设置后，用“菜单”键开启“自动确定日期和时间”及“自动确定时区”，时间就会根据网络时间跟日期自动更新。如若需要其他设置，请将自动选项用“菜单”键关闭。

定位设置（选配功能）

语言和输入法

在此选择对应的语言，目前可以选择的有“英语，中文，中文（繁体）”。进入该菜单，用上下键选定语言后，按“菜单键”确认选项。

备份

清除所有数据（工厂测试功能-暂不开放）

关于对讲机

对讲机的 IMEI 号，SIM 卡状态，IP 地址等信息可以在此查询。