

使用说明书

USER'S MANUAL



专业无线对讲机

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

感谢选择我司产品，收到货后请按下表检查下包装产品。如果有发现产品包装有破损或缺失，请及时与经销商联系。

序号	品名	数量
1	机字	1
2	天线	2
3	电池	•
4	充电器	1
5	背夹	1
6	说明书	1

一、整机示意图



1. 信号格。
2. SIM 卡。
3. 键盘锁。
4. 扬声器图标（插耳机线、数据线时显示耳机图标）。
5. 电量显示。

6. SIM 卡运行商。
7. 用户名。
8. 当前群组。
9. 当前群组在线人数。
10. 当前驻留指针 当处于公网时键盘输入为拨号，连接耳机线时耳机 PTT 为公网发送键。
当处于模拟时为信道、 频率输入， 连接耳机线时耳机 PTT 为模拟发射键 。
11. 信道带宽 W 为宽带 25KHz N 为窄带 12.5KHz。可在信道配置“带宽”里设置。
12. 跳频 开启时常规亚音变成跳频亚音，和常规亚音不可互通。可在信道配置“跳频”里设置开启或关闭。
13. 亚音类型 DCS 为数字亚音 CT 为模拟亚音。可在菜单信道配置“接收亚音”“发射亚音”设置。
14. 模拟待机省电。
15. 信道号 按“#”切换 VFO 频率模式/信道。
16. 信道别名 可在菜单信道配置-⑥里编辑（VFO 信道不可编辑），按#切换英文、中文切换编辑内容，或在写频软件编辑。
17. 当前信道频率。
18. 功率等级 H 为高功率 L 为低功率 可在菜单信道配置“功率”里设置。
19. 收发强度等级 灰色为待机，高功率发射为红色且满格，低功率发射为红色且只有一半格数为红色。接收为绿色，接收信号越差显示的绿色格数越少。
20. 频差 发射与接收的频差值，+为发射频率比接收频率高，-为发射比接收频率低。频差值可在菜单信道配置“差配置”里设置，0 为关闭。
21. 学习码 手动开启学习码亚音、数字亚音合和跳频亚音会失效，可在菜单信道配置“学习码”开启或关闭。
注：学习码主要存在于对频后的信道有无亚音都会以 LC 形式存在。
22. 频率模式 可自由输入频率 400.0-480.0MHz 之间。

三、键盘定义



绿色键：菜单、确认键。

红色键：返回、删除键。

“0—9” 拨号数字机、VFO 频率数字输入、信道名称、电话簿等中英文输入键，

▲：上键。

▼：下键。

*：短按公网/模拟指针切换键（指在公网输入 0-9 拨号，指在模拟信道、频率输入）。#

：指针在模拟部分时短按信道、VFO 频率模式切换。

个别键长按功能

红色键长按：键盘锁定/键盘解锁。

3 长按：在信道模式下删除当前信道 按绿色菜单键确认删除。

0 长按：公网快捷呼叫只适用于纯数字的用户名。

侧键 1：在菜单系统设置里⑤可编程功能键里设置功能（无、电量提示群、群组成员选择、SOS、静音、快捷呼叫背光、群组选择瞬时静音、SIM 卡切换、一键对频）

操作指南

1. 拿到机子后，按卡槽形状放入有效 sim 卡并扣上，将电池装上（电池放在机身上向上推并听到“咔”一声表示已经装上了）
2. 将开关旋钮向左旋转，听到“咔”的一声开机进入页面，指示灯闪烁，根据平台系统操作。

对讲

设备开机登入后在相同群组时按公网发射键就能发送。
模拟在相同信道且发射范围之内按模拟发射键发射信号

按下菜单键进入菜单，可以看到

工作模式

- 公网模式（模拟工作关闭）
- 专网模式（公网工作关闭）
- 混合模式(公网、模拟双模工作模式)
- 中转模式（公网转模拟，模拟转公网。公网收到信号时模拟转发发射出去，模拟收到信道时公网转发发射出去，实现公网和模拟互通）

群组选择（公网功能）


成员选择 （公网功能）

信道配置（模拟功能）

- 带宽（宽 25KHz、窄 12.5KHz） 、功率（高、低）、接收亚音/发射亚音、频差配置、信道别名（支持中文）、跳频、学习码（开启学习码时亚音失效），

模拟设置

- 静噪等级、发射限时、模拟省电、繁忙锁定、频率步进、一键对频、克隆信道接收、克隆信道发送
- 要开启克隆信道功能在写频时“专网”基本菜单李信道克隆无线复制频率和无线 ID 要写一样才能使用，克隆之间的机子写的不一样无法克隆成功.

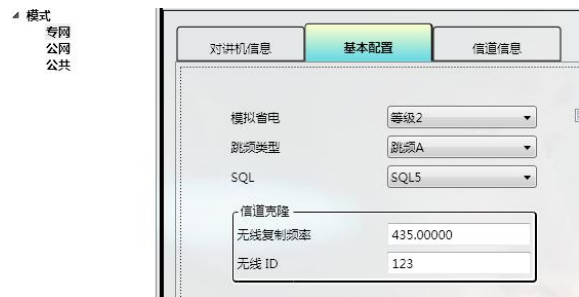

公网设置

- 情景模式、话筒模式、省电配置、SIM 选择、SIM 自动切换、通话提示音

通讯录

通话记录

系统设置

- 语音播报、背光设置、BEEP 音设置、耳机识别、恢复设置、接收优先、中继音量

本机信息

- 帐号信息、软件版本、模块版本、IMEI、ICCID、应用版本、检查更新、模拟版本