

KSU7

ОПЕРАТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Руководство Pengguna



Профессиональный беспроводный интерком
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ТРАНССИВЕР

инструкции

Благодарим за выбор наших продуктов.Пожалуйста
, сначала проверьте упакованные коробки, чтобы избежать каких-либо повреждений, и проверьте нижепр
иведенные элементы (включая детали), когда будете открывать коробку.
Pleasecontactthedistributor/sellerifyouhavefoundanydamage/missingoftheproducts(parts)causedbytransporting.

НЕТ	предметы	Кол-во
1	Радио	1
2	антенны	2
3	БатерайЛи-ион	1
4	пенгисидая	1
5	клип	1
6	инструкции	1

Томболдан контролрадио



Лайар
Тампилан



- 1.Сигнал
- 2.KartuSIM
- 3.блокировка клавиатуры
- 4.Hornicon (может отображать звонки при подключении по телефону и линии передачи данных)
- 5.Емкость аккумулятора
- 6.Время действия карты оператора
- 7.Имя пользователя
- 8.текущая команда
- 9.онлайн-участники
- 10.Pointer:whenitpointtoPOCpart,userscaninputnumberstodial
(thisfunctionmaynotopeninsomecountriesorareas),andthePTToftheearphonewilluseforPOC.
Shortpress “ * ” toswitchtoanalogpart,userscaninputChannelno.orfrequency,
andthePTTofearphoneisuseforanalogpart.
- 11.Диапазон каналов, W-широкополосный, 25 кГц,N-узкополосный, 12,5 кГц, может быть установлен в настройках каналов.
- 12.Переключение между режимами “ Настройка канала ” и "Переключение частоты".После включения радиостанция не сможет поддерживать связь в обычном режиме.
13. CTCSS/DCSDCS-Непрерывная цифровая контролируемая система управления-Непрерывная настройка системы управления в “ МенюНастройка каналовRXCTCSS,TXCTCSS ”
- 14.Сохраните режим для аналоговой части.
- 15.Отключите канал.Короткое нажатие ” # ” для переключения во внутренний режим или в режим канала.
- 16.Измените название канала в “ МенюНастройка каналаНазвание канала ” .Нажмите ” # ” для переключения между китайским и английским шрифтами (это возможно Редактировать в режиме реального времени), пользователь может отредактировать имя пользователя при написании программного обеспечения.
- 17.Текущая частота.
- 18.Настройка выходной мощности Выходная мощность в “ Настройке каналов ” Н-высокая, L-низкая
- 19.Уровень интенсивности приема и передачи Серый - режим ожидания, красный и полностью высокая мощность, Красный и наполовину низкая мощность, зеленый - прием, слабый сигнал показывает новые сетки.
- 20.Разница в частоте
Установка в “ Настройка каналаНастройка смещения ” “ +означает, что частота передачи больше, чем получаемая ” , -означает, что частота передачи меньше, чем при получении,0 означает закрытие, разницы нет ”
- 21.StudycodeSetin “ Channelsetting ” .CT/DCS&
Jumpingfrequencywillloseefficacywhileturningonstudycode manually.Примечание: Тестовый код в основном существует только на скопированной частоте, передаваемой “ LC ” , независимо от того, подключен ли канал к CSS/DC или нет.
- 22.Свободный от частотного режима ввод частоты непосредственно в диапазоне 400-480 МГц.



Keypad

Зеленая клавиша: Меню/подтверждение

Красная клавиша: Выход/возврат/удаление

набранных номеров "0-9", частота ввода в режиме, название канала редактирования в Теле фоне и т.д.

▲: Вверх

▼: Вниз

*: короткое нажатие переключает указатель, указатель остается в РОС/аналоговой части, для этой части используется клавиатура.

#: В аналоговой части, короткое нажатие переключается в режим обмена и VF-режим.

Sidebutton1 : setin"settingsprogrammablekey"(null,batterylevel,groupmembers,SOS (inPOCmode) ,MUTE,Quickcall,backlight,group,Monitor,simcardchange,autofreqdetect.)

Длительное нажатие клавиш.

"Красная клавиша": блокировка/разблокировка клавиатуры

"3": длительное нажатие на кнопку "Открыть текущий канал" и нажатие на кнопку "подтвердить". "0": длительное нажатие кнопки поиска вызывает элементы РОС, только для имен и цифр.

Операция

1. Извлеките аккумулятор и вставьте симкарту в том виде, в каком она была установлена, после чего пользователи услышат "да", что означает, что она собрана хорошо.

2. Включите питание и нажмите кнопку "да", затем зайдите на домашнюю страницу. И отмеченный будет мигать Общение

Меню

Войдите в учетную запись пользователя, нажмите клавишу РТТ1, чтобы связаться с членами той же команды/группы. Нажмите клавишу РТТ2, чтобы связаться с аналогом той же частоты в соответствующем диапазоне.

Режим работы

-РОС(аналого-закрытый)

-Аналоговый(POCclosed)

-Микширование(РОС и Аналоговая работа вместе)

-Repeater(the signal can transmit through POC to Analog or from Analog to POC, which help communicate in POC&Analog)-Group (for POC part)

-Элемент(для РОСПART)


-Настройка канала

·Полоса пропускания (W-25 кГц, N-12,5 кГц), выход (высокая мощность, низкая мощность), RXTCSS, TXTCSS, настройка смещения, название канала, частота скачка, учебный код.

-Аналоговая настройка

·Уровень шумоподавления, ОБЩЕЕ количество, энергосбережение, BCLO, размер шага, автоматическое определение частоты, ChannelCloneRX, ChannelCloneTX

If write clone frequency in program, the clone frequency and wireless ID should be the same, otherwise it cannot be copied.

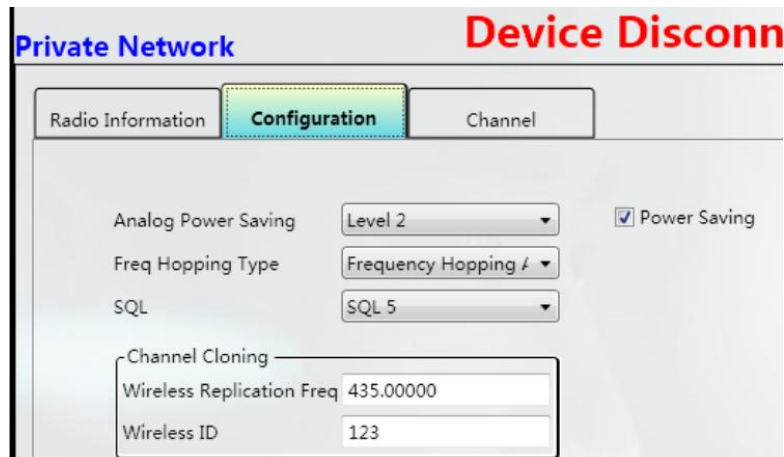

-Настройки POC settings

·Профиль, режим микрофона, функция сохранения питания, звуковой сигнал, Часовой пояс, функция автоответчик
а.-Телефонная книга

-Журнал вызовов

-Настройки

·Голосовая подсказка, подсветка, звуковой сигнал, распознавание наушников, программируемая клавиша, RX priority, повторный объем, повторный звук -Радиоинформация

·Учетная запись, версия программного обеспечения, версия модуля, IMEI, ICCID, POC Version, аналоговая версия.