

Instruksi eksploitasi

Panduan Pengguna



Interkom nirkabel profesional
TRANSSIVER PROFESIONAL

Terima kasih telah memilih produk kami. Setelah menerima barang, harap periksa terlebih dahulu apakah produk lengkap. Jika ada masalah, silakan hubungi distributor secepatnya.

Detail produk meliputi: 1 unit HT - 1 antenna - 1 batre (1 pcs) - 1 klip pinggang & tali gantungan tangan - 1 charger - 1 manual penggunaan


Pengisian Daya Letakkan baterai pada charger lalu sambungkan ke sumber listrik. Pada pengisian normal, LED pada charger berwarna merah. Waktu pengisian sekitar 3 - 4 jam sampai penuh, dan pada saat itu LED pada charger akan berwarna hijau. Jangan mencabut baterai saat pengisian.

Perhatian: Pada kondisi normal, LED charger berwarna merah, tetapi jika baterai rusak atau lingkungan pengisian terlalu panas, indikator charger akan berkedip. Jangan gunakan antenna atau tombol untuk menarik HT. Gunakan kain bersih untuk membersihkan debu/pengotor pada tombol, agar kontakannya baik. Jika lubang koneksi HT tidak digunakan dalam jangka panjang, tutupnya segera. Setelah digunakan dalam jangka panjang, Anda dapat membersihkan tombol dan tombol dengan pembersih yang tidak berbasah, jangan gunakan pembersih yang bersifat korosif. Baterai tidak dalam kondisi penuh ketika keluar dari pabrik, jika tidak digunakan dalam jangka panjang, harap isi ulang atau ganti baterai dalam waktu 2 - 3 kali penggunaan penuh, kondisi baterai akan mencapai kondisi optimal. Ketika baterai terasa lemah, isi ulang atau ganti baterai secepatnya. Jangan singkirkan baterai atau membuangnya ke api, jangan merusak atau membongkar casing baterai secara mandiri.


Suhu lingkungan pengisian baterai harus antara 0 - 40°C. Jika pengisian diluar rentang ini, dapat mempengaruhi pengisian yang benar. Jika pengisian diluar rentang ini, dapat mempengaruhi penurunan daya baterai. Selama proses pengisian keseluruhan, hindari mencabut dan memasang kembali sumber listrik dan baterai, agar tidak mengganggu proses pengisian. Bahkan jika digunakan dengan benar dalam kondisi pengisian sempurna, waktu penggunaan yang berkurang, ini menunjukkan bahwa umur baterai akan berkurang atau rusak.

Peringatan: Ketika logam konduktor seperti kalung, cincin atau perhiasan lainnya bersentuhan dengan elektroda, semua baterai dapat menyebabkan kerusakan barang atau cedera tubuh. Logam konduktor ini juga dapat menyebabkan pendek litar dan menghasilkan panas yang besar. Saat menangani baterai apapun, terutama ketika dimasukkan ke dalam tas, kantong atau wadah objek logam lainnya, harap Ekstra spesial berhati-hati.


Panduan Referensi Cepat (Dengan Layar Tampilan DMR)

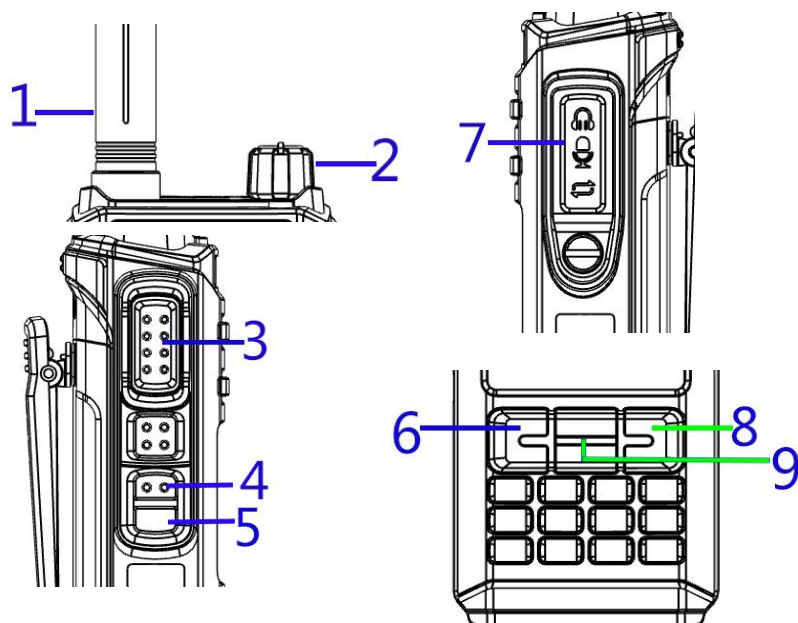


1. Pasang antena
2. Tombol Nyalakan/Mati/Volume
3. Tombol PTT (Push To Talk)
4. Tombol samping yang dapat disesuaikan
4. Tombol Menu/Pilih/OK
5. Lubang Koneksi Aksesori
6. Tombol Kembali, Tombol Keluar
7. Tombol Atas/Bawah
8. Tombol kembali, tombol keluar
9. Tombol atas / bawah

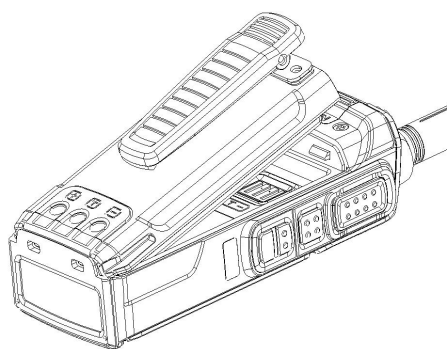

Gambar 1

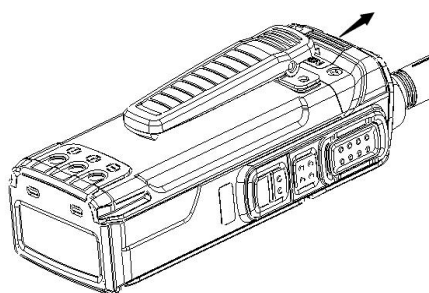

Gambar 2

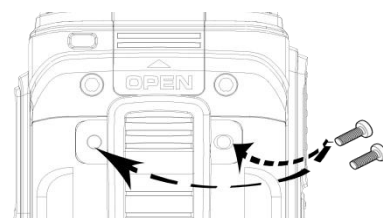

Gambar 3

Petunjuk Pengoperasian

1. Setelah Mengerti perangkat, pasang antena dan letakkan baterai seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 (Letakkan baterai pada perangkat dan tekan ke bawah sampai terdengar suara “klik” yang menandakan baterai telah dipasang dengan benar).
2. Putar tombol power/on **【2】** ke kiri untuk menghidupkan perangkat. Setelah mendengar suara musik singkat, tampilan Nyalakan akan muncul, indikator lampu menyala, dan masuk ke halaman utama.
3. Gunakan tombol panah atas dan bawah untuk memilih frekuensi (atau masukkan nomor saluran secara langsung), tekan tombol PTT **【▲/▼】** untuk mengirim pesan suara, lepaskan untuk menghentikan pengiriman.

Menu

Tekan tombol menu untuk masuk ke menu, Anda dapat melihat:

Buku Telepon (Hanya ditampilkan dalam mode digital)

◦ Daftar Buku Telepon

Setelah masuk ke menu, gunakan tombol panah atas/bawah **【▲/▼】** untuk memilih “Buku Telepon” lalu tekan tombol konfirmasi untuk masuk. Pilih “Daftar Buku Telepon” dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk, Anda dapat melihat daftar kontak yang telah dibuat.

- Buat Kontak Baru, masuk ke “Buat Kontak Baru” dan masukkan nomor, nama sesuai dengan petunjuk. Kontak baru yang dibuat akan ditampilkan dalam daftar buku telepon.

Setelah masuk ke menu, gunakan tombol panah atas/bawah **【▲/▼】** untuk memilih “Buku Telepon” lalu tekan tombol konfirmasi untuk masuk. Pilih “Buat Kontak Baru” dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk. Masukkan nomor sesuai dengan petunjuk dan tekan tombol konfirmasi untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama, kemudian tekan tombol konfirmasi untuk menyimpan dan keluar. Bisa dilakukan operasi balik.

- Dial Manual, masukkan nomor lalu operasi sesuai dengan menu (peringatan panggilan, deteksi HT , monitoring radio, aktivasi HT, pengecualian HT)

Setelah masuk ke menu, gunakan tombol panah atas/bawah **【▲/▼】** untuk memilih “Buku Telepon” lalu tekan tombol konfirmasi untuk masuk. Pilih “Dial Manual” dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk. Masukkan nomor sesuai dengan petunjuk dan tekan tombol konfirmasi untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, kemudian operasi sesuai dengan menu sistem untuk langkah selanjutnya.

Penyisihan

Setelah mengaktifkan penyisihan, HT akan secara berulang mendeteksi aktivitas saluran (frekuensi) yang disiapkan, agar pengguna dapat menemukan saluran komunikasi yang efektif

dengan cepat. LED akan berkedip, dan icon Σ akan ditampilkan dalam mode analog.

Tekan tombol

konfirmasi atau tombol back untuk keluar. Σ

Bisa keluar dengan menekan tombol konfirmasi atau **tombol back**.

- Buka, pilih dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk ke penyisihan, tampilan utama akan menampilkan icon penyisihan.
- Lihat Daftar, daftar saluran yang disiapkan oleh komputer
- Tambahkan Daftar Penyisihan, pilih saluran dan tekan tombol konfirmasi untuk menambah dihapus akan ditampilkan di “Daftar Penyisihan yang Ditambahkan” .

Region

- Bisa diedit di bagian (tambah) region pada komputer, total dapat mengedit 64 region, total 2024 saluran.

Pesan (Hanya ditampilkan dalam mode digital)

Penyisihan

Setelah mengaktifkan penyisihan, HT akan secara berulang mendeteksi aktivitas saluran (frekuensi) yang disiapkan, agar pengguna dapat menemukan saluran komunikasi yang efektif dengan cepat. LED akan berkedip, dan icon Z akan ditampilkan dalam mode analog. Tekan tombol konfirmasi atau tombol back untuk keluar. Z. Bisa keluar dengan menekan tombol konfirmasi atau tombol back.

- Buka, pilih dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk ke penyisihan, tampilan utama akan menampilkan icon penyisihan.
- Lihat Daftar, daftar saluran yang disiapkan oleh komputer
- Tambahkan Daftar Penyisihan, pilih saluran dan tekan tombol konfirmasi untuk menambah saluran, saluran yang ditambahkan akan ditampilkan di “Daftar Penyisihan yang Dihapus” dan “Lihat Daftar” .
- Hapus Daftar Penyisihan, pilih saluran dan tekan tombol untuk menghapus saluran, saluran yang dihapus akan ditampilkan di “Daftar Penyisihan yang Ditambahkan” .

Region

- Bisa diedit di bagian (tambah) region pada komputer, total dapat mengedit 64 region, total 2024 saluran.

Pesan (Hanya ditampilkan dalam mode digital)

Pengguna secara otomatis memicu walkie-talkie untuk mengirimkan sinyal melalui suara, tanpa menekan tombol PTT secara manual. Setelah dihidupkan, pengguna dapat mengirimkan sinyal secara otomatis dengan meletakkan walkie-talkie 3-5cm di samping mulutnya untuk berbicara. Tekan tombol menu untuk masuk ke menu, gunakan tombol atas dan bawah ▲ / ▼ , Pilih "Pengaturan Walkie-talkie" dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk , Pilih "Peluncuran suara" dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk , Pilih "Buka, tutup", tekan tombol konfirmasi untuk mengonfirmasi, lalu tekan tombol kembali untuk keluar.

11. Kata sandi boot

Ini dimatikan secara default.

Tekan tombol menu untuk masuk ke menu, gunakan tombol atas dan bawah ▲ / ▼ , Pilih "Pengaturan Walkie-talkie" dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk, pilih "Kata sandi boot" dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk

Setelah memilih "Buka", tekan tombol kembali untuk keluar. Setelah reboot, Anda akan diminta memasukkan kata sandi. Kata sandi pabrik adalah 8 nol, dan pengguna dapat mengatur ulang kata sandi boot 8 digit.


12. jam**13. Mode saluran**

Tekan tombol menu untuk masuk ke menu, gunakan tombol atas dan bawah ▲ / ▼ , Pilih "Pengaturan Walkie-talkie" dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk, pilih "Mode Saluran" dan tekan tombol konfirmasi untuk masuk Pilih "Nama saluran atau pita frekuensi" untuk menampilkan saluran.

-- Informasi Walkie-talkie

1. Nomor lokal 2. Firmware versi 3. CPS versi 4. Otentikasi nomor 5. Versi DSP

(Tidak ada DMR layar)

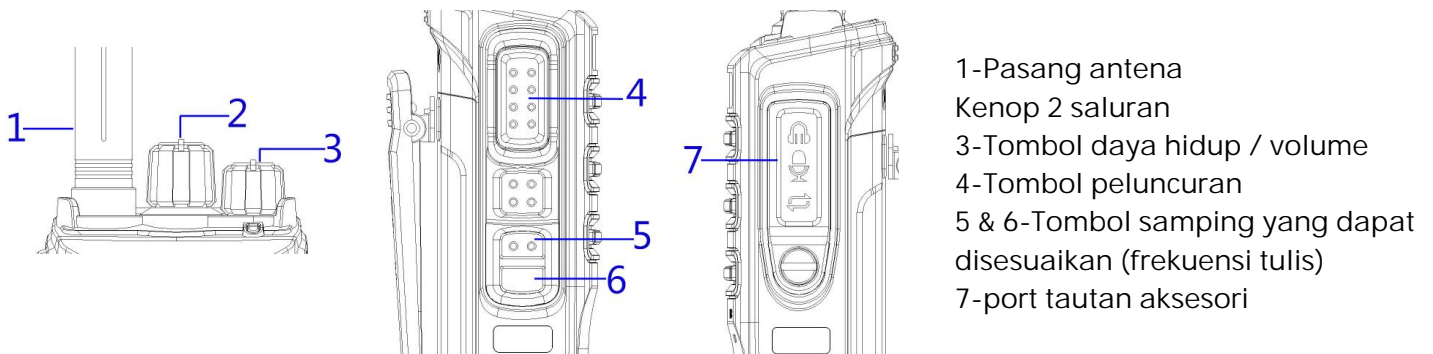

Petunjuk Pengoperasian Referensi

1. Pasang antena, seperti ditunjukkan pada Gambar 1, pasang baterai. Dengarkan suara "da", yang menandakan baterai telah dipasang dengan benar.
2. Putar tombol sakelar [3] ke kiri untuk menghidupkan perangkat. Anda akan mendengar musik pendek dan siaran saluran saat ini.
3. Putar tombol knob [2] untuk memilih saluran yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Tahan tombol PTT [4] untuk mengirim sinyal dalam jarak efektif dan berkomunikasi dengan saluran berfrekuensi sama. Lepaskan tombol setelah selesai.

Penggunaan Aksesori

Jika menggunakan speaker (headset) atau mikrofon, lepaskan sekrup penutup plastik di sisi kanan perangkat dan keluarkan penutupnya. Kemudian masukkan plug speaker/mikrofon ke lubang MIC /SP. Gunakan sekrup pada speaker/mikrofon untuk mengunci plugnya. Saat menerima panggilan, tempelkan earpiece ke telinga. Saat mengirim pesan, tahan tombol PTT pada aksesori dan bicara dengan suara normal. Cara operasinya sama dengan pada perangkat utama.

Perhatian

1. Simpan dengan baik penutup plastik asli. Jika tidak menggunakan aksesori, Anda dapat memasangnya kembali.
2. Ketika Anda menekan tombol sakelar pada speaker/mikrofon untuk berbicara, perangkat akan menonaktifkan mikrofon internal, dan sebaliknya.

Masalah	Solusi
HT tidak menyala	1. Mungkin baterai habis, ganti baterai baru atau isi ulang baterai HT. 2. Mungkin baterai tidak dipasang dengan benar.
Setelah baterai penuh, HT tidak bisa berfungsi lama	Masa pakai baterai habis, ganti baterai baru.
Tidak bisa berkomunikasi dengan anggota grup	1. Pastikan berada dalam frekuensi yang sama dan pengaturan Subsonik sama. 2. Mungkin jarak antara dua HT terlalu jauh, pertahankan dalam jarak efektif.
Mendengar suara yang tidak termasuk dalam grup	Ubah pengaturan Subsonik untuk semua HT dalam grup.
HT membuat suara bip	Frekuensi kosong, pindah ke frekuensi lain atau frekuensi yang telah ditulis.