

KSU7

ОПЕРАТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Руководство Pengguna



Профессиональный беспроводный интерком
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ТРАНССИВЕР

Благодарим за выбор продукции нашей компании

После получения товара, пожалуйста, сначала проверьте, является ли продукция целостной. В случае возникновения проблем, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором своевременно.

Состав продукции

1 рация, 1 антенна, 1 батарея, 1 пряжка для фиксации на спину и ручной повязка, 1 зарядное устройство, 1 руководство пользователя

Зарядка

Установите батарею на зарядное устройство и подключите к источнику питания. При нормальной зарядке индикатор LED на зарядном устройстве горит **красным**.

Через 3–4 часа зарядка будет завершена, и индикатор LED на зарядном устройстве изменит цвет на **зеленый**. В этот момент можно отсоединить разъем и батарею.

Внимание:

При нормальных условиях индикатор на зарядном устройстве горит красным. Если батарея повреждена или температура окружающей среды при зарядке слишком высока, индикатор LED будет **мигать**.

- Не поднимать рацию за антенну или регулятор громкости.
- Для очистки корпуса рации используйте тряпку для удаления пыли, чтобы избежать проблем с контактами.
- Если разъем рации не используется в течение длительного времени, немедленно закройте его.
- После долгого использования можно очищать загрязненные кнопки и регуляторы нейтральным detergentом. **Не используйте агрессивные химические вещества!**

Батарея не поставляется в полностью заряженном состоянии. Если батарея не используется в течение длительного времени, пожалуйста, **временно заряжайте или меняйте батарею**. После 2–3 полных циклов зарядки/разрядки батарея достигнет оптимального состояния. При слабом заряде батареи немедленно заряжайте или меняйте ее.



Не замыкайте выводы батареи и не выбрасывайте батарею в огонь! Не пытайтесь самостоятельно разбирать батарею!

0 – 40°C.


Предупреждение

При контакте металлических объектов (например, украшений, ключей, ожерелья и т. д.) с электродами батареи возможны повреждения имущества или травмы. Эти металлы могут вызвать замыкание цепи и выделение большого количества тепла. Будьте крайне осторожны при обращении с батареями, особенно когда вы кладете их в сумки, портфели или контейнеры, содержащие металлы.


(DMR)

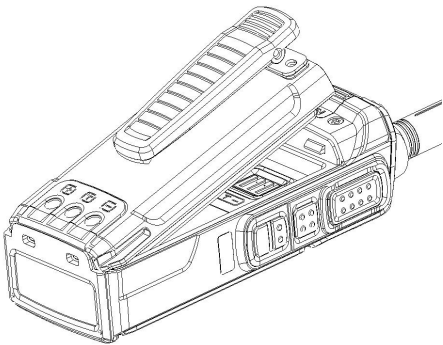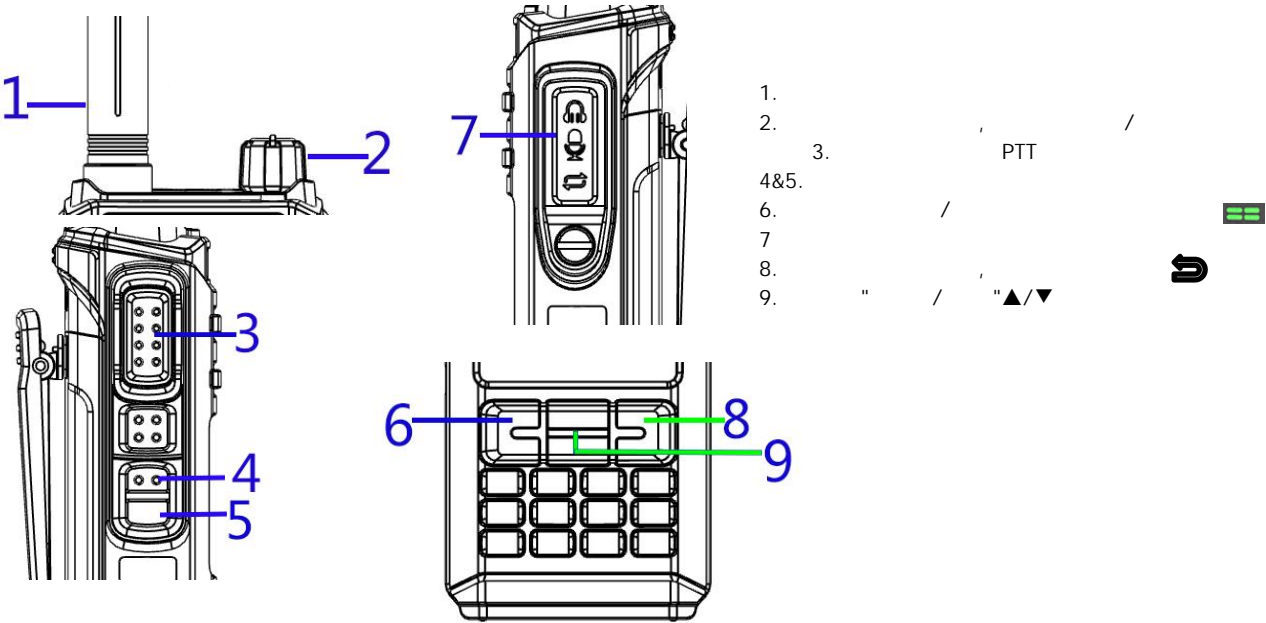

1

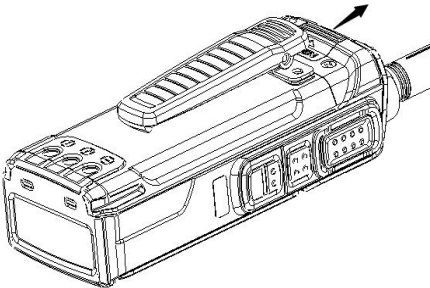

2

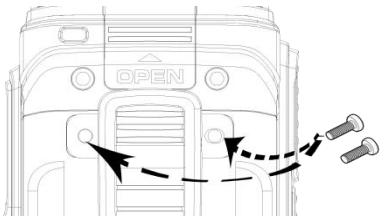

3

), PTT [3],

▲/▼ “ ”

“ ” “ ” ▲ / ▼ “ ”

|| || || || ||

- () , (64 , 1024)

- 1.
- 2.

SMS “ ” “ ” “ ”

3 - ,

4 -

- 5. ()

- 1.

“ ” “ ” “ ”

- 2. /

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”


“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

(DMR _____)

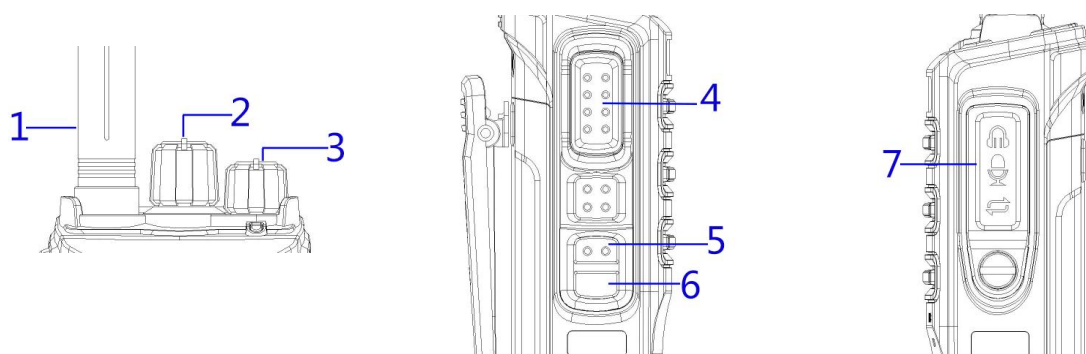

1 –

2 –

3 –

4 –

5 6 –

7 –

/

()

Руководство по эксплуатации

Операции

1. Вставьте антенну. Как показано на рисунке 1, вставьте батарею. Звук "да" указывает на корректную установку батареи.
2. Поверните ключевую кнопку [3] влево, чтобы включить рацию. Вы услышите короткую мелодию и анонс текущего канала.
3. Поверните регулятор [2], чтобы выбрать канал для общения. Нажмите кнопку РТТ [4], чтобы передавать сигнал на эффективной дистанции и взаимодействовать с каналами одной частоты. Отпустите кнопку по завершении передачи.

Использование аксессуаров

Если используется динамик (гарнитура) или микрофон, открутите винты пластиковой крышки справа от радиостанции и снимите крышку. Затем вставьте шнур динамика/микрофона в разъем MIC/SP. Используйте винты на динамике/микрофоне для фиксации шнура. При приеме сообщений прикладывайте наушник к уху. При передаче сообщений держите кнопку РТТ на аксессуаре и говорите обычным голосом. Методы эксплуатации такие же, как и у основной радиостанции.

Внимание

1. Сохраните оригинальную пластиковую крышку. Если аксессуары не используются, крышку можно снова установить.
2. Когда вы нажимаете кнопку для передачи речи на динамике/микрофоне, рация блокирует внутренний динамик, и наоборот.

Проблема	Решение
Рация не включается	1. Возможно, батарея разряжена. Замените батарею или зарядите рацию. 2. Возможно, батарея неправильно установлена.
После полной зарядки батарея работает недолго	Срок службы батареи исчерпан. Замените батарею.
Невозможно общаться с членами группы	1. Убедитесь, что находитесь на одной частоте и настроены одинаковые коды С Дозвуковой. 2. Возможно, дистанция между рациями слишком велика. Сохраните эффективную дистанцию.
Слышны звуки, не относящиеся к группе	Измените настройки кодов С Дозвуковой для всех раций в группе.
Рация издает сигнал bīp	Частота пустая. Перейдите на другую частоту или запишите новую.